

# **SKYPILOT INNER TENT**

ver.1.0 / 20210428



この度は、サバティカル製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、キャンプ用として作られております。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。フィールドで使用する前に安全な場所で組立、取扱い方法及び、パーツや付属品に不備・不足がないかの確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止し、ご購入店または弊社までお問い合わせください。

説明書の内容は適宜更新しますので、  
使用時に必ず最新バージョンの説明書をご確認ください。



# 設営と使用中の注意

## DANGER

お使いになる人や、まわりの人への危害、  
財産の損害を防ぐために、  
以下の内容は必ずお守りください。



### 危険

死亡、または重症を負う可能性がある内容を示しています。

- テント、シェルター、タープは火気厳禁です。火災や酸欠、一酸化炭素中毒などの恐れがあり大変危険です。火器の使用はもちろん、付近に火を近づけないでください。火気には、燃焼式のランタン、コンロ、ヒーターなどの熱源、マッチ、ローソク、ライター、タバコなどの裸火など、すべて含みます。
- 台風や暴風雨などの悪天候時や、それらが予想される場合には、速やかに使用を中止し、避難してください。
- 風の影響を受けやすい場所や、落石や雪崩、増水などの恐れのある場所で、設営はしないでください。

# 設営と使用中の注意

## CAUTION

お使いになる人や、まわりの人への危害、  
財産の損害を防ぐために、  
以下の内容は必ずお守りください。



### 注意

軽傷を負う事や、物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

- 常設用ではありません。本製品を常設した場合、水気などの影響で短期間のうちに劣化し破損します。
- 水はけが良く、平らな場所で設営してください。水気や汚れは劣化につながり、不整地は製品の歪みによる破損につながります。
- 石や小枝など、製品を傷つける恐れのある物は、設営前に取り除いてください。
- 製品を設営する場合は、周りに注意しながら、必ず二人以上で行ってください。
- 風が強い時は設営をしないでください。本体が飛ばされたり、風の力により製品を破損する場合があります。

- 設営時は突風に備え、常に本体やポールが飛ばないよう意意識して、支えながら作業してください。
- 急な天候の変化に対応できるよう、製品から長時間離れないようにしてください。



# 撤収と使用後の注意

## CAUTION

お使いになる人や、まわりの人への危害、  
財産の損害を防ぐために、  
以下の内容は必ずお守りください。



### 注意

軽傷を負う事や、物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。


- 撤収は、設営と逆の手順で2人以上で行なってください。無理な撤収は、製品の破損につながります。
- 使用後は生地の汚れを落とし、充分に乾燥させてから保管してください。汚れや水気を放置したまま保管すると、色移りやカビ、悪臭の原因になったり、生地の劣化につながります。
- テープやプラスチック、金属部品も、充分に乾燥させてから保管してください。水気や汚れを放置したまま保管すると、腐食により破損する恐れがあります。
- 塩分は生地の劣化を促進させます。海の近くで使用した場合は、真水で洗い流し、よく乾燥させてから保管してください。

- 生地の汚れを落としたり、水気を拭き取る場合は、柔らかいタオルで軽く押える様に拭き取ってください。擦るよう拭き取ると、コーティングを痛める場合があります。
- シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。撥水・防水加工の剥離や色落ちなどの恐れがあります。
- 洗濯はしないでください。生地の劣化やパーツの破損につながります。
- 幼児、子どもの手の届かない場所に保管してください。

# セット内容 CONTENTS

製品をフィールドでご使用する前に、  
必ずセット内容をご確認ください。



万が一不足しているものがございましたら、  
ご購入いただいた店舗、もしくは弊社までお問い合わせください。

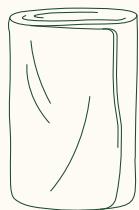

インナーテント×1



ペグ×5

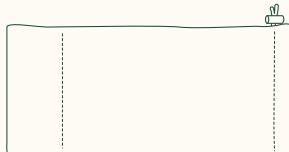

収納ケース／ペグケース×各1

※ペグ・ロープは不測の事態に備え、予備(市販品)を用意してください。


# 設営手順

## SETUP INSTRUCTIONS



## SETUP INSTRUCTIONS 1

### 上部を取り付ける

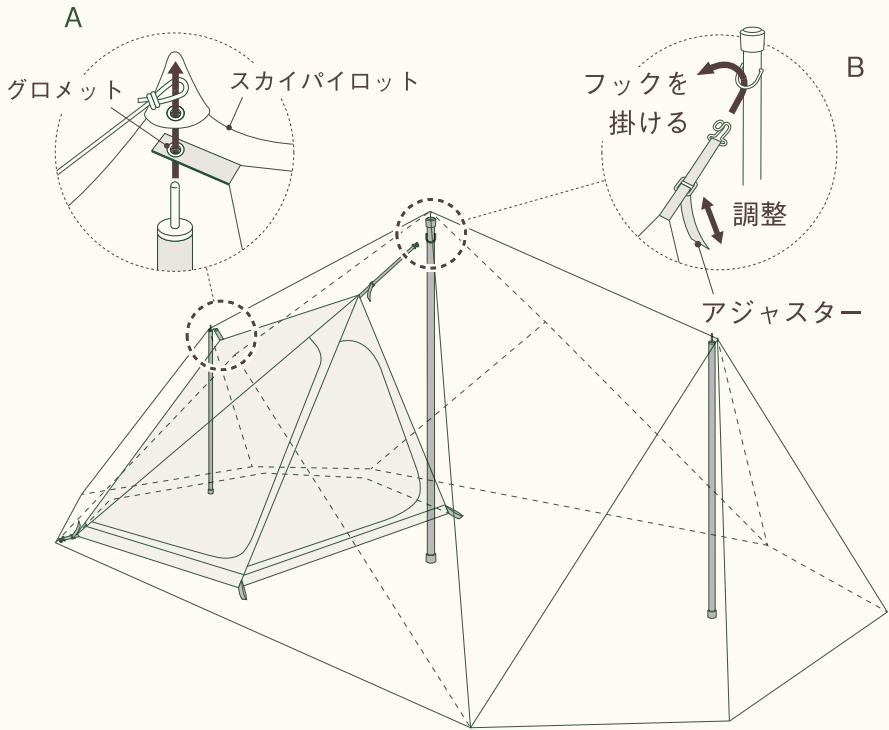


先ずはスカイパイロットを設営してください

- Ⓐ スカイパイロットのサブポールを一旦外し、ポールの先端をインナーテント後方の上部テープのグロメットに差し入れ、再度スカイパイロットにサブポールをセットします。
  
- Ⓑ インナーテント前方の上部テープのフックをセンターポールの D リングに引っ掛けます。アジャスターの調整は、ボトムのペグを全て打ち込んだ後（次頁）、最後に調整します。

## SETUP INSTRUCTIONS 2

### ボトムのセッティング

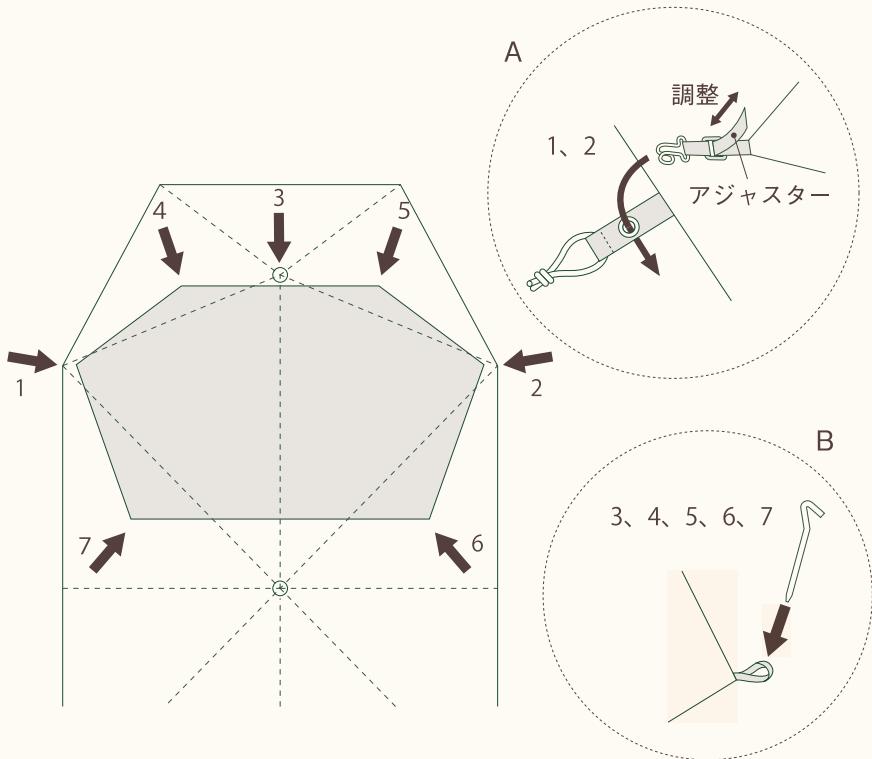

- Ⓐ ボトム中央部のフックをコーナーテープのグロメットに引っ掛け、アジャスターでテンションを調整します。
- Ⓑ ボトム後部(3、4、5)、ボトム前部(6、7)の順にペグダウンします。  
上部テープのアジャスターを調整してセット完了です。

# 保証と修理

## WARRANTY

製品の初期不良にのみに対し保証を設けています。

お買い求め頂きました本製品は、数々のテストと検査をした後に販売しておりますが、万が一不備がございましたら、お買い求めいただいた販売店にご連絡ください。製造上の欠陥による不具合の場合は無償で修理または交換をさせていただきます。なお、修理、交換などの要否につきましては、弊社の裁量にてご判断させていただきます。なお、以下のような原因での破損などにつきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの
- 間違ったお手入れ、保管方法、経年変化によるもの
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの
- 注意タグが製品についていない場合
- 初期不良に気付いてから、一定期間が経過してからご連絡を頂いたもの。その後、数回使用されたもの（※初期不良が発覚した場合には、すぐにご連絡ください。）

ご使用や経年による破損などの修理に関しましては、適正な価格で修理をさせて頂きます。製品やパーツの廃盤により資材の入手が困難な場合や、製品の状態によっては修理ができない場合もございますので、ご了承ください。修理については、状況・程度により異なりますので、ご購入店または弊社までご相談ください。

※修理品をお預けの際は、製品を乾燥させた状態で汚れを取ってからお預けください。水気や汚れのあるものは、修理作業の妨げになります。弊社の方で、修理前に一度それらを取り除く作業を行った場合には、コストと時間に影響がでてしまい、結果的にお客様へのご負担が増える場合がございます。ご理解の程、宜しくお願ひ致します。