

ES300W

使用説明書

Copyright © 2015 DOD Tech
All Rights Reserved

目 錄

使用前須知	2
安全說明	3
配 件	4
產品結構	5
安裝與固定	7
初始設置	8
其它功能介紹	13
目錄設定	15
其它說明	17



使用前須知

前言

感謝您購買ES300W高解析行車記錄器，本機將為您提供高清晰的錄影品質，搭配以HDMI的高解析輸出，是您行車安全的最佳夥伴。

本使用說明書將詳細說明如何使用，同時提供給您產品的詳細訊息，包括使用、操作、安裝注意事項及技術規格等。使用前請仔細閱讀本手冊並請妥善保存本手冊，我們希望本產品能滿足您的需求並且長期為您服務。

產品保證

本產品通過ISO 9001: 2008國際品質管理體系認證及經FCC和CE等機構認證，顧客可以安心使用。

侵犯版權警告

請注意本產品僅供個人使用，其使用方式不得觸犯或侵害國際或國內的版權法規。即使所錄製的影像僅供個人使用，請注意在某些狀況下運用本產品錄製表演、展覽、或商業活動的影像可能侵犯別人的版權或其它法律權益。

安全說明

關於產品

- 請不要安裝在可能會對產品使用造成干擾的地方。
- 請不要在高溫和高度潮濕的環境中使用該產品。
- 由於夏季氣溫高，請不要將此產品長期放置陽光直射的地方，以免降低產品的壽命。
- 請避免對產品造成猛烈撞擊。
- 如果使用過程中機器出現故障，切勿自行拆卸、修理，請聯繫當地的產品經銷商。


關於汽車充電器

- 請使用製造商所提供的充電器，非原廠充電器可能會導致故障或危險。
- 請不要不斷地插入和取出汽車充電器，避免損壞。
- 請不要用濕手觸摸汽車充電器。
- 如果汽車充電器損壞，請不要自行嘗試修復它，應立即更換。

關於電池







- 產品有內置電池，請避免在高溫環境中使用。
- 因電池即使未使用時也會自動放電，故當機器需要長時間閒置時，請將主機放於低溫乾燥的環境下，避免電池過分放電處於低電狀態導致無法開機，如發生主機無法開機，請將主機連接電源充電幾分鐘後再開啟。

配 件

❶  主機	❷  說明書	❸  支架
❹  車充	❺  HDMI高清線（選配）	❻  USB數據線（選配）

* 提供的配件可能因地區而異。

產品結構

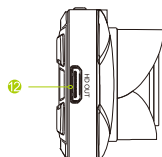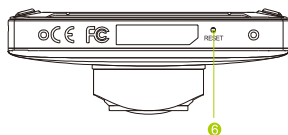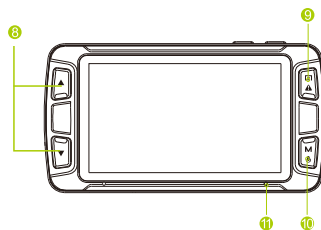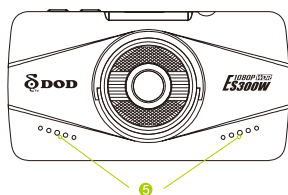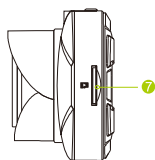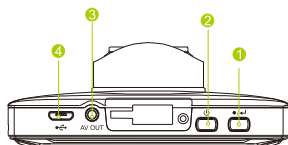

產品結構

① 錄影/拍照/確認/[●/↵]

錄影模式下，按此鍵停止錄影。拍照模式下，按此鍵進行拍照。回放錄影模式下，按此鍵暫停或播放錄影。選單模式下，按此鍵選取選單內容。

② 電源鍵/[⏻]

開啟或關閉電源。

③ AV 輸出接口

④ USB/車充電源插口

⑤ 喇叭

⑥ 重置鍵

恢復出廠設置。

⑦ Micro-SD卡槽

請使用Micro-SD(TF)卡Class 6或以上
4GB~32GB。

⑧ 方向鍵/[▲], [▼]

選單模式時，按方向鍵選擇到需要執行的項目。回放模式時，按方向鍵倒退或快進。

⑨ 選單鍵/SOS緊急檔案鎖/[⏮]

錄影狀態時按一次[●/↵]停止錄影後，按[⏮]鍵進入錄影設置，連續按兩次進入系統設置；拍照模式時按一次[⏮]鍵進入相機設置；回放模式時按一次[⏮]鍵進入選單進行刪除/保護/幻燈片播放檔案。

當主機開始錄影時，按此鍵（左下角出現圖標）鎖定當前錄影檔案。

⑩ 模式/麥克風開關/[M🔊]

錄影狀態時，按[●/↵]停止錄影，按一次此鍵進入拍照模式，再按一次進入回放模式。


錄影或待機狀態下，按一次此鍵，待右上角出現圖標時，機器將只錄影不錄音。

⑪ 指示燈

- 穩定的藍色- 主機開機並充電。
- 穩定的粉紅色- 主連連接電源電源充電，處於待機模式/相機模式/回放模式。
- 穩定的紅色- 主機未連接電源充電，處於待機模式/相機模式/回放模式。
- 閃爍的紅色- 主機未連接電源充電開始錄影。
- 閃爍藍色和粉紅色- 主機連接電源充電並錄影。

⑫ HDMI 輸出接口

安裝與固定

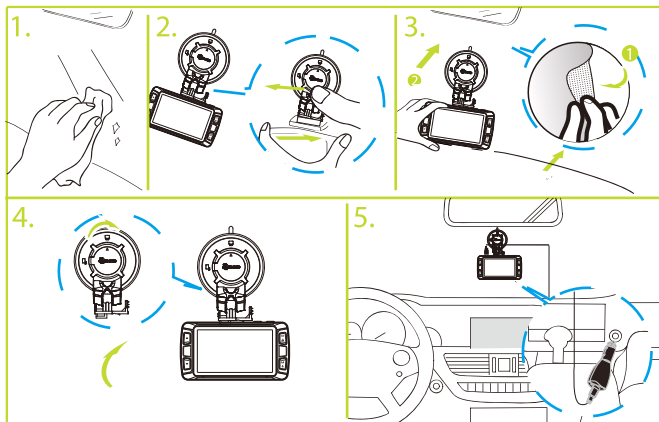

注意：


- 請將記憶卡依指定方向插入主機，並使用支架固定於車內。
- 請使用製造商提供的充電器，非原廠充電器可能會導致機器故障或發生危險。
- 使用支架時，請慎選擺放位置。切勿將主機放在會阻礙開車視線或影響安全氣囊正常運作的位置。
- 如果汽車擋風玻璃內外有油漬、指紋或其它髒污，請先擦拭乾淨後再安裝。
安裝好後請將鏡頭與螢幕的保護膜撕掉，以免影響錄影畫質。

初始設置

1、插入記憶卡（選購）

- 使用Micro-SD(TF)卡前請注意記憶卡插入方向，若倒轉插入，可能會損壞機器與記憶卡。
- 第一次使用記憶卡請將記憶卡格式化（插入記憶卡後連接電源並開啟主機，按兩次  鍵進入設定功能表，方向鍵選擇“格式化”後確認）。
- 如果記憶卡與機器不相容時，請重新再插一次或換一張記憶卡重試。

注：插入或取出記憶卡時，請先關閉主機，取出時輕輕壓下記憶卡，待卡片彈出後取出。

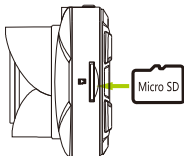

2、開機/關機

- 按[]開機。
- 開機任意狀態時，按[]關機。

* 機器連接電源並發動汽車後，機器會自動開機並開始錄影。


初始設置

3、進入選單設定

- 主機連接電源並發動汽車後自動開機並錄影，按[●/←]停止錄影。
- 按一次[▢]進入“錄影設置”，按兩次[▢]進入“系統設置”，使用方向鍵選擇功能表，按下[●/←]進行設定。

4、設置日期和時間


- 按[▢]兩次進入系統設置，按[▼]選擇到日期/時間。
- 按[●/←]確認。
- 按[▲]/[▼]調整至準確的年/月/日/時/分按[●/←]確認。

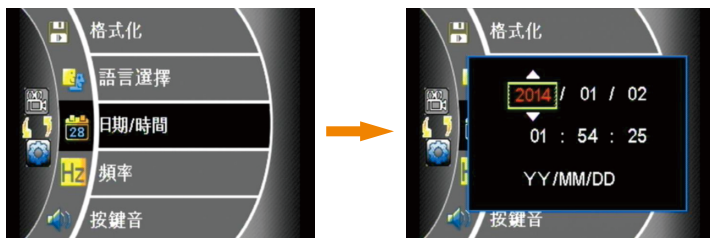

初始設置

5、錄影

- 當主機連接電源並發動汽車後，主機會自動開機並開始錄影。
- 當主機沒有連接電源時，按[]開機，然後按[/]開始錄影。

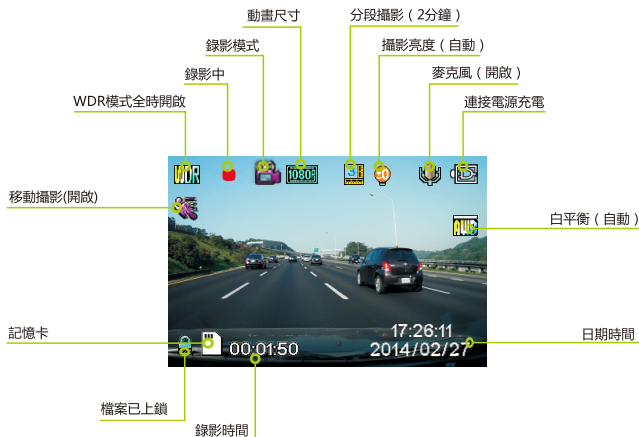


* 錄影狀態下按[]鍵對當前影片鎖檔，按[]鍵關閉/開啟麥克風。

初始設置

6、拍照

- 按[M]進入到“相機模式”。
- 按[●/◀]拍照。

* 當主機在錄影狀態時，請先按[●/◀]停止錄影回到“待機模式”才能進行切換。

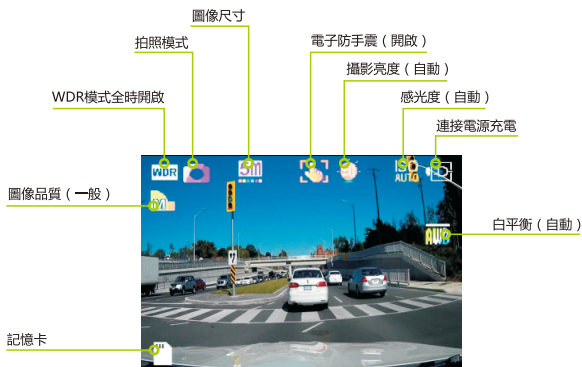

初始設置

7. 回放模式

- 進入預覽照片/影片

停止錄影後，按兩次[M]進入到“回放模式”。

按[▲]/[▼]選擇您要查看的照片或影片。

- 影片播放

按[●/◀]播放。

按[▲]/[▼]倒退或快進。

按[●/▶]暫停。

按[M]返回到“回放模式”。

- 刪除、保護檔案

回放模式下按[⏏]進入回放選單。

按[▲]/[▼]選擇“刪除、保護”。

按[●/▶]確認。

按[⏏]退出選單。

- * 選擇全部刪除時，被保護的檔案將不會被刪除。若選擇格式化，則所有檔案(包括被保護檔案)皆會被刪除。



其它功能介紹

- **分段攝影（預設3分鐘）**

此功能開啟後，錄影視頻將被剪輯為2/3/5分鐘每個片段存儲至記憶卡，記憶卡存滿後最新錄影片段會自動覆蓋最舊的錄影片段，但不會覆蓋掉被保護檔案。如果此功能為關閉狀態，開啟錄影功能後，機器將會以30分鐘為一個檔案，錄至記憶卡空間滿為止，即停止錄影。

- **重力感應（預設為中）**

當主機在錄影模式下，遇汽車緊急剎車或強烈顛簸時，當下錄影片段將會自動被鎖檔，以避免被循環錄影覆蓋。

*如果設置成低，需要定期格式化（1-2週）。

- **移動攝影（預設關閉）**

此功能開啟後，將會在汽車靜止時自動偵測攝影畫面中的相對位移量，若物體移動位置超過預設位移量時，機器將自動啟動錄影，每次持續10秒。

* 移動攝影模式需將主機連接到一個恆定的電源，持續供電。

- **車牌顯示**

輸入您的車牌號碼，車牌浮水印將會顯示在您錄製的影片中。



其它功能介紹

- **密碼設置**

設置密碼後，如需對機器進行設置或刪除、修改影片則需輸入正確密碼後才能進行。

- **影像旋轉**

此功能開啟後，螢幕將180度旋轉。

選單設定

主選單	子選單		選項
模式	上/下-模式		上/下-確認
待機	錄影設置	全時寬動態	全時開啟
		動畫尺寸	1080@30fps/720@30fps/720@60fps 480@30fps /VGA@30fps
		攝影亮度調整	+3/+2/+1/自動/-1/-2/-3
		白平衡	自動/日光/陰天/燈泡/日光燈
		錄音	關/開
		日期浮水印	關/開
		分段攝影	關/2分鐘/3分鐘/5分鐘
		重力感應	關/高/中/低
		移動攝影	關/開
		車牌顯示	
		密碼設置	
		影像旋轉	關/開
	系統設置	格式化	Micro-SD 卡
		語言選擇	繁體中文
		日期/時間	
		頻率	50Hz/60Hz
		按鍵音	關/開
		屏幕保護	關/3分鐘/5分鐘/10分鐘
		TV輸出	PAL/NTSC
		系統版本	查看系統版本號
		恢復預設置	恢復原廠設置-取消/確認



選單設定

主選單	子選單		選項
模式	上/下-模式		上/下-確認
拍照模式	拍照設置	全時寬動態	全時開啟
		圖像尺寸	12M/10M/8M/5M/3M/2MHD/VGA/1.3M
		圖像效果	彩色/黑白/復古
		電子防手震	關/開
		自拍設定	單拍/2秒自拍/5秒自拍/10秒自拍
		白平衡	自動/日光/陰天/燈泡/日光燈
		感光度	自動/100/200/400
		攝影亮度調整	+3/+2/+1/自動/-1/-2/-3
		日期浮水印	關, 日期, 日期/時間
		圖像品質	較佳/一般/經濟
回放模式		銳利度	強烈/一般/柔和
		刪除	目前檔案/全部檔案
		保護	保護目前檔案/解除保護目前檔案 保護所有檔案/解除保護所有檔案
		幻燈片	2秒

其它說明

如何在其它設備上播放視頻

將主機用AV或者HDMI資料線連接到視頻/音訊設備上後進入回放模式便可以播放。

注：此模式需將主機連接一個恆定的電源。

產品升級

請進入DOD官網 (<http://tw.dod-tec.com/>) 下載最新的資料。在下載最新資料時，請先查看系統版本以查看當前產品版本。

- 將主機內的TF卡用讀卡器連接到電腦。
- 進入DOD官網 (<http://tw.dod-tec.com/>) 點擊“檔案下載”。
- 進入下載專區後，點擊對應機型的下載連結，開始下載資料更新包到記憶卡中。
- 下載完成後，將TF卡插入主機。
- 將主機連接電源後，機器會自動開機並運行升級程式，升級完後機器會自動重啟一次。

注：升級過程中請勿突然中斷程式或者電源，以免造成程式錯誤使產品不能開機或產生其它故障。

