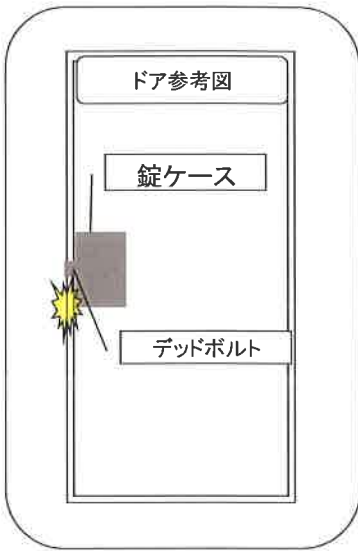


edロック 取扱説明書

1	解錠方法 ① テンキーカバーを上げて暗証番号を入力します。 【* *】 (現在登録されている暗証番号を入力) ② 『ピッポ』と音が鳴り、解錠します。 ★暗証番号の入力を間違えた場合は、もう一度入力してください。 ★暗証番号を2～3回間違えると、いたずら防止機能が作動します。 (テンキーを16回以上押すと、約30秒間停止します)	
2	施錠方法 ① テンキーカバーを上げてカギマークのボタンを押してください。 『ピロ』と音が鳴り、カギが閉まると『ピー』と音がします。 ② 必ず施錠がされていることを確認してください。 カギマークのボタンを押しても閉まらない場合 ★『ピポパピポパ』と音がした場合は、デッドボルトが ドアの枠に当たっています。扉の枠の調整の必要があります。	
3	暗証番号の変更 ① 現在登録されている暗証番号を入力【* *】 ② 入力後、2秒以内にSTボタンを押し続けると『ピロ』と音がします。 その状態が暗証番号の登録(変更)モードです。 ③ その後、新しい暗証番号を入力してください。 【* ① ST ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ST】 【⑤⑥⑦⑧】は新しい暗証番号です。 『ピー』と音と共にテンキー上部のランプが点灯すれば完了です。 ★登録方法に誤りがあると『ピーピピ ピーピピ...』とエラー音がします。 作業を1からやり直してください。 ★登録は必ず扉を開けた状態でを行い、変更後は施錠する前に作動確認を して下さい。(暗証番号の登録間違いによる締め出しを防止する為です)	
4	電池の交換 電池が消耗すると、【*】を押した時点で電池切れの表示が出ます。 * 作動音 『ピロ』 ⇒ 『ピロ ピーピー』 * 表示 テンキー点灯 ⇒ テンキー点滅 この表示が出ると、残り使用回数は100回程度になります。 すみやかに電池の交換をして下さい。(電池寿命の目安は約2年間です。) 表示に関わらず、電池は約2年間に1度の交換をお勧めします。 電池交換の方法 ① 登録されている暗証番号を入力【* *】 ② 入力後、すぐに電池マークのボタンを押しながら(離さずに)本体底の 電池カバーを手前に引いてください。 ⇒電池を外した状態で電池カバーは絶対に閉めないで下さい。 カバーを開ける事が出来なくなってしまうです。 電池が完全に放電してしまった場合は自分で開けることが出来ません。 管理会社様へ連絡し、電池を交換してください。	

- ※1: ドアと枠の立付が悪くなると、施錠解錠が出来ない場合があります。
 その際は枠の調整をして下さい。
- ※2: 24時間換気の場合は、室内の通気孔を空けて下さい。
 扉が室内側に強く引き込まれ、正常に作動しない場合があります。
- ※3: 暗証番号を忘れてしまった場合は管理会社様へお問い合わせ下さい。
 暗証番号の再登録が必要です。
- ※4: 電池の寿命は10回の使用で約2年間となります。極端に使用回数の
 多い場合は早期に電池切れが発生します。

製品の使用方法に関するお問合せ先

〒236-0004
 神奈川県横浜市金沢区福浦1-6-8
 株式会社 アルファ
 住設機器事業部 サービス部
 Tel045-787-7422
 夜間休日 フリーダイヤル
 Tel0120-117-807