

# ed ロック PLUS かんたんマニュアル

## 施錠 / 解錠


### 暗証番号で解錠する

- 1 起動ボタンを押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「」をタッチ
- 4 表示される数字を全てタッチ (防犯テンキー機能)

※ 防犯テンキー機能  
暗証番号の入力間に他の数字キーも押すことににより、指紋の痕跡をわかりにくくさせて暗証番号を悟られることを防止する機能です。

### ワンタッチで施錠する

- 1 起動ボタンを押す

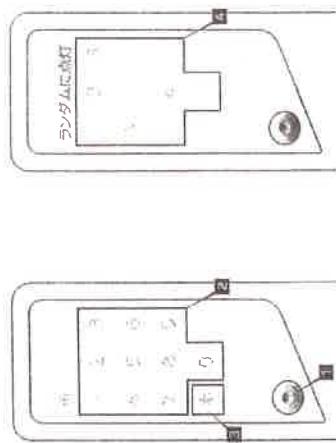

### 暗証番号を変更する

① 指示 「ドアを開けた状態で操作してください


#### 1 暗証番号で解錠する

- 1 暗証番号 (赤) 点灯中に起動ボタンを押し続ける
- 2 ②「」をタッチ
- 3 「」の順にタッチ
- 4 もう一度「」をタッチ
- 5 新しい暗証番号を入力する
- 6 「」をタッチ

各回数で入る暗証番号は4~12桁です。  
次のようないかでやすい暗証番号は安全なため  
お薦めできません。

「1111」のよう同じ数字が連続する番号  
「1234」のような1から始まる連続する番号

登録した暗証番号の動作確認をする

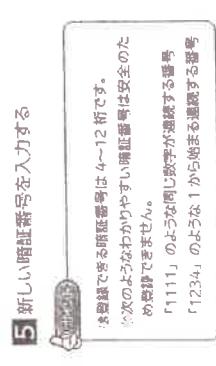

## 電池切れのお知らせ


電池が消耗すると、表示と音でお知らせします。新しい電池に交換すると、お知らせが消えます。

電池が消耗すると、起動したときに電池マークが点滅します。  
(電源カード中止点滅しません)  
お知らせします。

## 電池交換


- 1 暗証番号で解錠する
- 2 ③解錠ランプ (赤) 点灯中に起動ボタンを押し続ける

③ 定動ボタンを長押しする  
電池交換ランプが点滅するまで定動ボタンを押し続けるください。

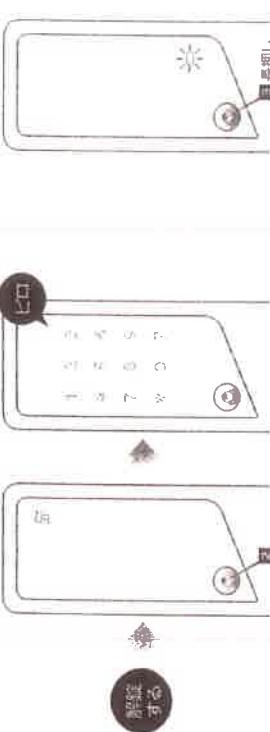

- 3 ④電池ケースをはずす
- 4 電池カバーをはずす

電池交換ランプが点滅してから10秒以内に電池カバーの底面にある突起を確実に離し上げて、電池カバーを手前に引いてください。

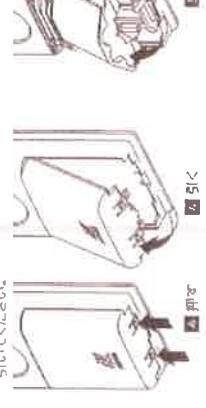

- 5 電池ケースをはずす
- 6 電池を交換する

△ご注意  
電池カバーを取り出してください。  
古い電池から古い電池を取り出し、新しい電池4本を入れてください。  
電池の端子部が傷ついたり、金属部が剥がれたりした場合は、必ずアルカリ充電池を3形(チフタ)形状でご使用ください。



## 株式会社アルファ

□生産販売事業部  
〒236-0004 横浜市西区北幸3丁目1-5-B  
○当社はISO9001・ISO14001を認定取得しています。

サービス窓口  
**045(787)7422**

ホームページ  
<http://www.kk-alpha.com>

ALPHALOGO  
[ALPHALOGO]