

クルマの利用方法 (VEZEL HYBRID X) ①

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

① 鍵の取り出し方



① 助手席のグローブボックスを開けます



② グローブボックス内にエンジンキーがあります



③ 鍵を返却から貸出へ回し抜いてください




④ 利用中の開錠と施錠はエンジンキーを使用してください

クルマの利用方法(VEZEL HYBRID X)②

② エンジンのかけ方



- ① ブレーキを踏みながら
STARTボタンを押してください

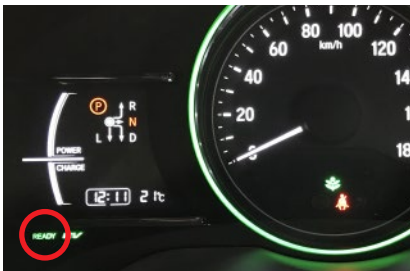

- ② メーターにREADY表示が点灯すれば
正常にハイブリッドシステムが始動し
走行可能になります。

※ハイブリッドシステム作動時は
エンジン音はしません。

③ シフトレバーの操作



走行時のシフトレバー操作は
写真の通りになります

クルマの利用方法(VEZEL HYBRID X)③

④ ハンドル周辺



- ① ウイinkerレバーはハンドル右のレバー
右折：レバーを下に下げてください
左折：レバーを上を上げてください



- ② ライト点灯はハンドル右のレバー
点灯：レバーを奥に回してください
消灯：レバーを手前に回してください



- ③ ワイパーとウォッシャー液の噴射
ワイパー：レバーを上下に
操作してください
ウォッシャー液：レバーを手前に
引いてください

⑤ バックドアの開閉



- バックドアのエンブレム下にボタンがあります
開ける：ボタンを押したまま
バックドアを持ち上げてください
閉じる：バックドア本体を押し下げてください

クルマの利用方法(VEZEL HYBRID X)④

⑥ ミラーの操作



- ① ミラー操作のボタンは運転席ドアにあります
- ② 格納スイッチでドアミラーが開閉します
- ③ 左右スイッチで調整したいミラーを選択してください
- ④ 調整スイッチで上下左右を調整してください

⑦ リアシートの倒し方



ロック解除ボタンを押しシートを倒します



クルマの利用方法(VEZEL HYBRID X)⑤

⑧ 電動パーキングブレーキの操作



シフトノブの隣に電動パーキングブレーキのスイッチがあります

解除：ブレーキを踏みながら
ボタンを押してください

掛ける：ブレーキを踏みながら
ボタンを引いてください

⑨ ガソリンの給油



運転席右下にツマミがあります

- ① 運転席右下のツマミを手前に引いて
給油扉を開けてください



給油口は助手席側です

- ② 助手席側に給油口があります
給油口の蓋を開け

レギュラーを入れてください

クルマの利用方法 (VEZEL HYBRID X) ⑥

⑩ リアドアについて



取っ手を引っ張ると開きます



⑪ 鍵の返却



鍵を貸出から返却へ回してください

鍵の返却をして車外に出る前に次の5点のご確認とご協力をお願いします。



ルームランプ・
ライトの消し忘れ



ドアミラーの
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物
(ETCカード)



清掃・
ごみ持ち帰り