

クルマの利用方法(レクサスNX)①

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

① 鍵の取り出し方



① 助手席のグローブボックスを開けます



② グローブボックス内にエンジンキーがあります



③ 鍵を返却から貸出へ回し抜いてください



④ 利用中の開錠と施錠はエンジンキーを使用してください

クルマの利用方法(レクサスNX)②

② エンジンのかけ方




ブレーキを踏みながら
STARTボタンを押してください

③ ミラーの操作



① ミラー操作のボタンは運転席のドア部に
あります

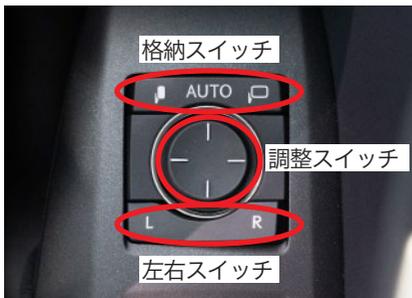

② 格納スイッチでドアミラーが開閉します

③ 左右スイッチで調整したいミラーを
選択してください

④ 調整スイッチで上下左右を調整してください

クルマの利用方法(レクサスNX) ③

④ ハンドル周辺



① ハンドル周辺には2つのレバーがあります



② ライト点灯はハンドル右のレバー
点灯：レバーを奥に回してください
消灯：レバーを手前に回してください

ウインカーレバーはハンドル右のレバー
右折：レバーを下に下げてください
左折：レバーを上を上げてください



③ ワイパーとウォッシャー液の噴射
ワイパー：レバーを上下に
操作してください
ウォッシャー液：レバーを手前に
引いてください

⑤ 電動パーキングブレーキの操作



シフトノブの隣に電動パーキング
ブレーキのスイッチがあります

解除：ブレーキを踏みながら
ボタンを押してください

掛ける：ブレーキを踏みながら
ボタンを引いてください

クルマの利用方法(レクサスNX)④

⑥ バックドアの開閉



バックドアは電動で開閉します
開ける：エンブレム下のボタンを押してください



閉じる：バックドア本体のボタンを押してください

⑦ リアシートの倒し方



レバーを引きながら
シートを倒します



クルマの利用方法(レクサスNX)⑤

⑧ シート調整の仕方



シート横のスイッチ操作で
電動で調整ができます

⑨ ガソリンの給油



- 1 助手席側に給油口があります
エンジンを止めた後
給油口の右端を手で押します



- 2 給油口の蓋を開け
ハイオクを入れてください

クルマの利用方法(レクサスNX)⑥

⑩ ETC車載器の位置



助手席グローブボックスの上部にあります

⑪ カーナビの操作について



カーナビの操作はコントローラーで行います
スマホと同じようにフリックやタップで操作可能です

⑫ 鍵の返却



鍵を貸出から返却へ回してください

鍵の返却をして車外に出る前に次の5点のご確認とご協力をお願いします。



ルームランプ・
ライトの消し忘れ



ドアミラーの
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物
(ETCカード)



清掃・
ごみ持ち帰り

カーナビ(目的地検索・ルート設定方法)

例として「名前検索」で目的地を探す方法を説明します。

※走行中は操作できません。

1 「MENU」を押す



2 「目的地」を押す



3 「読み」を押す



4 名称を入力する



5 目的地を選択する



6 目的地を確認する



7 「目的地セット」を押す



8 「案内開始」を押す



カーナビ(目的地履歴の削除)

会員様のプライバシー保護のため、利用終了前に目的地履歴の削除をお願いします。

※走行中は操作できません。

1 「MENU」を押す



2 「設定・編集」を押す



3 「ナビ」を押す



4 「ナビ詳細設定」を押す



5 「その他」を押す



6 「目的地履歴」の消去を押す



7 削除する目的地を押す



8 「はい」を押す



カーナビ (Bluetooth登録方法)

ハンズフリー携帯の使用やスマホ・携帯電話にダウンロード済の音楽を車内で聞くには、Bluetoothの設定が必要です。あらかじめお使いになる携帯電話のBluetooth機能をONにしてください。

※走行中は操作できません。

※スマホ・携帯電話のBluetoothの設定や操作については各キャリアへお問い合わせください。

① 「MENU」を押す



② 「設定・編集」を押す



③ 「Bluetooth」を押す



④ 「登録機器」を押す



⑤ 「機器登録」を押す



⑥ スマホ・携帯電話を操作し、画面の指示に従ってペアリングを実施してください



⑦ ペアリングできました



カーナビ (Bluetooth登録情報の削除)

Bluetoothの登録件数が制限に達すると、次の利用者が登録できなくなります。利用終了前に登録情報の削除をお願いします。

※走行中は操作できません。

① 「MENU」を押す



② 「設定・編集」を押す



③ 「Bluetooth」を押す



④ 「機器削除」を押す



⑤ 削除したい機器を選択します



⑥ 「はい」を押す

