

クルマの利用方法(CX-5)①

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

利用開始

① 鍵の場所

助手席前のグローブボックスにエンジンキーが入っています。(写真①-1)



グローブボックスを開けてください。(写真①-2)




② 鍵の取出し方

キーボックスからエンジンキーを取り出します。その際、**返却** から **貸出** の位置に回してから、エンジンキーを抜いてください。(写真②)



③ 利用中の開錠と施錠

利用中の**開錠**と**施錠**は、通常のクルマと同様にエンジンキーで行ってください。携帯電話および IC カードでの操作は必要ありません。(写真③)

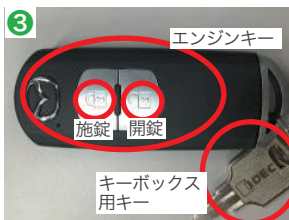

④ エンジンのかけ方

エンジンキーをキーボックスから取り出し、ブレーキを踏みながら START ボタンを押し始動してください。(写真④)

※エンジンキーは運転手が必ず携帯して下さい。



クルマの利用方法(CX-5)②

利用時

① ミラーの操作

運転席ドア部にドアミラースイッチがあります。
(写真①)

格納スイッチでドアミラーが開閉します。
左右スイッチを回して調整するミラーを選びます。
調節スイッチを操作してミラー鏡面を上下左右方向に調整します。調整したあとは後方確認が十分できるか確認してください。

※利用終了時は必ずドアミラーを閉じてください。



①-2 左右調節スイッチ



② ハンドル周辺のスイッチの操作


ハンドル周辺には2つのスイッチがあります。(写真②-1)

〈ライト、ウインカースイッチ〉(写真②-2)

ライトスイッチを回すと各ライトが点灯・消灯します。
またレバーを前後に操作するとヘッドライトがハイビーム(上向き)になります。
ウインカースイッチを上下に操作すると方向指示器が点灯します。

〈ワイパー、ウォッシャースイッチ〉(写真②-3)

ワイパースイッチ上下に操作するとワイパーが低速⇒高速に動きます。
ウォッシャースイッチを手前に引くとウォッシャー液が噴射しワイパーが数回作動します。

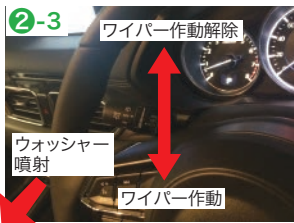

クルマの利用方法(CX-5)③

③ 電動パーキングブレーキの操作

＜かけ方＞(写真③-1)

ブレーキペダルを踏み、電動パーキングブレーキスイッチを引きます。この時メーター内のパーキングブレーキ表示灯が点灯します。

＜解除方法＞(写真③-2)

ブレーキペダルを踏み、電動パーキングブレーキスイッチを押します。この時メーター内のパーキングブレーキ表示灯が消灯します。



④ バックドアの開閉

ノブを引いたまま、ドアを持ち上げるとバックドアが開きます。(写真④)



⑤ リアシートの倒し方

ロック解除ボタンを押し、背もたれを前方に倒します。もとに戻す際は、背もたれを固定します。

(写真⑤-1・⑤-2)

※利用終了時は元の位置に戻してください。
※戻す際はシートベルトを挟まないようにご注意ください。



⑥ ガソリンの給油

ガソリンメーターが残り 1/2 以下になりましたら、給油のご協力をお願いします。

＜給油方法＞

エンジンを OFF にします。

運転席右足元の給油レバーを引き、給油口を開け、キャップをゆっくりまわして開けて下さい。給油口のキャップを閉めるときは、キャップを“カチッ”と音がするまでまわして閉めます。(写真⑥-1・⑥-2)

※給油口は助手席側です。



クルマの利用方法(CX-5)④

⑦アイ・アクティブセンスについて

当車両には事故防止システム「アイ・アクティブセンス」の機能が付いております。(写真⑦)

※詳細については必ず取扱説明書をご確認ください。
※本機能に頼った運転は、絶対に行わないでください。



⑧カーナビのリモコンについて

カーナビはタッチパネルとリモコンで操作することができます。カーナビの詳しい操作の仕方は「Ⅱ. カーナビ・オーディオについて」をご確認ください。

(写真⑧)



利用終了(返却時)

① 鍵の返却・施錠

キーボックスにエンジンキーを戻し「貸出」から「返却」の位置に回してください。(写真①)

車外に出て、携帯電話またはICカードにて利用終了操作をしてください。



鍵の返却をして車外に出る前に次のご確認とご協力をお願いします。



ルームランプ・
ライトの消し忘れ



ドアミラーの
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物
(ETCカード)



清掃・
ごみ持ち帰り