

# クルマの利用方法(CLA Shooting Brake)①

本車両をご利用される際は、下記の項目を必ずご確認ください。

- ・ハンドル周辺のスイッチ操作 …………… ①
- ・ライトの操作 …………… ②
- ・クルマの速度が上がらないとき …………… ③

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

## 利用開始

### ① 鍵の場所

助手席前のグローブボックスにエンジンキーが入っています。(写真①)



### ② 鍵の取出し方

キーボックスからエンジンキーを取り出します。その際、**返却** から **貸出** の位置に回してから、エンジンキーを抜いてください。(写真②)



### ③ 利用中の開錠と施錠

利用中の**開錠**と**施錠**は、通常のクルマと同様にエンジンキーで行ってください。携帯電話および IC カードでの操作は必要ありません。(写真③)



### ④ エンジンのかけ方


<キーを差し込むタイプ>

エンジンキーを差し込み、ブレーキを踏み、エンジンキーを回しエンジンを始動してください。(写真④-1)



<プッシュタイプ>

ブレーキを踏みながら START ボタンを押し始動してください。(写真④-2)

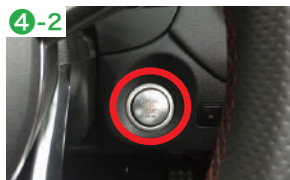

※エンジンキーは運転者が必ず携帯して下さい。

# クルマの利用方法(CLA Shooting Brake)②

## 利用時

### ① ミラーの操作

運転席ドア部にドアミラースイッチがあります。  
(写真①)

格納スイッチでドアミラーが開閉します。  
左右スイッチを押して調整するミラーを選びます。  
調節スイッチを操作してミラー鏡面を上下左右方向に調整します。調整したあとは後方確認が十分できるか確認してください。

※利用終了時は必ずドアミラーを閉じてください。




### ② ハンドル周辺のスイッチの操作

ハンドル周辺には2つのスイッチがあります。(写真②-1)



＜シフトレバー＞

走行時のシフトレバー操作は写真の通りになります。(写真②-2)  
シフトポジションはメーター内に表示されます。(写真②-3)

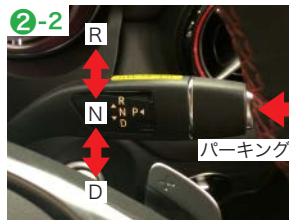

◎① <ウインカー、ハイビーム、ワイパー、ウォッシャー＞  
(写真②-4)

レバーを上下に操作すると方向指示器が点灯します。  
またレバーを奥に倒すとハイビームになります。手前へ引くとパッシングになります。  
レバーの先を手前から奥に回すとワイパーが低速⇒高速に動きます。  
レバーの先端のボタンを押すとウォッシャー液が噴射しワイパーが数回作動します。



### ◎② ③ ライトの操作

ライトは「オート点灯」のまま運転してください。エンジン停止後は、自動で消灯されます。パーキングライトは後方ライトのみ点灯する機能です。エンジン停止後も消灯しませんので、ご注意ください。(写真③)

※利用終了時は必ずオート点灯にしてください。



# クルマの利用方法(CLA Shooting Brake)③

## ④ 電動パーキングブレーキの操作

ハンドルの右下のレバーを押すと作動し、ブレーキを踏みながら引くと解除します。作動している時はメーター内のパーキングブレーキ表示灯が点灯します。(写真④)



## ⑤ バックドアの開閉

オープンスイッチを押すと電動でバックドアが開きます。(写真⑤-1)  
クローズスイッチを押すと電動でバックドアが閉まります。(写真⑤-2)



オープン  
スイッチ



クローズ  
スイッチ

## ⑥ リアシートの倒し方

レバーを引き、背もたれを前方に倒します。もとに戻すときは、背もたれを起こして固定します。(写真⑥-1・⑥-2)



※利用終了時は元の位置にお戻しください。  
※戻す際はシートベルトを挟まないようにご注意ください。

## ⑦ ガソリンの給油

ガソリンメーターが残り 1/2 以下になりましたら、給油のご協力をお願いします。

<給油方法>

エンジンを OFF にします。

給油口の右端を奥まで押してください。手を離すと給油口が少し浮き上がります。給油口を開け、キャップをゆっくりまわして開けて下さい。給油口のキャップを閉めるときは、キャップを“カチッ”と音がするまでまわして閉めます(写真⑦-1・⑦-2)

※給油はハイオクでお願い致します。



給油口は助手席側です



給油口は助手席側です

## ⑧ 座席シート調整の仕方

シートの調整は下記の2種類のタイプがあります。

<電動タイプ>

シートのドア側のスイッチ操作で調整ができます。

(写真⑧-1)



<手動タイプ>

シートについているレバーで調整ができます。

(写真⑧-2・⑧-3)



# クルマの利用方法(CLA Shooting Brake)④

## ⑨ カーナビのリモコンについて

モニター上の操作は運転席左側のコントローラーで行ってください。タッチパネルで操作はできません。カーナビの詳しい操作の仕方は「Ⅱ. カーナビ・オーディオについて」をご確認ください。(写真⑨)



## ⑩ ETC 車載機の位置について

助手席グローブボックス内の上部に設置されています。(写真⑩)



## ③ ⑪ クルマの速度が上がらないときは

ウインカーレバー下にあるレバー先端を押すと、ランプが点灯します。点灯しているときは速度が制限されます。(初期設定 30km) レバー先端を再度押すと解除となります。(写真⑪)



# 利用終了(返却時)

## ① 鍵の返却・施錠

キーボックスにエンジンキーを戻し「貸出」から「返却」の位置に回してください。(写真①)  
車外に出て、携帯電話またはICカードにて利用終了操作をしてください。



鍵の返却をして車外に出る前に次の5点のご確認とご協力をお願いします。



ルームランプ・  
ライトの消し忘れ



ドアミラーの  
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物  
(ETCカード)



清掃・  
ご持ち帰り