

クルマの利用方法 (GLA) ①

本車両をご利用される際は、下記の項目を必ずご確認ください。

- ・ ハンドル周辺のスイッチ操作 …………… ①
- ・ ライトの操作 …………… ②
- ・ クルマの速度が上がらないとき …………… ③

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

利用開始

① 鍵の場所

助手席前のグローブボックスにエンジンキーが入っています。(写真①)



② 鍵の取出し方

キーボックスからエンジンキーを取り出します。その際、**返却** から **貸出** の位置に回してから、エンジンキーを抜いてください。(写真②)



③ 利用中の開錠と施錠

利用中の**開錠**と**施錠**は、通常のクルマと同様にエンジンキーで行ってください。携帯電話および IC カードでの操作は必要ありません。(写真③)



④ エンジンのかけ方


<キーを差し込むタイプ>

エンジンキーを差し込み、ブレーキを踏み、エンジンキーを回しエンジンを始動してください。(写真④-1)



<プッシュタイプ>

ブレーキを踏みながら START ボタンを押し始動してください。(写真④-2)

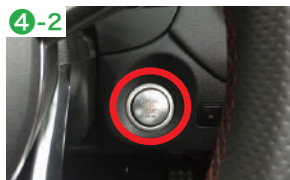

※エンジンキーは運転者が必ず携帯して下さい。

クルマの利用方法 (GLA) ②

利用時

① ミラーの操作

運転席ドア部にドアミラースイッチがあります。
(写真①)

格納スイッチでドアミラーが開閉します。
左右スイッチを押して調整するミラーを選びます。
調節スイッチを操作してミラー鏡面を上下左右方向に調整します。調整したあとは後方確認が十分できるか確認してください。

※利用終了時は必ずドアミラーを閉じてください。




② ハンドル周辺のスイッチの操作

ハンドル周辺には2つのスイッチがあります。(写真②-1)



＜シフトレバー＞

走行時のシフトレバー操作は写真の通りになります。(写真②-2)
シフトポジションはメーター内に表示されます。(写真②-3)

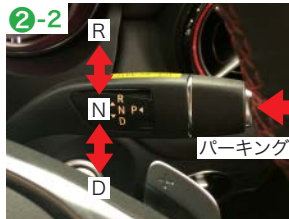

◎① <ウインカー、ハイビーム、ワイパー、ウォッシャー＞
(写真②-4)

レバーを上下に操作すると方向指示器が点灯します。
またレバーを奥に倒すとハイビームになります。手前へ引くとパッシングになります。
レバーの先を手前から奥に回すとワイパーが低速⇒高速に動きます。
レバーの先端のボタンを押すとウォッシャー液が噴射しワイパーが数回作動します。



◎② ③ ライトの操作

ライトは「オート点灯」のまま運転してください。エンジン停止後は、自動で消灯されます。パーキングライトは後方ライトのみ点灯する機能です。エンジン停止後も消灯しませんので、ご注意ください。(写真③)

※利用終了時は必ずオート点灯にしてください。



クルマの利用方法 (GLA) ③


④ 電動パーキングブレーキの操作

ハンドルの右下のレバーを押すと作動し、ブレーキを踏みながら引くと解除します。作動している時はメーター内のパーキングブレーキ表示灯が点灯します。(写真④)



⑤ バックドアの開閉

オープンスイッチを押すと電動でバックドアが開きます。(写真⑤-1)
クローズスイッチを押すと電動でバックドアが閉まります。(写真⑤-2)

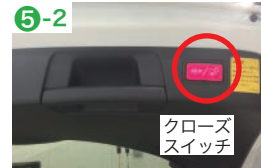

⑥ リアシートの倒し方

レバーを引き、背もたれを前方に倒します。もとに戻すときは、背もたれを起こして固定します。(写真⑥-1・⑥-2)



※利用終了時は元の位置にお戻しください。
※戻す際はシートベルトを挟まないようにご注意ください。

⑦ ガソリンの給油

ガソリンメーターが残り 1/2 以下になりましたら、給油のご協力をお願いします。

<給油方法>

エンジンを OFF にします。

給油口の右端を奥まで押してください。手を離すと給油口が少し浮き上がります。給油口を開け、キャップをゆっくりまわして開けて下さい。給油口のキャップを閉めるときは、キャップを“カチッ”と音がするまでまわして閉めます(写真⑦-1・⑦-2)

※給油はハイオクでお願い致します。



⑧ 座席シート調整の仕方

シートの調整は下記の2種類のタイプがあります。

<電動タイプ>

シートのドア側のスイッチ操作で調整ができます。(写真⑧-1)



<手動タイプ>

シートについているレバーで調整ができます。(写真⑧-2・⑧-3)



クルマの利用方法 (GLA) ④

⑨ カーナビのリモコンについて

モニター上の操作は運転席左側のコントローラーで行ってください。タッチパネルで操作はできません。カーナビの詳しい操作の仕方は「Ⅱ. カーナビ・オーディオについて」をご確認ください。(写真⑨)



⑩ ETC 車載機の位置について

助手席グローブボックス内の上部に設置されています。(写真⑩)



⑪ クルマの速度が上がらないときは

ウインカーレバー下にあるレバー先端を押すと、ランプが点灯します。点灯しているときは速度が制限されます。(初期設定 30km) レバー先端を再度押すと解除となります。(写真⑪)



利用終了 (返却時)

① 鍵の返却・施錠

キーボックスにエンジンキーを戻し「貸出」から「返却」の位置に回してください。(写真①)
車外に出て、携帯電話または IC カードにて利用終了操作をしてください。



鍵の返却をして車外に出る前に次のご確認とご協力をお願いします。



ルームランプ・
ライトの消し忘れ



ドアミラーの
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物
(ETCカード)



清掃・
ご持ち帰り