

# クルマの利用方法(新型エクストレイル)①

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

## 利用開始

### ① 鍵の場所

助手席前のグローブボックスにエンジンキーが入っています。(写真①)



### ② 鍵の取出し方

キーボックスからエンジンキーを取り出します。その際、**返却** から **貸出** の位置に回してから、エンジンキーを抜いてください。(写真②)



### ③ 利用中の開錠と施錠

利用中の**開錠**と**施錠**は、通常のクルマと同様にエンジンキーで行ってください。携帯電話および IC カードでの操作は必要ありません。(写真③)



### ④ エンジンのかけ方

エンジンキーをキーボックスから取り出し、ブレーキを踏みながら START ボタンを押し始動してください。

(写真④)

※エンジンキーは運転者が必ず携帯して下さい。



# クルマの利用方法(新型エクストレイル)②

## 利用時

### ① ミラーの操作

運転席ドア部にドアミラースイッチがあります。  
(写真①)

格納スイッチでドアミラーが開閉します。  
左右スイッチを押して調整するミラーを選びます。  
調節スイッチを操作してミラー鏡面を上下左右方向に調整します。調整したあとは後方確認が十分できるか確認してください。

※利用終了時は必ずドアミラーを閉じてください。



### ② ハンドル周辺のスイッチの操作

ハンドル周辺には2つのスイッチがあります。(写真②-1)



<ライト、ウインカースイッチ> (写真②-2)

ライトスイッチを回すと各ライトが点灯・消灯します。  
またレバーを前後に操作するとヘッドライトがハイビーム(上向き)になります。

ウインカースイッチを上下に操作すると方向指示器が点灯します。



<ワイパー、ウォッシャースイッチ> (写真②-3)

ワイパースイッチ上下に操作するとワイパーが低速⇒高速に動きます。

ウォッシャースイッチを手前に引くとウォッシャー液が噴射しワイパーが数回作動します。



# クルマの利用方法(新型エクストレイル)③

## ③ バックドアの開閉

オープンスイッチを押すと電動でバックドアが開きます。(写真③-1)

クローズスイッチを押すと電動でバックドアが閉まります。(写真③-2)




## ④ リアシートの倒し方

レバーを引き、背もたれを前方に倒します。もとに戻すときは、背もたれを起こして固定します。

(写真④-1・④-2)

※利用終了時は元の位置にお戻しください。  
※戻す際はシートベルトを挟まないようにご注意ください。

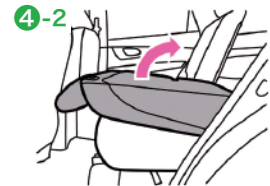

## ⑤ ガソリンの給油

ガソリンメーターが残り 1/2 以下になりましたら、給油のご協力をお願いします。

<給油方法>

エンジンを OFF にします。

ハンドル右下の給油レバーを引き、給油口を開け、キャップをゆっくりまわして開けて下さい。給油口のキャップを閉めるときは、キャップを“カチッ”と音がするまでまわして閉めます。(写真⑤-1・⑤-2)



※給油口は運転席側です。

# クルマの利用方法(新型エクストレイル)④

## ⑥ アラウンドビューモニター

アラウンドビューモニターとは、運転者が駐車操作をより安全に行えるようにサポートする機能です。自車位置や駐車スペース、車両周辺などがわかりやすい、車両を上から見たような映像(トップビュー)で表示されます。

キースイッチ(電源ポジション/パワースイッチ)がONのとき、セレクトレバーをRにするか、カメラスイッチを押すとアラウンドビューモニターを表示します。(写真⑥-1)



セレクトレバーがRのときにカメラスイッチを押すと、画面が切り替わります。(写真⑥-2)



- ・セレクトレバーがRのときは車両後方が表示され、R以外のときは車両前方が表示されます。


## ⑦ インテリジェントパーキングアシスト

インテリジェントパーキングアシストは、車庫入れ、縦列駐車を補助する機能です。設定した駐車目安枠付近へ駐車するように自動でハンドルを操作します。同時に、切り返し操作(セレクトレバー操作)をガイドします。(写真⑦-1)

※インテリジェントパーキングアシストは自動で速度を調整したり障害物を回避する機能ではありません。

**必ずブレーキを踏みながら使用してください。**


※重要な警告・注意事項がありますので、ご使用前には必ず助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をお読みください。

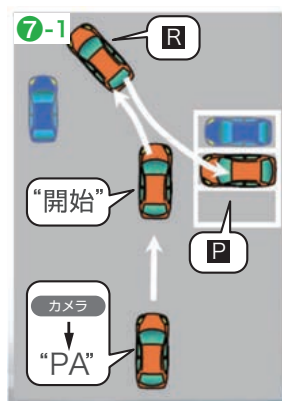

# クルマの利用方法(新型エクストレイル)⑤

## <駐車方法>

駐車したい場所の手前で停車し、カメラスイッチを押し、PAをタッチします。  
(写真7-2・7-3)

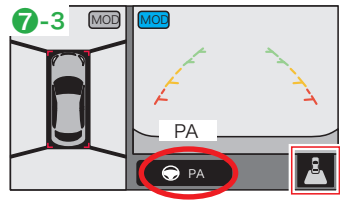


駐車方法を選びます。(写真7-4)




駐車したい場所の1mほど横に停車し、開始をタッチします。(写真7-5)

- ・並列駐車は駐車場所に垂直に、縦列駐車は水平になるように車両を停めます。
- ・停車した状態で画面上の駐車目安枠(青色)の位置を確認してください。
- ・必ず障害物が障害物目安線(赤色)の外側になっていることを確認してください。

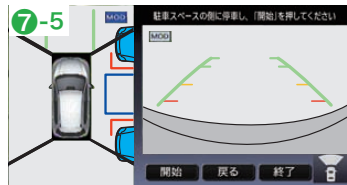

ハンドルに軽く手を添え、ブレーキで速度を調整しながらゆっくりと前進します。(写真7-6)

- ・切り返し目安枠(緑色)に向かって自動でハンドルが操作されます。
- ・障害物がある場合、または車両が切り返し目安枠付近に到着したときは、ブレーキペダルを踏んで停車してください。

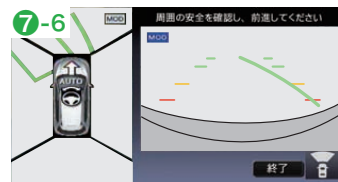

セレクトレバーをRに入れ、ハンドルに軽く手を添えて、ブレーキで速度を調整しながらゆっくりと後退します。  
駐車目安枠(青色)に向かって自動でハンドルが操作されます。

駐車したい場所まで車両を移動し、ブレーキを踏んで停車後、セレクトレバーをPにします。  
セレクトレバーをPにするとインテリジェントパーキングアシストが終了します。

※駐車目安枠付近に移動したとき、チャイムが鳴り、インテリジェントパーキングアシストが自動で終了します。

# クルマの利用方法(新型エクストレイル)⑥

## 利用終了(返却時)

### ① 鍵の返却・施錠

キーボックスにエンジンキーを戻し「貸出」から「返却」の位置に回してください。(写真①)

車外に出て、携帯電話またはICカードにて利用終了操作をしてください。



鍵の返却をして車外に出る前に次の5点のご確認とご協力をお願いします。



ルームランプ・  
ライトの消し忘れ



ドアミラーの  
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物  
(ETCカード)



清掃・  
ごみ持ち帰り