



クルマの利用方法(セレナ)①

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

① 鍵の取り出し方

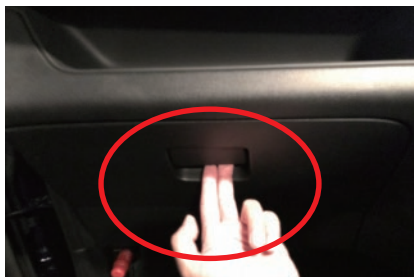

① 助手席のグローブボックスを開けます

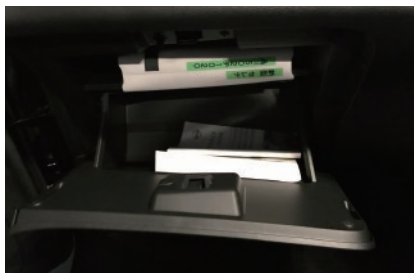

② グローブボックス内にエンジンキーがあります



③ 鍵を返却から貸出へ回し抜いてください



④ 利用中の開錠と施錠はエンジンキーを使用してください

クルマの利用方法(セレナ)②

② エンジンのかけ方



ブレーキを踏みながら
STARTボタンを押してください

③ ミラーの操作



- ① ミラー操作のボタンは運転席ドアにあります
- ② 格納スイッチでドアミラーが開閉します
- ③ 左右スイッチで調整したいミラーを選択してください
- ④ 調整スイッチで上下左右を調整してください



クルマの利用方法(セレナ)③

④ ハンドル周辺



- ① ウインカーレバーはハンドル右のレバー
右折：レバーを下に下げてください
左折：レバーを上を上げてください



- ② ライト点灯はハンドル右のレバー
点灯：レバーを奥に回してください
消灯：レバーを手前に回してください



- ③ ワイパーとウォッシャー液の噴射
ワイパー：レバーを上下に
操作してください
ウォッシャー液：レバーを手前に
引いてください

⑤ シート調整の仕方



シートの横と下についている
各レバーで手動で調整してください

クルマの利用方法(セレナ)④

⑥ バックドアの開閉

バックドアの開閉方法は2つあります



＜バックドア＞
ナンバープレートの上側にある
ボタンを使用します

開ける：ボタンを押したまま
バックドアを持ち上げてください
閉じる：バックドア本体を押し下げてください



＜ハーフバックドア＞
エンブレムの下側にあるボタンを使用します

開ける：ボタンを押したまま
バックドアを持ち上げてください
閉じる：バックドア本体を押し下げてください



クルマの利用方法(セレナ)⑤


⑦ サードシートの折りたたみ方



① 青いストラップを引きます



② ロックが外れるのでそのまま持ち上げます

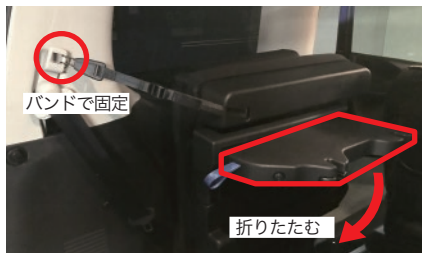

③ バンドを引っ掛けてシートを固定し足を折りたたみます



④ 同じ手順で反対のシートを折りたたみます



<シートの戻し方>

上記の逆の手順でシートを戻すことができます

クルマの利用方法(セレナ)⑥

⑧ ガソリンの給油



運転席右下にレバーがあります

- ① 運転席右下のレバーを引いて給油扉を開けてください



ノズルを直接差し込む

給油口は運転席側です

- ② 運転席側に給油口があります
給油口の蓋を開け

レギュラーを入れてください

給油キャップはありません
ノズルを黒い部分へ差し込んで
給油してください

⑨ 鍵の返却



鍵を貸出から返却へ回してください

鍵の返却をして車外に出る前に次の5点のご確認とご協力をお願いします。



ルームランプ・
ライトの消し忘れ



ドアミラーの
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物
(ETCカード)



清掃・
ごみ持ち帰り