

# クルマの利用方法 (smart) ①

本車両をご利用される際は、下記の項目を必ずご確認ください。


- ・ハンドル周辺のスイッチ操作 …………… ①
- ・クルマの速度が上がらないとき …………… ②

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。


## 利用開始

### ① 鍵の場所

助手席前のグローブボックスにエンジンキーが入っています。(写真①-1)

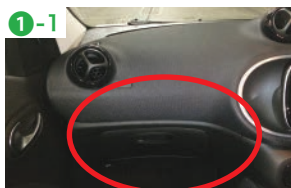

グローブボックスを開けてください。(写真①-2)

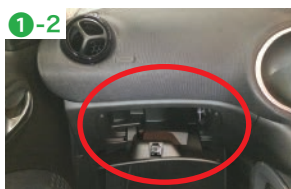

### ② 鍵の取出し方

キーボックスからエンジンキーを取り出します。その際、**返却** から **貸出** の位置に回してから、エンジンキーを抜いてください。(写真②)



### ③ 利用中の開錠と施錠

利用中の**開錠**と**施錠**は、通常のクルマと同様にエンジンキーで行ってください。携帯電話および IC カードでの操作は必要ありません。(写真③)



### ④ エンジンのかけ方

エンジンキーを差し込み、ブレーキを踏み、エンジンキーを回しエンジンを始動してください。(写真④)



# クルマの利用方法 (smart) ②

## 利用時

### ① ミラーの操作

運転席ドア部にドアミラースイッチがあります。(写真①)

ドアミラーの格納は手動で行います。  
左右スイッチを回して調整するミラーを選びます。  
調節スイッチを操作してミラー鏡面を上下左右方向に調整します。調整したあとは後方確認が十分できるか確認してください。

※利用終了時は必ずドアミラーを閉じてください。



左右・調節スイッチ

### ② ハンドル周辺のスイッチの操作

ハンドル周辺には2つのスイッチがあります。(写真②-1)  
スイッチが国産車とは左右逆になっております。

＜ワイパー、ウォッシャースイッチ＞(写真②-2)

ワイパースイッチ上下に操作するとワイパーが低速⇒高速に動きます。

ウォッシャースイッチを手前に引くとウォッシャー液が噴射しワイパーが数回作動します。

＜ライト、ウインカースイッチ＞(写真②-3)

ライトスイッチを回すと各ライトが点灯・消灯します。  
またレバーを前後に操作するとヘッドライトがハイビーム(上向き)になります。

ウインカースイッチを上下に操作すると方向指示器が点灯します。



## クルマの利用方法 (smart) ③

### ③ バックドアの開閉

ノブを引いたまま、ドアを持ち上げるとバックドアが開きます。(写真③-1・③-2)




### ④ リアシートの倒し方

レバーを引き、背もたれを前方に倒します。もとに戻すときは、背もたれを起こして固定します。

(写真④-1・④-2)

※利用終了時は元の位置にお戻しください。

※戻す際はシートベルトを挟まないようにご注意ください。

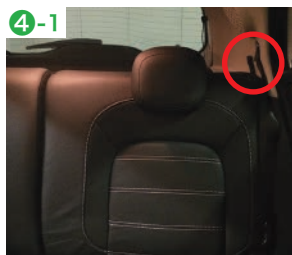

### ⑤ ガソリンの給油

ガソリンメーターが残り 1/2 以下になりましたら、給油のご協力をお願いします。

<給油方法>

エンジンを OFF にします。

クルマのロックが開錠状態の時に、給油口を直接開くことができます。給油口を開いたらキャップをゆっくりまわして開けて下さい。給油口のキャップを閉めるときは、キャップを“カチッ”と音がするまでまわして閉めます。(写真⑤-1・⑤-2)

※給油口は運転席側です。

※給油はハイオクでお願いします。



# クルマの利用方法 (smart) ④

## ⑥ 座席シート調整の仕方


シートについているレバーで調整ができます。  
(写真⑥-1・⑥-2)



## ⑦ サンルーフの開閉

サンルーフの日除けを開閉することができます。バーを持ちスライドさせてください。(写真⑦-1・⑦-2)

※窓を開けることはできません。

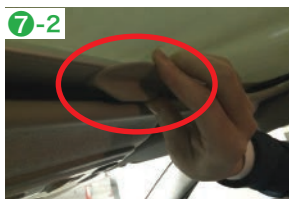

## クルマの利用方法 (smart) ⑤

### ⑧ 後部座席の窓の開閉

窓に付いているバーを展開させながら押すことで窓を開くことができます。

(写真⑧-1・⑧-2・⑧-3・⑧-4)




窓は全開にはなりません。(写真⑧-5)



### ◎2 ⑨ クルマの速度が上がらないときは

ハンドル左下にあるボタンを押すと、ランプが点灯します。点灯しているときは速度が制限されます。(初期設定 30km) ボタンを再度押すと解除となります。(写真⑨)

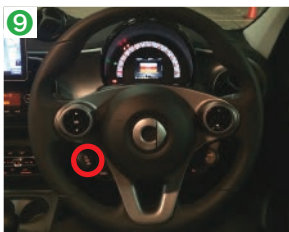

# クルマの利用方法 (smart) ⑥

## 利用終了(返却時)

### ① 鍵の返却・施錠

キーボックスにエンジンキーを戻し「貸出」から「返却」の位置に回してください。(写真①)  
車外に出て、携帯電話または IC カードにて利用終了操作をしてください。



鍵の返却をして車外に出る前に次のご確認とご協力をお願いします。



ルームランプ・  
ライトの消し忘れ



ドアミラーの  
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物  
(ETCカード)



清掃・  
ごみ持ち帰り


# 目的地検索・ルート設定方法①

「メニュー」から住所や電話番号などで場所を探することができます。

※走行中は操作できません。




## ジャンルで探す

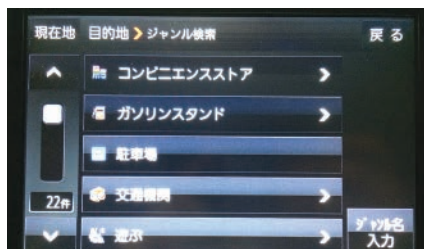

## 住所で探す



## 施設名称で探す

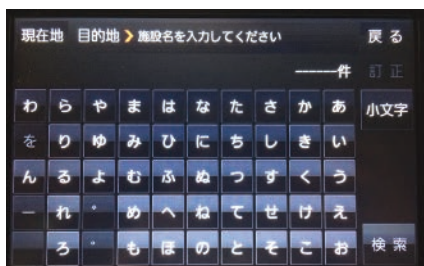

## 電話番号で探す



## 目的地検索・ルート設定方法②

例として「名称」から「東京ディズニーシー」を探す方法を説明します。

※走行中は操作できません。

① メニューボタンを押す。




② 「目的地」を押す。



③ 「施設50音」を押す。



④ とうきょうでいずにーと入力する。

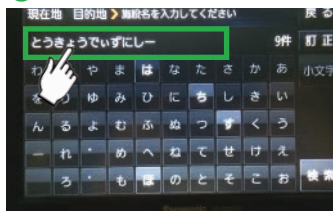

⑤ 「東京ディズニー」を押す。



⑥ 「目的地にする」を押す。



⑦ 「案内開始」にタッチすると、ルート案内を開始します。  
(名称で検索結果が表示されない場合は、住所や電話番号で検索してください。)

### 注意事項

- ナビゲーションによるルート案内時、実際の道路標識や現地の状況に従ってください。ナビゲーションによるルート案内のみに従って走行すると実際の交通規則に反する場合や、自動車が通行不能な道・地元住人しか利用できない道などを探索することがあり、交通事故の原因となります。
- 走行中は操作できません。必ず安全な場所に車を停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。



# 目的地履歴の削除

会員様のプライバシー保護のため、利用終了前に目的地履歴の削除をお願いします。

※走行中は操作できません。

① メニューボタンを押す。



② 「目的地」を押す。




③ 「目的地履歴」を押す。



④ 「全削除」を押す。



⑤ 「はい」を押す。

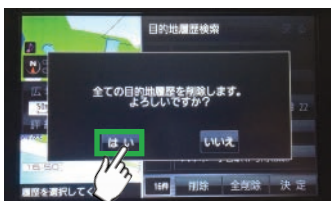

# Bluetoothオーディオ利用方法

ハンズフリー携帯の使用やスマホ・携帯電話にダウンロード済の音楽を車内で聞くには、Bluetoothの設定が必要です。あらかじめお使いになる携帯電話のBluetooth機能をONにしてください。

## Bluetooth登録方法


- 1 「電話マーク」のボタンを押す。



- 2 「デバイス検索」を選択する。



- 3 登録したいスマホ・携帯電話名が表示されたら選択する。

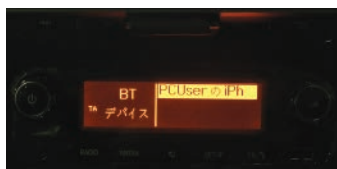


- 4 オーディオ画面の表示または、スマホ・携帯電話の表示に従ってペアリングを開始してください。



## Bluetooth削除方法

Bluetoothの登録件数が制限に達すると、次の利用者が登録できなくなります。利用終了前に登録情報の削除をお願いします。

- 1 「電話マーク」のボタンを押す。

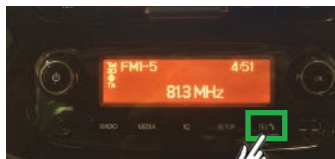

- 2 「デバイスの削除」を選択する。



- 3 削除したいスマホ・携帯電話を選択して削除してください。



※走行中は操作できません。

※スマホ・携帯電話のBluetoothの設定や操作については各キャリアへお問い合わせください。