

# クルマの利用方法(新型フォレスター)①

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

## ① キーボックス設置場所



- ① キーボックスは  
グローブボックスの中にあります



- ② 返却から貸出に回して  
エンジンキーを抜いてください

## ② スマートキー操作方法



利用中の開錠と施錠は  
エンジンキーを使用してください

## ③ エンジン始動方法



ブレーキを踏みながら  
STARTボタンを押してください

## クルマの利用方法(新型フォレスター)②

### ④ 運転席シート調整方法



シートのスイッチ操作で  
電動で調整ができます

### ⑤ ミラー調整方法



① ミラー操作のボタンは  
運転席ドアの内側にあります



- ② 格納スイッチで  
ドアミラーが開閉します
- ③ 左右スイッチで調整したいミラーを  
選択してください
- ④ 調整スイッチで上下左右を  
調整してください

# クルマの利用方法(新型フォレスター)③


## ⑥ ハンドル周辺レバー・ボタン操作方法



- ① ハンドル周辺には  
2つのレバーがあります



- ② ハンドル右のレバー
- 〈ライト〉※AUTOでの使用推奨  
点灯:レバーを奥に回してください  
消灯:レバーを手前に回してください
- 〈ウインカー〉  
右折:レバーを下に下げてください  
左折:レバーを上になげてください

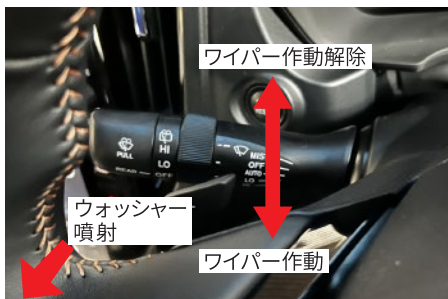

- ③ ハンドル左のレバー
- 〈ワイパー〉  
レバーを上下に操作してください
- 〈ウォッシャー液〉  
レバーを手前に引いてください

# クルマの利用方法(新型フォレスター)④

## ⑦ パーキングブレーキ操作方法



シフトノブの隣に  
パーキングブレーキがあります

解 除:ブレーキを踏みながら  
ボタンを押してレバーを  
降ろしてください

掛ける:ブレーキを踏みながら  
レバーを引いてください

## ⑧ シフトレバー操作方法



ブレーキを踏みながらボタンを押して  
レバーを上下に動かします

## ⑨ ハザードランプ設置位置



カーナビの右にあります

# クルマの利用方法(新型フォレスター)⑤

## ⑩ ETC車載機設置位置




運転席と助手席の間にある  
センターコンソールボックスの中にあります

※利用終了時、ETCカードの抜き忘れに  
ご注意ください。



## ⑪ USB電源ソケット設置位置

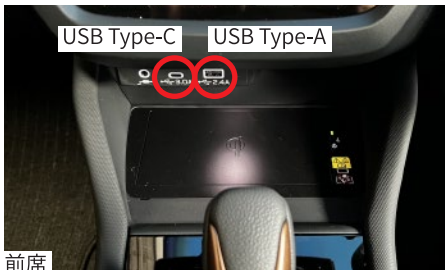

前席

前席、後席それぞれに  
USB電源ソケットがあります



後席

## クルマの利用方法(新型フォレスター)⑥

### ⑫ ISOFIX (チャイルドシート 取付装置)



後部座席2箇所にあります。



### ⑬ バックドア(トランク)開閉方法



開ける：ナンバープレート上の  
スイッチを押すと電動で開きます



閉じる：バックドア本体にある  
スイッチを押すと電動で閉じます

# クルマの利用方法(新型フォレスター)⑦

## ⑭ ガソリン給油方法



① 給油口の左端を押すと開きます



② 給油口のフタを開け


**レギュラー**を入れてください

給油口は運転席側です


# クルマの利用方法(新型フォレスター)⑧

## ⑮ カーナビ操作方法(目的地の検索)

① 「目的地設定」を押します

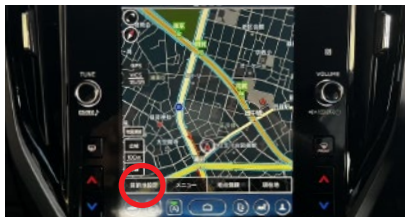

② 「読み」を押します

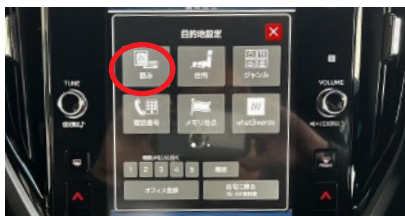

③ キーボードで行き先を入力します



④ 検索結果から目的地を選択します



⑤ ルートを選択します



⑥ 「案内開始」を押します



鍵の返却をして車外に出る前に次のご確認とご協力をお願いします



ルームランプ・  
ライトの消し忘れ



ドアミラーの  
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物  
(ETCカード)



清掃・  
ごみ持ち帰り