

クルマの利用方法(フロンクス)①

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

① キーボックス設置場所



① キーボックスは
グローブボックスの中にあります



② 収却から貸出に回して
エンジンキーを抜いてください

② スマートキー操作方法



利用中の開錠と施錠は
エンジンキーを使用してください

③ エンジン始動方法



ブレーキを踏みながら
STARTボタンを押してください

クルマの利用方法(フロンクス)②

④ 運転席シート調整方法



シートのレバー操作で
調整ができます

⑤ ミラー調整方法



① ミラー操作のボタンは
運転席ドアの内側にあります



② 格納スイッチで
ドアミラーが開閉します

③ 左右スイッチで調整したいミラーを
選択してください

④ 調整スイッチで上下左右を
調整してください

クルマの利用方法(フロンクス)③

⑥ ハンドル周辺レバー・ボタン操作方法



① ハンドル周辺には
2つのレバーがあります



② ハンドル右のレバー

〈ライト〉※AUTOでの使用推奨
点灯: レバーを奥に回してください
消灯: レバーを手前に回してください

〈ウインカー〉
右折: レバーを下に下げてください
左折: レバーを上に上げてください



③ ハンドル左のレバー

〈ワイパー〉
レバーを上下に操作してください

〈ウォッシャー液〉
レバーを手前に引いてください

クルマの利用方法(フロンクス)④

⑦ パーキングブレーキ操作方法



シフトノブの隣に
パーキングブレーキがあります

解除:ブレーキを踏みながら
ボタンを押してレバーを
降ろしてください

かける:ブレーキを踏みながら
レバーを引いてください

⑧ シフトレバー操作方法



ブレーキを踏みながらボタンを押して
レバーを上下に動かします

⑨ ハザードランプ設置位置



カーナビの下にあります

クルマの利用方法(フロンクス)⑤

⑩ ETC車載機設置位置



運転席ダッシュボード上にあります

※利用終了時、ETCカードの抜き忘れに
ご注意ください。

⑪ USB電源ソケット設置位置



運転席左側にUSB電源ソケットがあります



クルマの利用方法(フロンクス)⑥

⑫ ISOFIX(チャイルドシート取付装置)



後部座席2箇所にあります。



⑬ バックドア(トランク)開閉方法



開ける：ナンバープレート上の
ボタンを押しながら
手で持ち上げてください



閉じる：バックドアを手で
押し下げてください

クルマの利用方法(フロンクス)⑦

⑭ ガソリン給油方法



① 運転席右下にある
給油レバーを引きます



② 給油口のフタを開け
レギュラーを入れてください

給油口は助手席側です


クルマの利用方法(フロンクス)⑧

⑯ カーナビ操作方法(目的地の検索)

① 「■(メニュー)ボタン」を押します



② 「名称」を押します

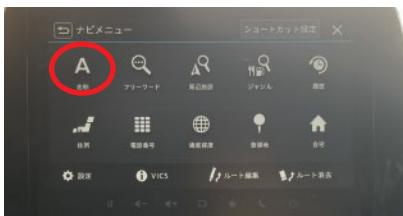

③ キーボードで行き先を入力します



④ 検索結果から目的地を選択します



⑤ 「案内開始」を押します



⑥ ナビが始まります



鍵の返却をして車外に出る前に次の5点のご確認とご協力をお願いします



ルームランプ・
ライトの消し忘れ



ドアミラーの
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物
(ETCカード)



清掃・
ごみ持ち帰り