

クルマの利用方法(HUSTLER)①

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

① 鍵の取り出し方




① 助手席の下にあるグローブボックスを開けます



② グローブボックス内にエンジンキーがあります



③ 鍵を返却から貸出へ回し抜いてください

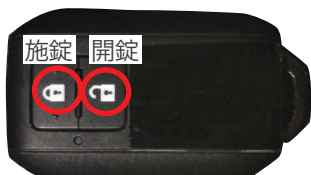

④ 利用中の開錠と施錠はエンジンキーを使用してください

クルマの利用方法(HUSTLER)②

② エンジンのかけ方




ブレーキを踏みながら
STARTボタンを押してください

③ ミラーの操作



① ミラー操作のボタンは
運転席ドアにあります

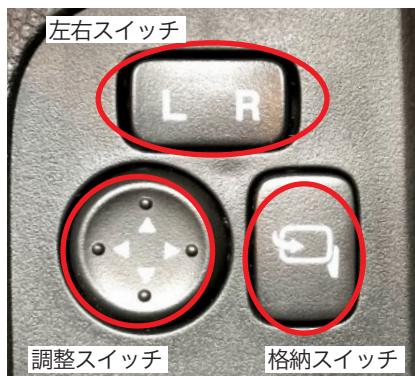

② 格納スイッチでドアミラーが開閉します

③ 左右スイッチで調整したいミラーを
選択してください

④ 調整スイッチで上下左右を調整してください

クルマの利用方法(HUSTLER)③

④ ハンドル周辺



① ハンドル周辺には2つのレバーがあります



② ライト点灯はハンドル右のレバー
点灯：レバーを奥に回してください
消灯：レバーを手前に回してください

ウインカーレバーはハンドル右のレバー
右折：レバーを下に下げてください
左折：レバーを上を上げてください



③ ワイパーとウォッシャー液の噴射
ワイパー：レバーを上下に
操作してください

ウォッシャー液：レバーを手前に
引いてください

クルマの利用方法(HUSTLER)④

⑤ バックドアの開閉



<開け方>
ノブを引いてバックドアを持ち上げます



<閉め方>
ハンドルを持ち、下げて閉めます

⑥ リアシートの倒し方



シート上部のレバーを手前に引きながら
シートを倒します



クルマの利用方法(HUSTLER)⑤

⑦ ガソリンの給油



運転席右下にレバーがあります

- ① 運転席右下のレバーを引いて給油扉を開けてください



給油口は助手席側です

- ② 助手席側に給油口があります
給油口の蓋を開け

レギュラーを入れてください

⑧ 鍵の返却



鍵を貸出から返却へ回してください

鍵の返却をして車外に出る前に次の5点のご確認とご協力をお願いします。



ルームランプ・
ライトの消し忘れ



ドアミラーの
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物
(ETCカード)



清掃・
ごみ持ち帰り