

# クルマの利用方法(スィフト)①

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。


## 利用開始

### ① 鍵の場所

助手席前のグローブボックスにエンジンキーが入っています。(写真①-1)



グローブボックスを開けてください。(写真①-2)

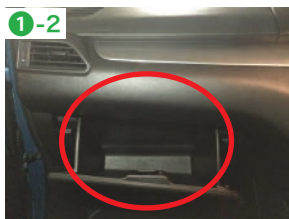

### ② 鍵の取出し方

キーボックスからエンジンキーを取り出します。その際、**返却** から **貸出** の位置に回してから、エンジンキーを抜いてください。(写真②)



### ③ 利用中の開錠と施錠

利用中の**開錠**と**施錠**は、通常のクルマと同様にエンジンキーで行ってください。携帯電話および IC カードでの操作は必要ありません。(写真③)



### ④ エンジンのかけ方

エンジンキーをキーボックスから取り出し、ブレーキを踏みながら START ボタンを押し始動してください。(写真④)



※エンジンキーは運転手が必ず携帯して下さい。

# クルマの利用方法(スィフト)②

## 利用時

### ① ミラーの操作

運転席ドア部にドアミラースイッチがあります。  
(写真①-1・①-2)

格納スイッチでドアミラーが開閉します。  
左右スイッチを回して調整するミラーを選びます。  
調節スイッチを操作してミラー鏡面を上下左右方向に調整します。調整したあとは後方確認が十分できるか確認してください。

※利用終了時は必ずドアミラーを閉じてください。



### ② ハンドル周辺のスイッチの操作


ハンドル周辺には2つのスイッチがあります。(写真②-1)

＜ライト、ウインカースイッチ＞(写真②-2)

ライトスイッチを回すと各ライトが点灯・消灯します。  
またレバーを前後に操作するとヘッドライトがハイビーム(上向き)になります。  
ウインカースイッチを上下に操作すると方向指示器が点灯します。

＜ワイパー、ウォッシャースイッチ＞(写真②-3)

ワイパースイッチ上下に操作するとワイパーが低速⇒高速に動きます。  
ウォッシャースイッチを手前に引くとウォッシャー液が噴射しワイパーが数回作動します。

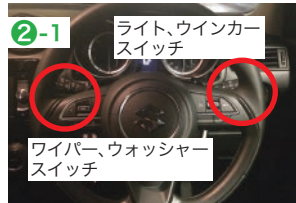

## クルマの利用方法(スィフト)③

### ③ バックドアの開閉

ノブを引いたまま、ドアを持ち上げるとバックドアが開きます。(写真③-1・③-2)




### ④ リアシートの倒し方

ロック解除ボタンを押し、背もたれを前方に倒します。もとに戻す際は、背もたれを固定します。

(写真④-1・④-2)

※利用終了時は元の位置にお戻しください。

※戻す際はシートベルトを挟まないようにご注意ください。

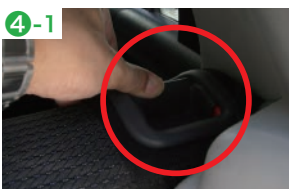

### ⑤ リアドアについて

取っ手を引っ張ると開きます。(写真⑤)



## クルマの利用方法(スィフト)④

### ⑥ ガソリンの給油


ガソリンメーターが残り 1/2 以下になりましたら、給油のご協力をお願いします。

<給油方法>

エンジンを OFF にします。

運転席右足元の給油レバーを引き、給油口を開け、キャップをゆっくりまわして開けて下さい。給油口のキャップを閉めるときは、キャップを“カチッ”と音がするまでまわして閉めます。(写真⑥-1・⑥-2)

※給油口は助手席側です。

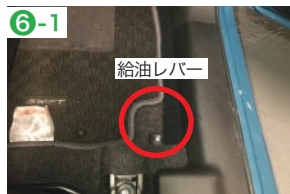

## 利用終了(返却時)

### ① 鍵の返却・施錠

キーボックスにエンジンキーを戻し「貸出」から「返却」の位置に回してください。(写真①)

車外に出て、携帯電話または IC カードにて利用終了操作をしてください。



鍵の返却をして車外に出る前に次の5点のご確認とご協力をお願いします。



ルームランプ・  
ライトの消し忘れ



ドアミラーの  
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物  
(ETCカード)



清掃・  
ごみ持ち帰り