2. クルマの利用方法（エスクァイア）①

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

利用開始

❶ 鍵の場所

助手席前のグローブボックスにエンジンキーが入っています。（写真❶-1）

グローブボックスを開けてください。（写真❶-2）

❷ 鍵の取出し方

キーボックスからエンジンキーを取り出します。その際、返却から貸出の位置に回してから、エンジンキーを抜いてください。（写真❷）

❸ 利用中の開錠と施錠

利用中の開錠と施錠は、通常のクルマと同様にエンジンキーで行ってください。携帯電話および IC カードでの操作は必要ありません。パワースライドドア開閉スイッチで開閉する際は、長押ししてください。（写真❸）

※パワースライドドアの詳細につきましては、取扱説明書をご確認ください。

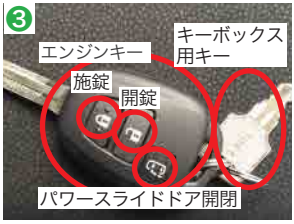

❹ エンジンのかけ方

エンジンキーを差し込み、ブレーキを踏み、エンジンキーを回しエンジンを始動してください。（写真❹）

2. クルマの利用方法（エスクァイア）②

利用時

❶ミラーの操作

運転席ドア部にドアミラースイッチがあります。（写真❶）

格納スイッチでドアミラーが開閉します。
左右スイッチを回して調整するミラーを選びます。
調節スイッチを操作してミラー鏡面を上下左右方向に調整します。調整したあとは後方確認が十分できるか確認してください。

※利用終了時は必ずドアミラーを閉じてください。

❷ハンドル周辺のスイッチの操作

ハンドル周辺には 2 つのスイッチがあります。（写真❷-1）

＜ライト、ウインカースイッチ＞（写真❷-2）
ライトスイッチを回すと各ライトが点灯・消灯します。
またレバーを前後に操作するとヘッドライトがハイビーム（上向き）になります。
ウインカースイッチを上下に操作すると方向指示器が点灯します。

＜ワイパー、ウォッシャースイッチ＞（写真❷-3）
ワイパースイッチ上下に操作するとワイパーが低速⇒高速に動きます。
ウォッシャースイッチを手前に引くとウォッシャー液が噴射しワイパーが数回作動します。

❸バックドアの開閉

ノブを引いたまま、ドアを持ち上げるとバックドアが開きます。（写真❸）

2. クルマの利用方法（エスクァイア）③

❹サードシートの折り畳み方

サードシートの左右席のヘッドレストをいちばん下まで下げ、中央席のヘッドレストをはずし、左右席シートベルトをシートベルトクリップに挟みます。（写真❹-1）

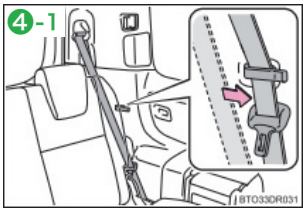

背もたれを前方に倒します。（写真❹-2）

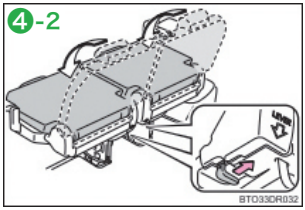

シートをはねあげます。（写真❹-3）

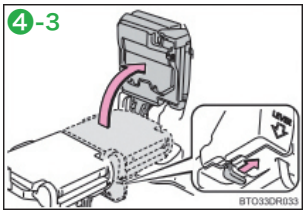

シートクッション裏側にあるシート固定ベルトを取り出し、ロック部に差し込みます。（写真❹-4）

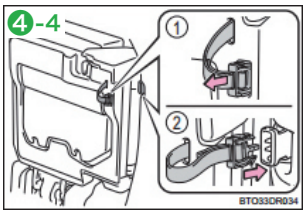

シート固定ベルトを引っ張りシートを固定し、最後にシートを軽くゆさぶり、確実に固定されていることを確認します。

※利用終了時は元の位置にお戻しください。
※戻す際はシートベルトを挟まないようにご注意ください。

❺ガソリンの給油

ガソリンメーターが残り 1/2 以下になりましたら、給油のご協力をお願いします。
＜給油方法＞
エンジンを OFF にします。
ハンドル右下の給油レバーを引き、給油口を開け、キャップをゆっくりまわして開けて下さい。給油口のキャップを閉めるときは、キャップを“カチッ”と音がするまでまわして閉めます。（写真❺-1・❺-2）

※給油口は助手席側です。

2. クルマの利用方法（エスクァイア）④

利用終了（返却時）

❶ 鍵の返却・施錠

キーボックスにエンジンキーを戻し 貸出 から 返却 の位置に回してください。(写真❶)
車外に出て、携帯電話または IC カードにて利用終了操作をしてください。

❶

鍵の返却をして車外に出る前に次の５点のご確認とご協力をお願いします。

ルームランプ・
ライトの消し忘れ

ドアミラーの
格納

窓の閉め忘れ

忘れ物
（ETCカード）

清掃・
ごみ持ち帰り

1. カーナビ画面について

カーナビ画面で使用する機能は以下の通りです。

※走行中は操作できません。

a ディスプレイ開閉スイッチ

ディスプレイを開閉します。2秒以上押すと角度調整画面を表示します。角度調整画面で UP または DOWN をタッチして、見やすい角度（6段階調整可能）にすることができます。

b AV画面呼び出しスイッチ

現在再生・視聴中の画面に戻ります。
2秒以上押すとオーディオ・ビジュアルソースのONとOFFを切りかえます。

c AVソースメニュースイッチ

AVソースメニュー画面を表示します。

d 地図表示切りかえ

タッチするたびにヘディングアップ→3Dマップ→ノースアップの順に切りかわります。

e 広域／詳細タッチキー

地図の表示範囲をおおまかな表示で拡大（広域表示）したり、精密な表示で縮小（詳細表示）したりできます。

f オプションキー

単押しでダブルゾーン呼び出し、長押しでフロントカメラ／サイドカメラを呼び出します。

g 現在地画面表示スイッチ

現在地画面を表示します。ルート案内中に自車位置画面で押すと音声案内を行います。また、地図画面下部の現在地名／道路名表示を切りかえます。

h ナビメニュースイッチ

ナビメニュー画面を表示します。目的地探索時に使用してください。

2. 目的地検索・ルート設定方法①

「検索」から住所や電話番号などで場所を探すことができます。

※走行中は操作できません。

名称で探す

ジャンルリストから探す

住所リストで探す

周辺検索

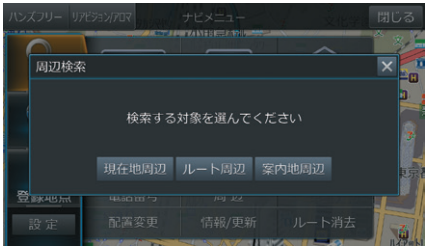

電話番号で探す

最近探した場所から探す

2. 目的地検索・ルート設定方法②

例として「名称」から「東京ディズニーシー」を探す方法を説明します。

※走行中は操作できません。

❶「ナビメニュースイッチ」を押す。

❷「名称」を押す。

❸ とうきょうでいずにー・・・と入力し、完了を押す。

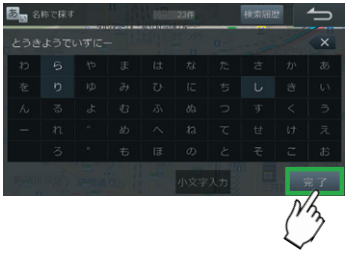

❹「東京ディズニーシー」を押す。

❺「案内開始」を押す。

前画面で「他ルート」を押すと「一般道路」等他ルートを確認する画面が表示されます。希望するルートを選択し「案内開始」を押す。

案内開始にタッチすると、ルート案内を開始します。（名称で検索結果が表示されない場合は、住所や電話番号で検索してください。）

注意事項

- ナビゲーションによるルート案内時も、実際の道路標識や現地の状況に従ってください。ナビゲーションによるルート案内のみに従って走行すると実際の交通規則に反する場合や、自動車が通行不能な道・地元住人しか利用できない道などを探索することがあり、交通事故の原因となります。
- 走行中は操作できません。必ず安全な場所に車を停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。

3. 目的地履歴の削除

会員様のプライバシー保護のため、利用終了前に目的地履歴の削除をお願いします。

※走行中は操作できません。

❶「ナビメニュースイッチ」を押す。

❷「履歴」を押す。

❸ 消したい地点を押す。

❹「消去」を押す。

❺ 確認メッセージが表示されるので、「はい」を押す。

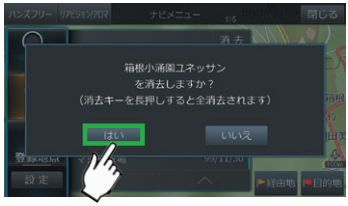

※消去キーを長押しすると全消去されます。

4.オーディオ操作方法

DVD/CDやラジオなどオーディオの操作はカーナビのボタンより行うことができます。

※走行中は動画コンテンツの映像は出ません。

DVD/CDの再生

❶「ディスプレイ開閉スイッチ」を押します。

❷画面の「OPENボタン」を押して、画面モニターを開きます。

❸ディスクスロットにDVD/CDを挿入します。

❹自動的に再生が始まります。

❶ディスプレイ開閉スイッチ

ラジオなどの視聴

❶「AVソースメニュースイッチ」を押してAVソース画面にします。

❷「視聴するソースのボタン」をタッチします。

❸「現在地画面表示スイッチ」を押してナビ画面に戻します。

❶AVソースメニュースイッチ　❷ソースボタン　❸現在地画面表示スイッチ

◎すべてのオーディオはー、＋の音量調整ボタンで音量を調整して下さい

5. Bluetooth登録方法

ハンズフリー携帯の使用やスマホ・携帯電話にダウンロード済の音楽を車内で聞くには、Bluetoothの設定が必要です。あらかじめお使いになる携帯電話のBluetooth機能をONにしてください。

※走行中は操作できません。
※スマホ・携帯電話のBluetoothの設定や操作については各キャリアへお問い合わせください。

❶「AVソースメニュースイッチ」を押す。

❷「設定」を押す。

❸「Bluetooth/Wi-Fi設定」を押す

❹「Bluetooth設定」を押す

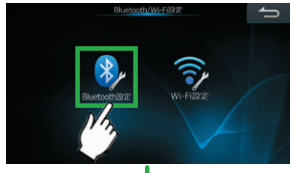

❺「登録/変更」を押す

❻「機器登録」を押す。

❼「Bluetooth機器から探索」を押す。

❽ 接続するサービスを選択してください。

❾ カーナビまたはスマホ・携帯電話の表示に従ってペアリングを実施してください。

6. Bluetooth 電話の受け方／登録情報の削除

※走行中は操作できません。

電話の受け方

電話がかかってくると、カーナビに電話着信メッセージが表示されます。「開始」を押すと電話がつながり通話できます。

Bluetooth登録情報の削除

❶「AVソースメニュースイッチ」を押す。

❷「設定」を押す。

❸「Bluetooth/Wi-Fi設定」を押す

❹「Bluetooth設定」を押す

❺「登録/変更」を押す

❻ 削除したい端末を選び「消去」を押す。

❼ 最後に「はい」を押して削除完了となります。

7. リア／フロント／サイドカメラ表示方法

より安心な運転をサポートするカメラの映像の表示方法を説明します。

リアカメラ

❶ シフトレバーを「R」に入れると自動的に画面が切りかわります。

❷ ハンドルを回すと操作にあわせて車の予想進路を青色のラインで表示します。

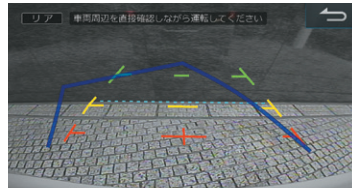

❶ 約2mの目安を示します。
❷ 約1mの目安を示します。
❸ 約0.5mの目安を示します。
❹ ステアリングの操作に応じた進路です。
❺ トランクの開け閉めスペースの目安です。

フロントカメラ

前方方向の確認が難しい際やフロントバンパー下の様子の確認に便利です。

❶「＊(オプションキー)」を長押しする。

❷ フロントカメラを押す。

❸ フロントカメラの映像が表示されます。

画面をタッチすると映像の切りかえができます。

サイドカメラ

❶「＊(オプションキー)」を長押しする。

❷ サイドカメラを押す。

❸ サイドカメラの映像が表示されます。

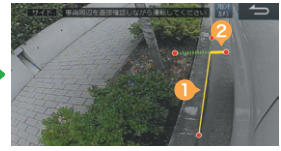

❶ 車両側方から約15cmの距離を示します。
❷ 車両前方から約30cmの距離を示します。

※車や路面の状況で写る範囲が異なることがあります。 ※映像は実際の色合いと異なる場合があります。

8. プラズマクラスター／イルミネーション設定方法

※走行中は操作できません。

プラズマクラスター／イルミネーション

リアビジョン／アロマ設定画面で操作します。

プラズマクラスター

プラズマクラスターボタンを押すと「切」「弱」「強」「ターボ」と切りかえられます。

イルミネーション

イルミネーションボタンの◀▶を押すと「OFF」「ホワイト」「ブルー」「グリーン」「アンバー」「レッド」「パープル」「スカイブルー」に設定できます。

9. 後席モニターで映像を楽しむ方法

後席をより楽しく演出するリアビジョンや便利な機能を説明します。

リアビジョンの開閉

❶ ボタンを押す

❷ ディスプレイを開き、好みの角度に調整する。

リアビジョンの表示

❶「AVソースメニュースイッチ」を押す。

❷「ダブルゾーン」を押す。

❸ 後席個別のAVソースを選択します。

前席（カーナビ）のAVソースと同じソースにする場合、「AVソースのみ」を押す。

スマートフォンの動画（YouTube等）を楽しむ場合

❶ センターボックスに収納されているケーブルセットを取り出します。
（接続するスマートフォンによってケーブル構成が異なります。）

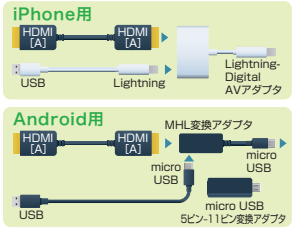

❷ センターボックスの「USB」と「HDMI」端子に接続します。

❸「HDMI」を選択すると、スマートフォンの操作でお楽しみいただけます。