

# クルマの利用方法(新型プリウスPHV)①

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

## 利用開始

### ① 鍵の場所

助手席前のグローブボックスにエンジンキーが入っています。(写真①-1)



グローブボックスを開けて下さい。(写真①-2)



### ② 鍵の取出し方

キーボックスからエンジンキーを取り出します。その際、**返却**から**貸出**の位置に回してから、エンジンキーを抜いてください。(写真②)



### ③ 利用中の開錠と施錠

利用中の**開錠**と**施錠**は、通常のクルマと同様にエンジンキーで行ってください。携帯電話および IC カードでの操作は必要ありません。(写真③)




### ④ エンジンのかけ方

エンジンキーをキーボックスから取り出し、ブレーキを踏みながら POWER ボタンを押し始動してください。(写真④-1)



メーターに READY 表示が点灯すれば正常にハイブリッドシステムが始動し走行可能になります。(写真④-2)

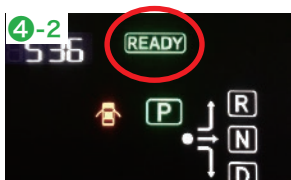

※ハイブリッドシステム作動時はエンジン音はしません。

# クルマの利用方法(新型プリウスPHV)②

## ⑤ シフトレバーの操作

走行時のシフトレバー操作は写真の通りになります。  
(写真⑤)



## 利用時

### ① ミラーの操作

運転席ドア部にドアミラースイッチがあります。  
(写真①)


格納スイッチでドアミラーが開閉します。  
左右スイッチを回して調整するミラーを選びます。  
調節スイッチを操作してミラー鏡面を上下左右方向に調整します。調整したあとは後方確認が十分できるか確認してください。

※利用終了時は必ずドアミラーを閉じてください。



### ② ハンドル周辺のスイッチの操作

ハンドル周辺には2つのスイッチがあります。(写真②-1)

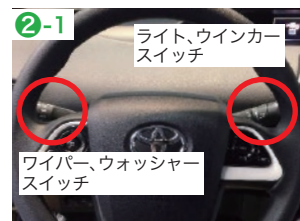

<ライト、ウインカースイッチ> (写真②-2)

ライトスイッチを回すと各ライトが点灯・消灯します。  
またレバーを前後に操作するとヘッドライトがハイビーム(上向き)になります。  
ウインカースイッチを上下に操作すると方向指示器が点灯します。



<ワイパー、ウォッシャースイッチ> (写真②-3)

ワイパースイッチ上下に操作するとワイパーが低速⇒高速に動きます。  
ウォッシャースイッチを手前に引くとウォッシャー液が噴射しワイパーが数回作動します。



# クルマの利用方法(新型プリウスPHV)③

## ③ バックドアの開閉

ノブを引いたまま、ドアを持ち上げるとバックドアが開きます。(写真③)



## ④ リアシートの倒し方

レバーを引き、背もたれを前方に倒します。もとに戻すときは、背もたれを起こして固定します。

(写真④-1・④-2)

※利用終了時は元の位置にお戻しください。

※戻す際はシートベルトを挟まないようにご注意ください。



## ⑤ ガソリンの給油

ガソリンメーターが残り 1/2 以下になりましたら、給油のご協力をお願いします。

<給油方法>

エンジンを OFF にします。

ハンドル右下の給油ボタンを押し、給油口を開け、キャップをゆっくりまわして開けて下さい。給油口のキャップを閉めるときは、キャップを“カチッ”と音がするまでまわして閉めます。(写真⑤-1・⑤-2)

※給油口は助手席側です。



# クルマの利用方法(新型プリウスPHV)④

## ⑥ 充電

車両返却時は必ず充電をしていただくよう  
お願いします。

<充電方法>



エンジンをOFFにします。

運転席側後部の充電用のフタを押します。

開いたフタの中に2つ差し込み口がありますので  
左側の普通充電用のフタを開けてください。

左の充電器の操作写真の手順に沿って充電ケーブル  
をホルダーから外して車体の充電口に差し込み  
「Mode1」のスタートボタンを押してください。

(写真⑥-1・⑥-2・⑥-3・⑥-4)

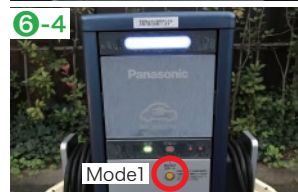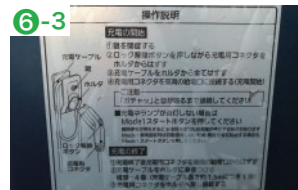

## 利用終了(返却時)

### ① 鍵の返却・施錠

キーボックスにエンジンキーを戻し「貸出」から「返却」  
の位置に回してください。(写真①)

車外に出て、携帯電話またはICカードにて利用終了  
操作をしてください。



鍵の返却をして車外に出る前に次の5点のご確認とご協力をお願いします。



ルームランプ・  
ライトの消し忘れ



ドアミラーの  
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物  
(ETCカード)



清掃・  
ご持ち帰り