

クルマの利用方法(新型RAV4)①

詳しいクルマの操作方法是助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

① キーボックス設置場所



- ① キーボックスは
グローブボックスの中にあります



- ② 返却から貸出に回して
エンジンキーを抜いてください

② スマートキー操作方法



利用中の開錠と施錠は
エンジンキーを使用してください

③ エンジン始動方法



ブレーキを踏みながら
POWERボタンを押してください

クルマの利用方法(新型RAV4)②

④ 運転席シート調整方法




シートのレバー操作は
電動で調整ができます

⑤ ミラー調整方法



① ミラー操作のボタンは
運転席ドアの内側にあります

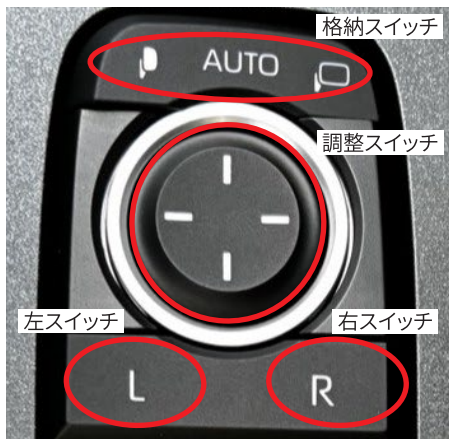

- ② 格納スイッチで
ドアミラーが開閉します
- ③ 左右スイッチで調整したいミラーを
選択してください
- ④ 調整スイッチで上下左右を
調整してください

クルマの利用方法(新型RAV4)③

⑥ ハンドル周辺レバー・ボタン操作方法



- ① ハンドル周辺には
2つのレバーがあります



- ② ハンドル右のレバー
- 〈ライト〉※AUTOでの使用推奨
点灯: レバーを奥に回してください
消灯: レバーを手前に回してください
- 〈ウインカー〉
右折: レバーを下に下げてください
左折: レバーを上になげてください



- ③ ハンドル左のレバー
- 〈ワイパー〉
レバーを上下に操作してください
- 〈ウォッシャー液〉
レバーを手前に引いてください

クルマの利用方法(新型RAV4)④

⑦ パーキングブレーキ操作方法




シフトノブの隣に
パーキングブレーキがあります

解 除:ブレーキを踏みながら
ボタンを押してレバーを
降ろしてください

掛ける:ブレーキを踏みながら
レバーを引いてください

⑧ シフトレバー操作方法

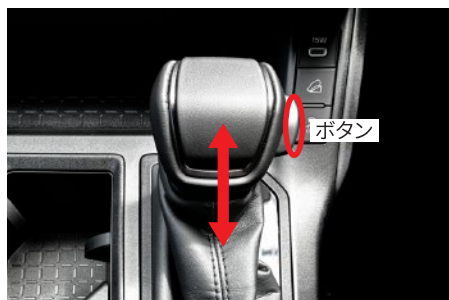

ブレーキを踏みながらボタンを押して
レバーを上下に動かします

⑨ ハザードランプ設置位置



カーナビの下にあります

クルマの利用方法(新型RAV4)⑤

⑩ ETC車載機設置位置



運転席ハンドルの右下にあります

※利用終了時、ETCカードの抜き忘れに
ご注意ください。

⑪ USB電源ソケット設置位置



前席、後席それぞれに
USB電源ソケットがあります



クルマの利用方法(新型RAV4)⑥

⑫ ISOFIX (チャイルドシート取付装置)



後部座席2箇所にあります。



⑬ バックドア(トランク)開閉方法



開ける：バックドア下部の
スイッチを押すと電動で開きます



閉じる：バックドア本体にある
スイッチを押すと電動で閉じます



運転席ハンドル右側の
ボタンを押すことでも開閉可能です

クルマの利用方法(新型RAV4)⑦

⑭ ガソリン給油方法



- ① 運転席ハンドル右側にある
給油ボタンを押します



- ② 給油口のフタを開け
レギュラーを入れてください

給油口は助手席側です

クルマの利用方法(新型RAV4)⑧

⑮ カーナビ操作方法(目的地の検索)

① 「Q」をタッチする




② 検索窓をタッチする



③ 目的地を入力する



④ 検索結果を選択する

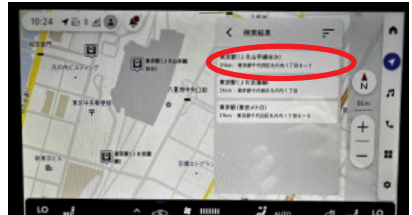

⑤ ルートを確認し「開始」をタッチする



⑥ 案内開始



鍵の返却をして車外に出る前に次の5点のご確認とご協力をお願いします



ルームランプ・
ライトの消し忘れ



ドアミラーの
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物
(ETCカード)



清掃・
ごみ持ち帰り