

# クルマの利用方法(ノアHEV)①

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

## ① 鍵の取り出し方



- ① 助手席のグローブボックス内にエンジンキーがあります



- ② 鍵を返却から貸出へ回し抜いてください



- ③ 利用中の開錠と施錠はエンジンキーを使用してください

# クルマの利用方法(ノアHEV)②

## ② エンジンのかけ方



ブレーキを踏みながら  
スタートボタンを押してください。

## ③ ミラーの操作



- ① ミラー操作のボタンは運転席ドアにあります
- ② 格納スイッチでドアミラーが開閉します
- ③ 左右スイッチで調整したいミラーを選択してください
- ④ 調整スイッチで上下左右を調整してください

# クルマの利用方法(ノアHEV)③

## ④ ハンドル周辺



① ハンドル周辺には2つのレバーがあります



② ライト点灯はハンドル右のレバー  
点灯:レバーを奥に回してください  
消灯:レバーを手前に回してください

ウインカーレバーはハンドル右のレバー  
右折:レバーを下に下げてください  
左折:レバーを上を上げてください



③ ワイパーとウォッシャー液の噴射  
ワイパー:レバーを上下に  
操作してください  
ウォッシャー液:レバーを手前に  
引いてください

## ⑤ バックドアの開閉




バックドアのエンブレム下にボタンがあります  
開ける:ボタンを押したまま  
バックドアを持ち上げてください  
閉じる:バックドア本体を押し下げてください

# クルマの利用方法(ノアHEV)④


## ⑥ サードシートの折り畳み方




- ① 中央席のシートベルトを格納します  
図のようにベルトを分離したのち  
天井へゆっくり巻きもどします

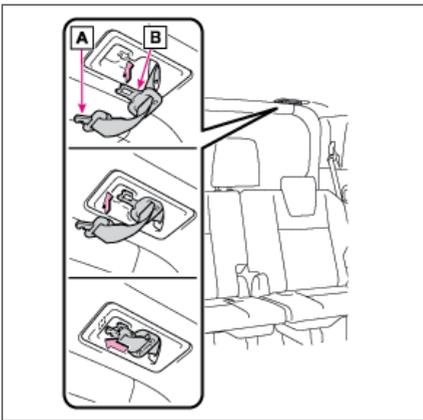

- ② プレートB、プレートAの順に  
ベルトをホルダーに格納する  
確実に固定されるよう  
しっかり奥まで押し込んでください

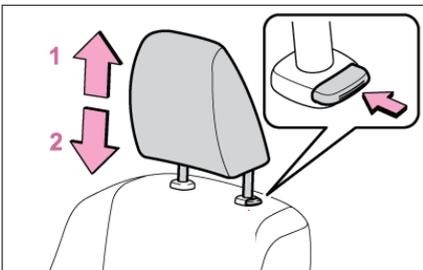


- ③ サードシート中央席のヘッドレストを  
取りはずしてラゲッジルームの  
図の位置へ収納します

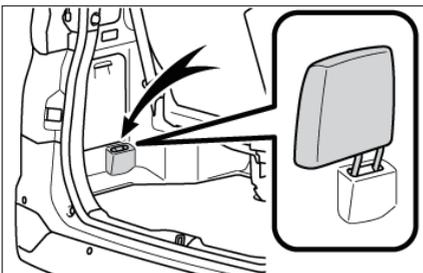


- ④ 取りはずしたヘッドレストを  
図の位置に収納します


## クルマの利用方法(ノアHEV)⑤

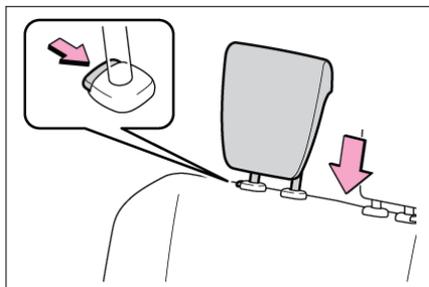


- ⑤ サードシート外側席のヘッドレストをいちばん下まで下げます

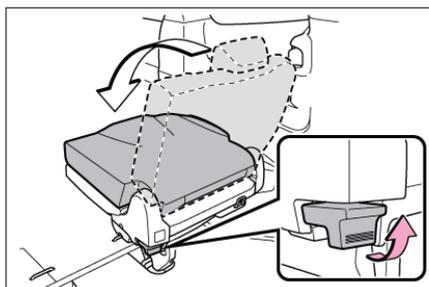

- ⑥ スペースアップレバーを引いて背もたれを前方に倒します

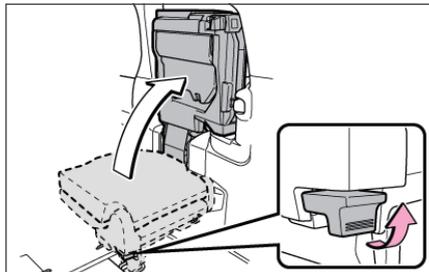

- ⑦ スペースアップレバーをさらに引いてシートを跳ね上げます

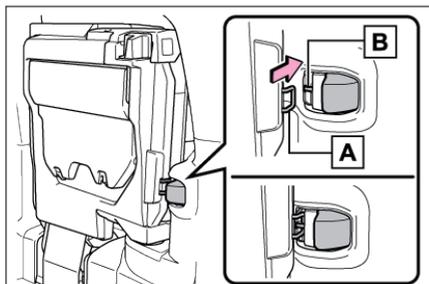

- ⑧ シートを押しながらロック部に挿し込んでください  
ロック「A」を車両側の「B」に固定します

最後にシートを軽く揺さぶり  
確実に固定されていることを確認してください

# クルマの利用方法(ノアHEV)⑥

## ⑦ ガソリンの給油



運転席右下にボタンがあります

- ① 運転席右下のボタンを引いて給油扉を開けてください



給油口は助手席側です

- ② 助手席側に給油口があります  
給油口の蓋を開け  
**レギュラー**を入れてください

## ⑧ 鍵の返却



鍵を貸出から返却へ回してください

鍵の返却をして車外に出る前に次のご確認とご協力をお願いします。



ルームランプ・  
ライトの消し忘れ



ドアミラーの  
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物  
(ETCカード)



清掃・  
ごみ持ち帰り