

## 2. クルマの利用方法(シエンタ)①

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

### ① 鍵の取り出し方



- ① グローブボックス内にエンジンキーがあります



- ② 鍵を返却から貸出へ回し抜いてください



- ③ 利用中の開錠と施錠はエンジンキーを使用してください

## 2. クルマの利用方法(シエンタ)②

### ② エンジンのかけ方



ブレーキを踏みながら  
スタートボタンを押してください。

### ③ ミラーの操作



- ① ミラー操作のボタンは運転席ドアにあります
- ② 格納スイッチでドアミラーが開閉します
- ③ 左右スイッチで調整したいミラーを選択してください
- ④ 調整スイッチで上下左右を調整してください

左右・調整スイッチ 格納スイッチ

## 2. クルマの利用方法(シエンタ)③

### ④ ハンドル周辺



- ① ウインカーレバーはハンドル右のレバー  
右折：レバーを下に下げてください  
左折：レバーを上を上げてください



- ② ライト点灯はハンドル右のレバー  
点灯：レバーを奥に回してください  
消灯：レバーを手前に回してください



- ③ ワイパーとウォッシャー液の噴射  
ワイパー：レバーを上下に  
操作してください  
ウォッシャー液：レバーを手前に  
引いてください

### ⑤ パーキングブレーキの操作



ブレーキペダルの左側に  
フットブレーキがあります

## 2. クルマの利用方法(シエンタ)④

### ⑥ バックドアの開閉



バックドアのエンブレム下にボタンがあります


開ける: ボタンを押したまま  
バックドアを持ち上げてください

閉じる: バックドア本体を押し下げてください

### ⑦ リアシートの倒し方



後部座席のレバーを引いて  
背もたれを前方に倒します

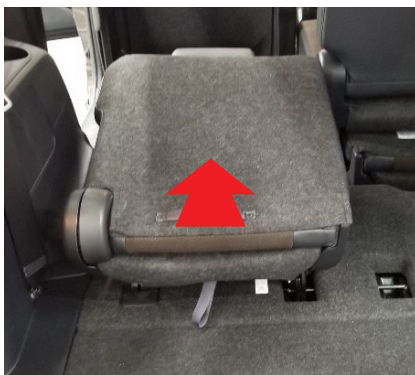

## 2. クルマの利用方法(シエンタ)⑤

### ⑧ ガソリンの給油



運転席右下にレバーがあります

- ① 運転席右下のレバーを引いて  
給油扉を開けてください



給油口は助手席側です

- ② 助手席側に給油口があります  
給油口の蓋を開け

**レギュラー** を入れてください

## 2. クルマの利用方法(シエンタ)⑥

### ⑨ ETC車載器の位置



運転席ハンドルの右下にあります

### ⑩ 鍵の返却



鍵を貸出から返却へ回してください

鍵の返却をして車外に出る前に次の5点のご確認とご協力をお願いします。



ルームランプ・  
ライトの消し忘れ



ドアミラーの  
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物  
(ETCカード)



清掃・  
ごみ持ち帰り