

クルマの利用方法(ヴィッツ)①

詳しいクルマの操作方法は助手席グローブボックス内の車両取扱説明書をご覧ください。

① 鍵の取り出し方



① 助手席のグローブボックスを開けます



② グローブボックス内にエンジンキーがあります



③ 鍵を返却から貸出へ回し抜いてください



④ 利用中の開錠と施錠はエンジンキーを使用してください

クルマの利用方法(ヴィッツ)②

② エンジンのかけ方



ブレーキを踏みながら
エンジンキーを差し込んで回してください



③ ミラーの操作



① ミラー操作のボタンはハンドルの右側に
あります



② 格納スイッチでドアミラーが開閉します

③ 左右スイッチで調整したいミラーを
選択してください

④ 調整スイッチで上下左右を調整してください

クルマの利用方法(ヴィッツ)③

④ ハンドル周辺



- ① ウイinkerレバーはハンドル右のレバー
右折：レバーを上を上げてください
左折：レバーを下に下げてください



- ② ライト点灯はハンドル右のレバー
点灯：レバーを奥に回してください
消灯：レバーを手前に回してください



- ③ ワイパーとウォッシャー液の噴射
ワイパー：レバーを上下に
操作してください
ウォッシャー液：レバーを手前に
引いてください

クルマの利用方法(ヴィッツ)④

⑤ バックドアの開閉



バックドアのエンブレム下にボタンがあります


開ける：ボタンを押したまま

バックドアを持ち上げてください

閉じる：バックドア本体を押し下げてください



⑥ リアシートの倒し方

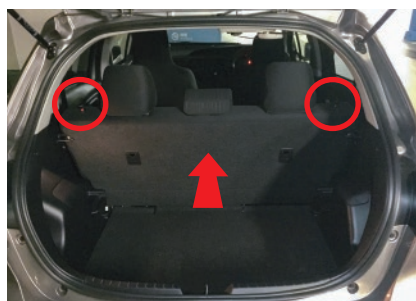

左右のレバーを同時に引きながら
シートを倒します。



クルマの利用方法(ヴィッツ)⑤

⑦ ガソリンの給油



運転席右下にレバーがあります

- ① 運転席右下のレバーを上げて
給油扉を開けてください




給油口は助手席側です

- ② 助手席側に給油口があります
給油口の蓋を開け

レギュラー を入れてください

クルマの利用方法(ヴィッツ)⑥

⑧ シート調整の仕方

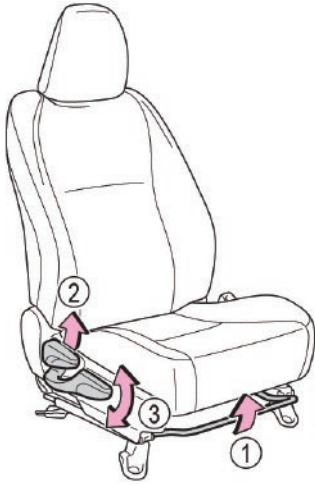

シート調整のレバーはシート本体についています

- ①のレバー：前後位置調整
- ②のレバー：リクライニング調整
- ③のレバー：座面の上下調整(運転席のみ)

⑨ 鍵の返却



鍵を貸出から返却へ回してください

鍵の返却をして車外に出る前に次の5点のご確認とご協力をお願いします。



ルームランプ・
ライトの消し忘れ



ドアミラーの
格納



窓の閉め忘れ



忘れ物
(ETCカード)



清掃・
ごみ持ち帰り