


MARELUX

FlashFuel FF2100

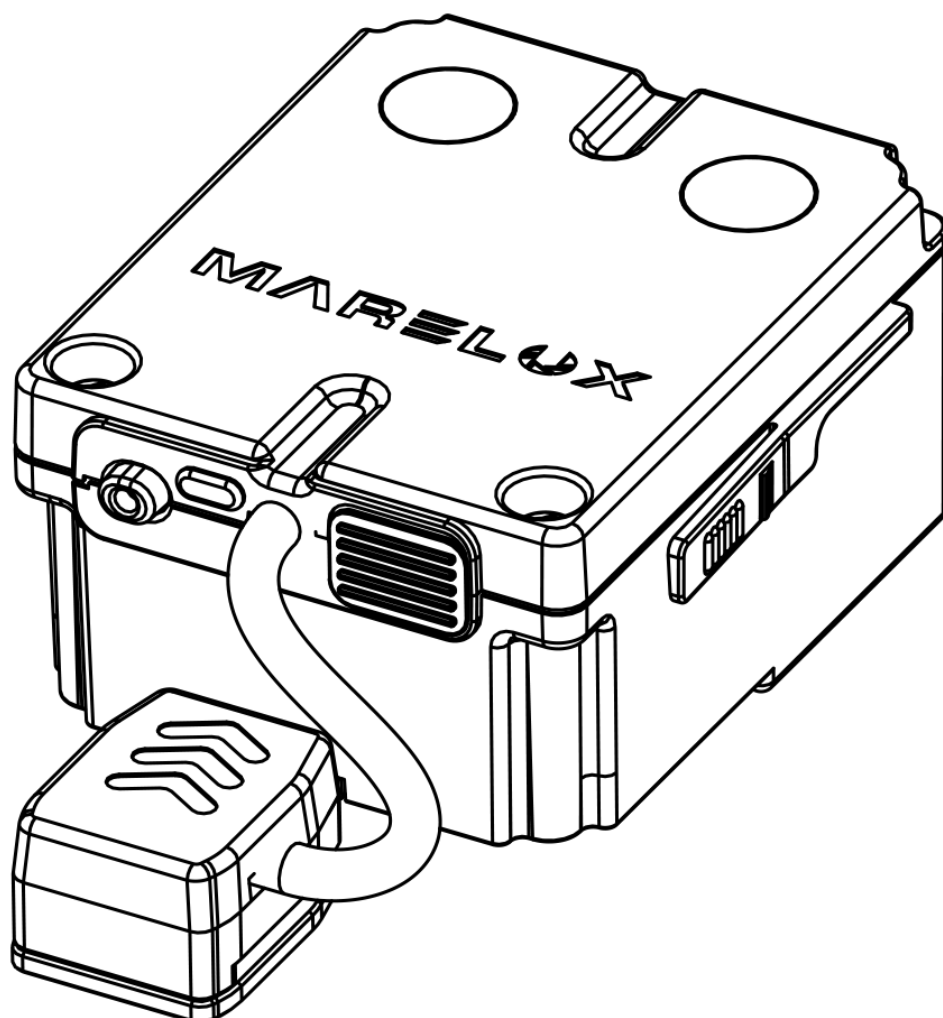

取扱説明書

製品をご使用になる前に、本取扱説明書を必ずよくお読みいただき、内容を十分に理解した上で正しくお使いください。

<https://www.marelux.co/>

技術仕様

製品寸法 : 59×48×32 mm

コネクタタイプ : USB Type-C

出力 : 30 W

バッテリー容量 : 2100 mAh

出力電圧 : 5V、9V、12V、15V、20V

保存温度 : -10~60℃

使用温度 : -10~45℃


注意 : 本体を強く握らないでください。また、高温環境でのご使用は避けてください。

各部名称

電源スイッチ

ホットシュー


USB Type-Cポート

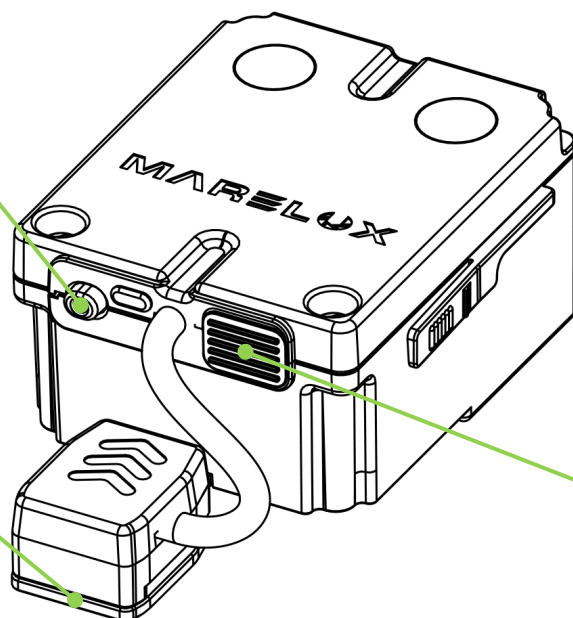


使用方法


1. FlashFuelはCR123A 3Vリチウム電池を使用します。
2. FlashFuelは30万回以上の発光（トリガー）が可能です。
3. FlashFuelをカメラのホットシューに接続すると、撮影時に自動的に電源がオンになり、青色のブリージングライトが点灯します。撮影から10秒後にライトは消灯します。
4. FlashFuelの電池残量が少なくなると赤色ライトが点滅し、速やかな電池交換が必要であることを知らせます。
5. FlashFuelの最大出力は6.6～7 W.Hです。
6. FlashFuelはType-Cケーブルで充電・放電を行います。充電中は赤色ライトが1秒ごとに点滅し、満充電になると点灯状態になります。放電中はライトが点灯し続け、完全放電すると0.25秒間点滅します。

取り付け方法

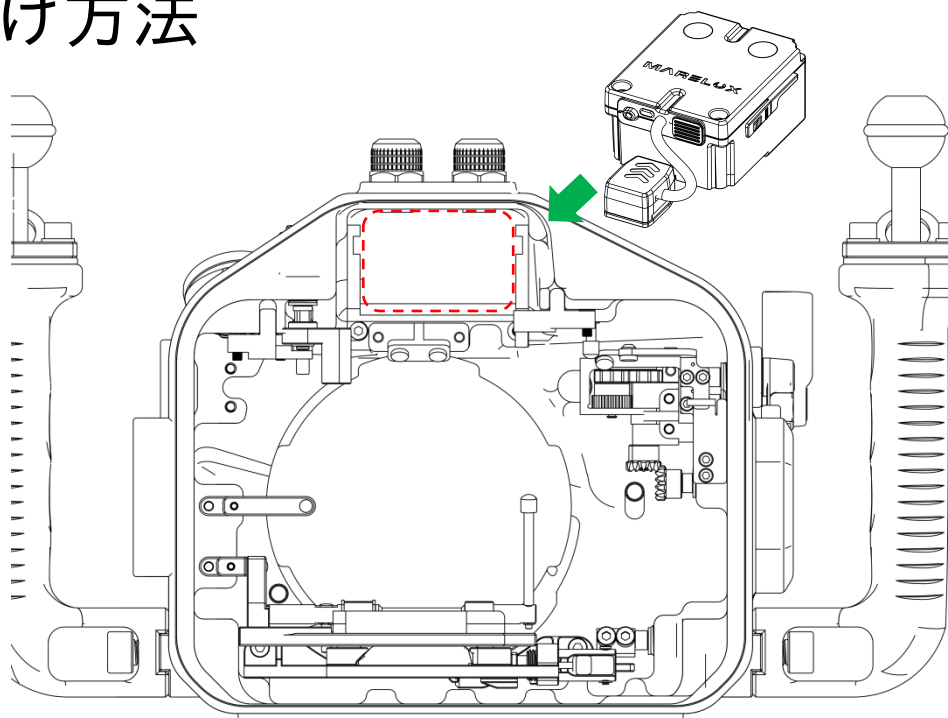


図のように、ハウジングの赤枠部分にFlashFuelを挿入します。

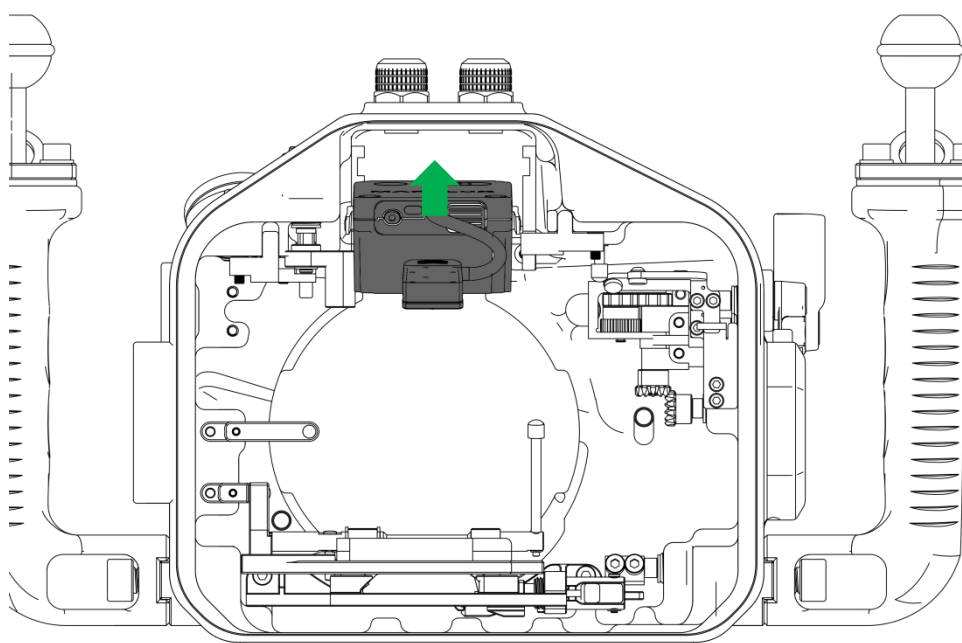

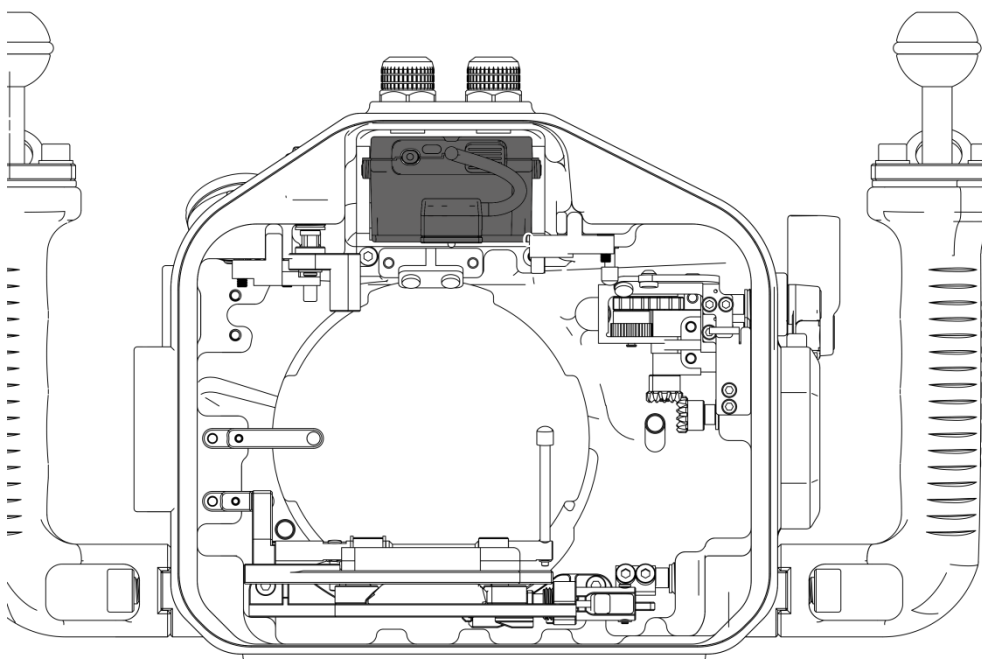

取り付け完了

取り外し方法

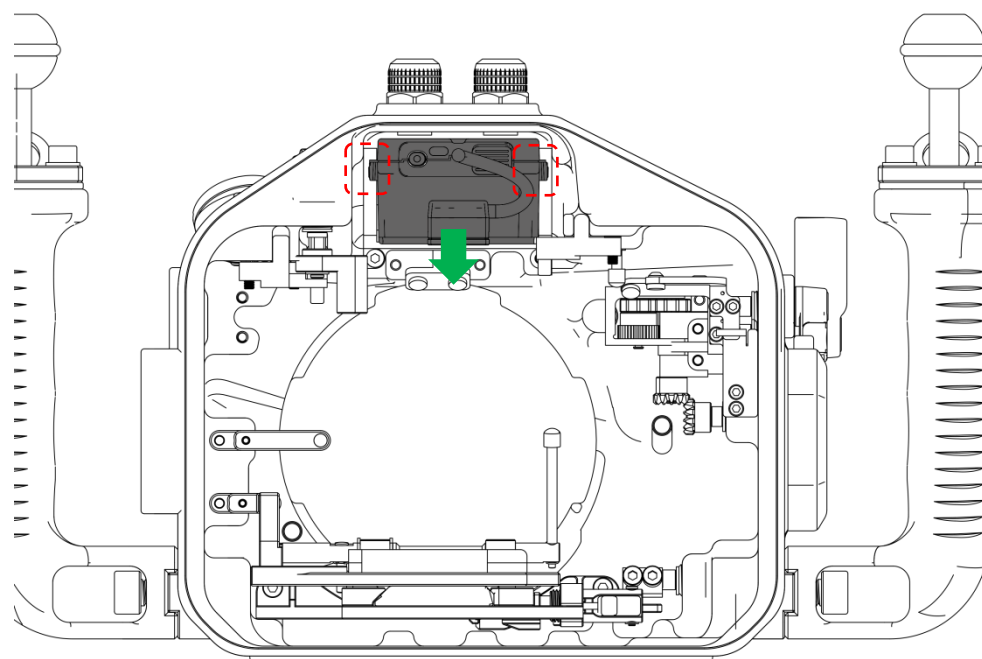

図のように、FlashFuelの側面を押さえながら取り外します。