


MARELUX

Lumiflux-1000

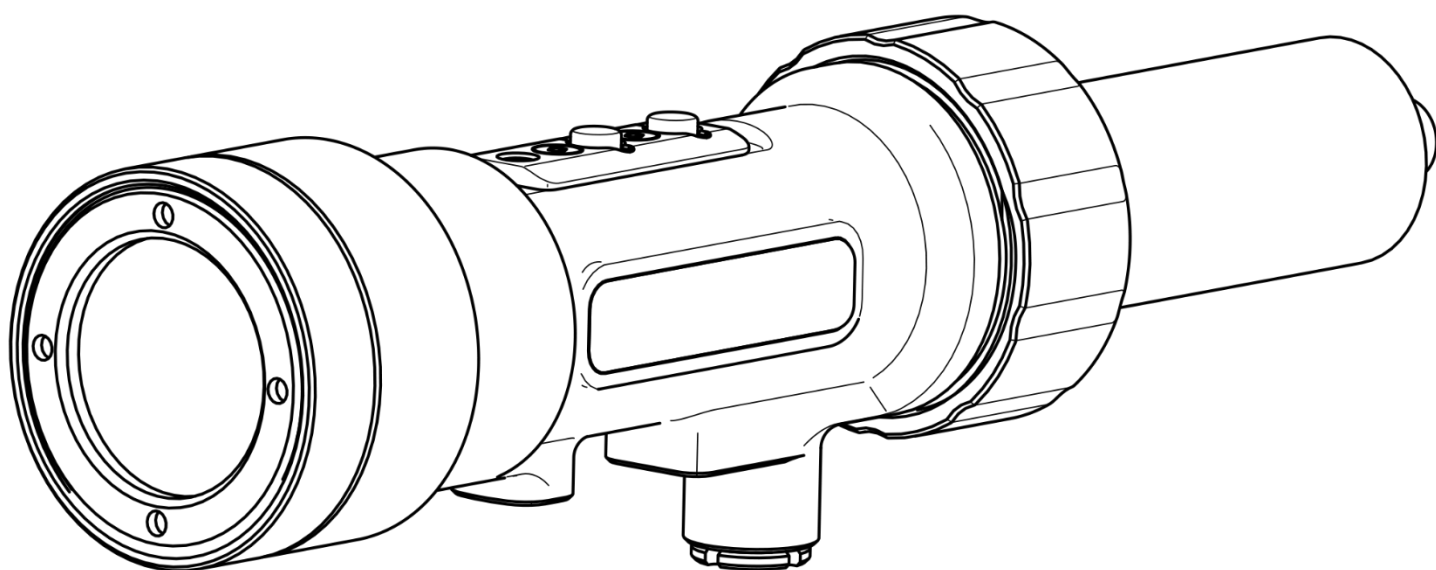


取扱説明書


製品をご使用になる前に、本取扱説明書を必ずよくお読みいただき、内容を十分に理解した上で正しくお使いください。

<https://www.marelux.co/>


同梱内容

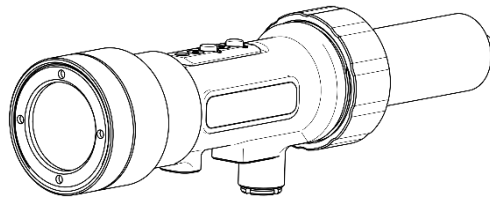


Lumi flux-1000

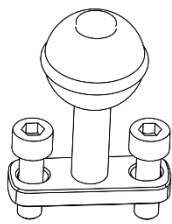

マウンティングボール



Oリング ×2

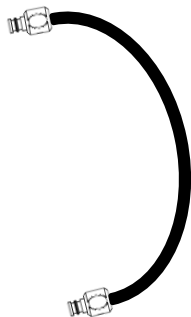

0.3mオプティカルケーブル

製品特徴

材質：アルマイト処理アルミニウム合金

寸法：直径40mm、長さ210mm

大気中重量(バッテリー含む)：430g(ボールマウント含む)

水中重量(バッテリー含む)：210g(ボールマウント含む)

防水深度：100m

ビーム角：60°

出力：ホワイトライト(100%)1000ルーメン、レッドライト(100%)500ルーメン、
4段階調光モード(100%-80%-50%-20%)


演色性(CRI)：92

バッテリー：21700 3.7Vリチウムバッテリー×1、最大出力で連続2時間使用可能


Lumifluxはファイバーオプティックケーブルでカメラ用防水ハウジングのファイバーポートに接続し、ワイヤレスフラッシュトリガーを実現します。

広角撮影において、ApolloとLumifluxを互いに90度の位置関係で設置した場合、約15m先までワイヤレストリガーが可能でした。LumifluxとApolloが180度の位置関係にある場合でも、約3m先まで安定してワイヤレストリガーが可能でした。


各部名称

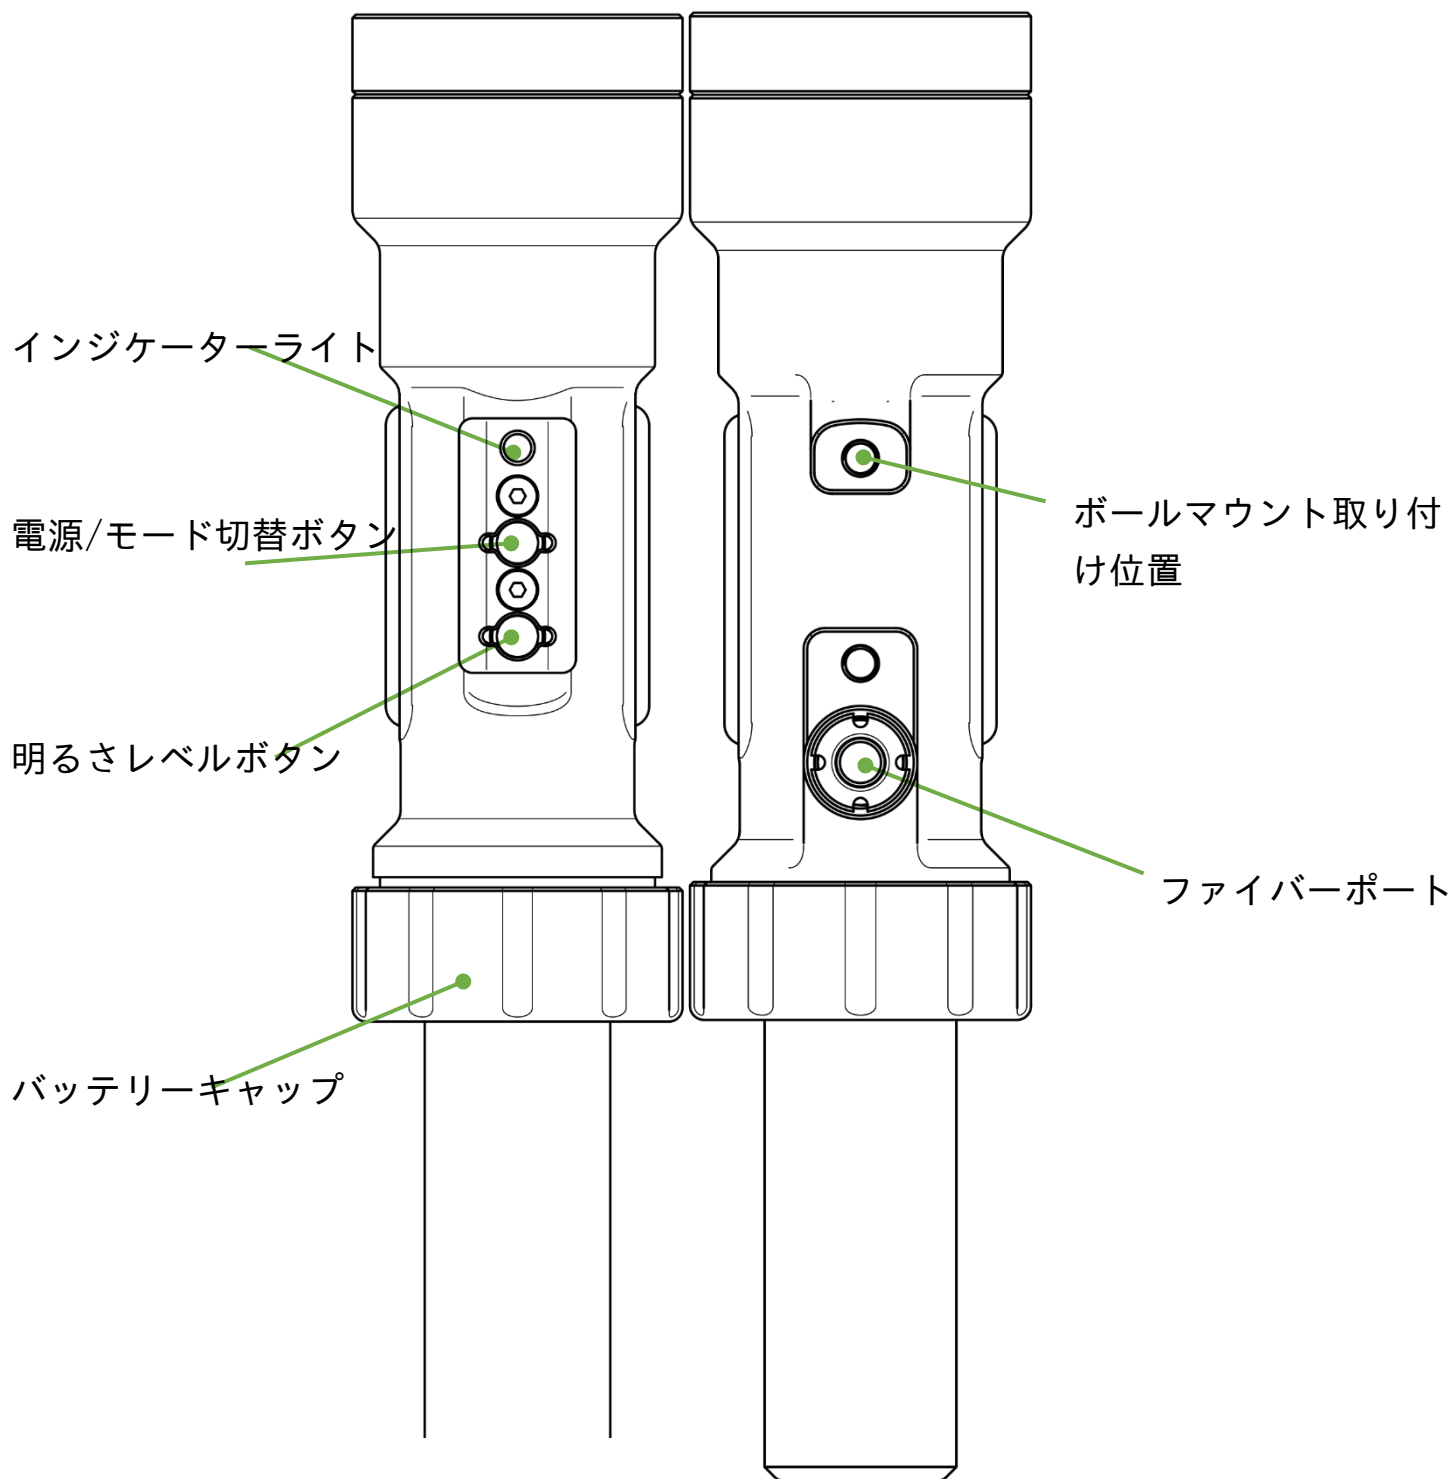

バッテリーの取り付け

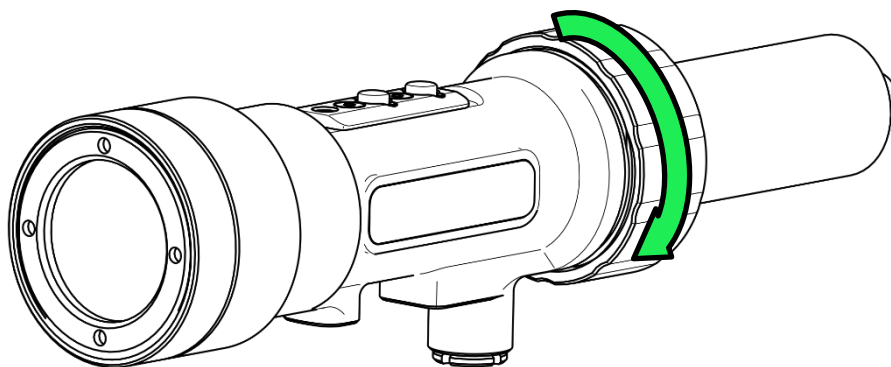


バッテリーキャップをゆっくり反時計回りに回して取り外します。

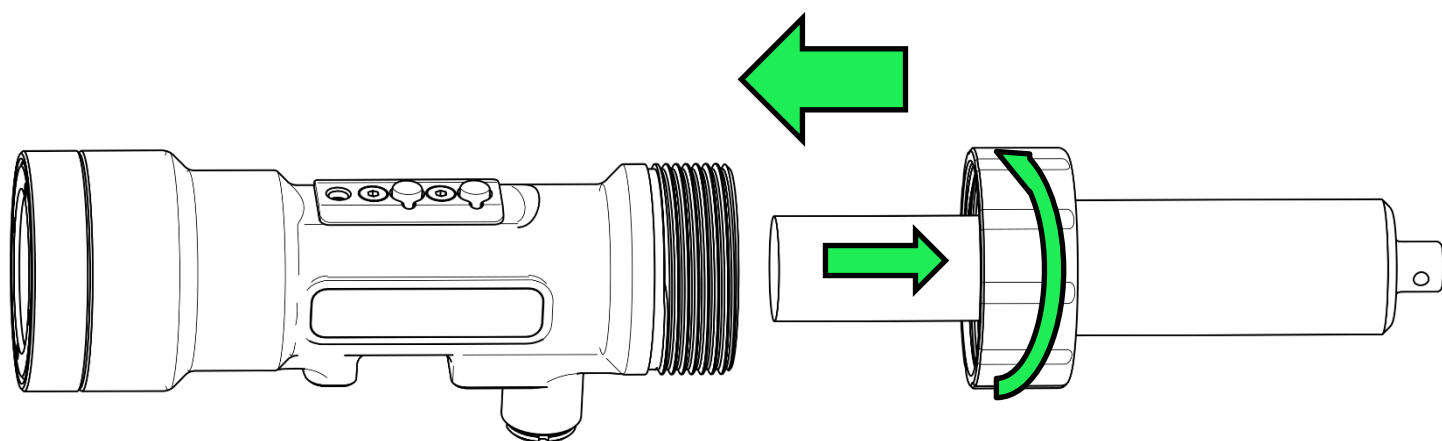

図に示す向きに電池を挿入し、バッテリーキャップを時計回りに回して本体にしっかりと固定します。


操作方法

電源ボタンを長押しすると、Lumiflux-1000の電源がオン/オフになります。電源オンの状態で電源ボタンを短く押すと、モードが切り替わります(ホワイト照準光モード、レッド照準光モード、ワイヤレストリガーモード)。明るさレベルボタンを短く押すと、光の明るさを調整できます。ワイヤレストリガーモードでは、カメラを使ってApolloシリーズストロボをワイヤレストリガーできます。

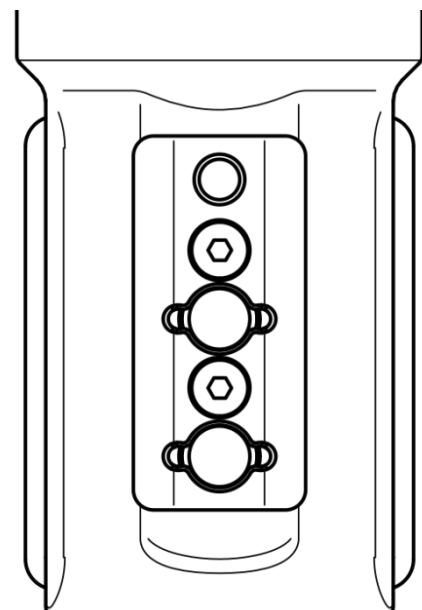


バッテリー残量が少なくなると、インジケータライトが赤く点滅します。その場合は使用を中止し、バッテリーを取り外して充電してください。

マウンティングボールの取り付け

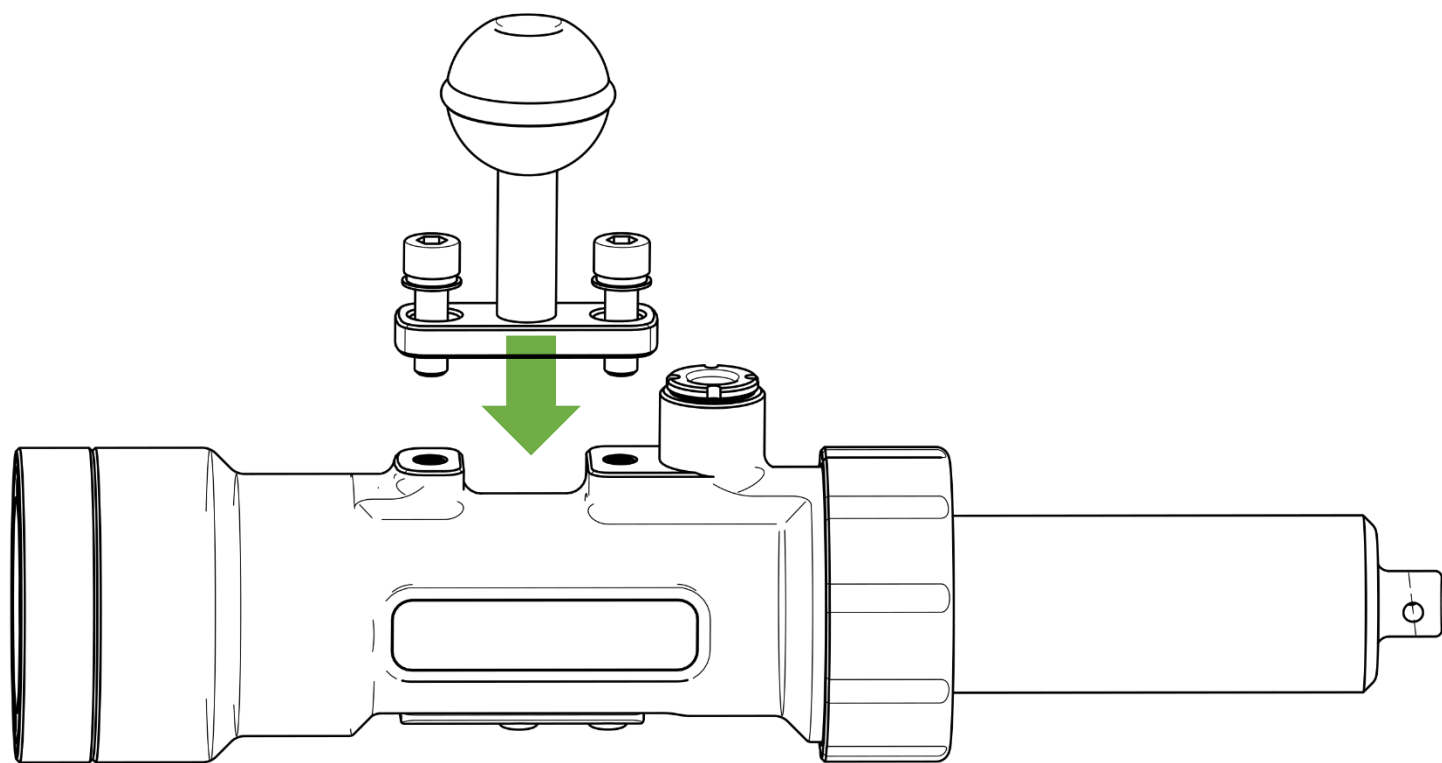


図の向きに合わせ、ネジ2本でマウンティングボールを取り付けます。

水中ハウジングへの取り付け

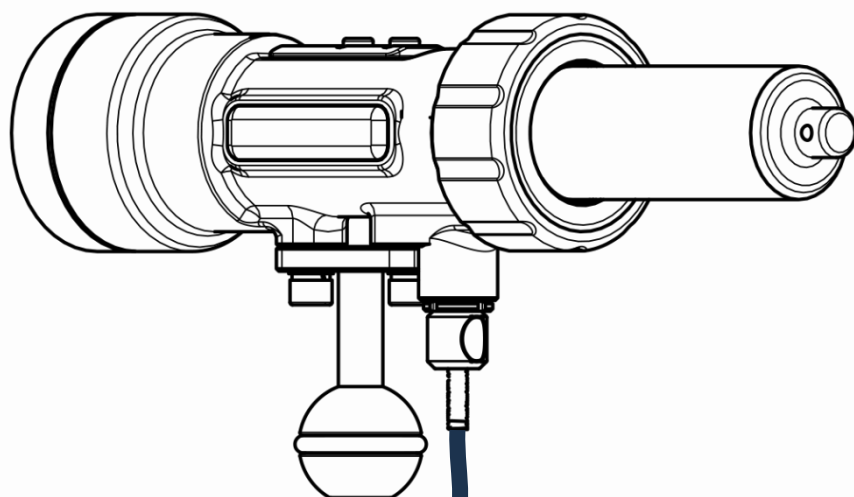

0.3mオプティカルケーブルをハウジングポートに接続

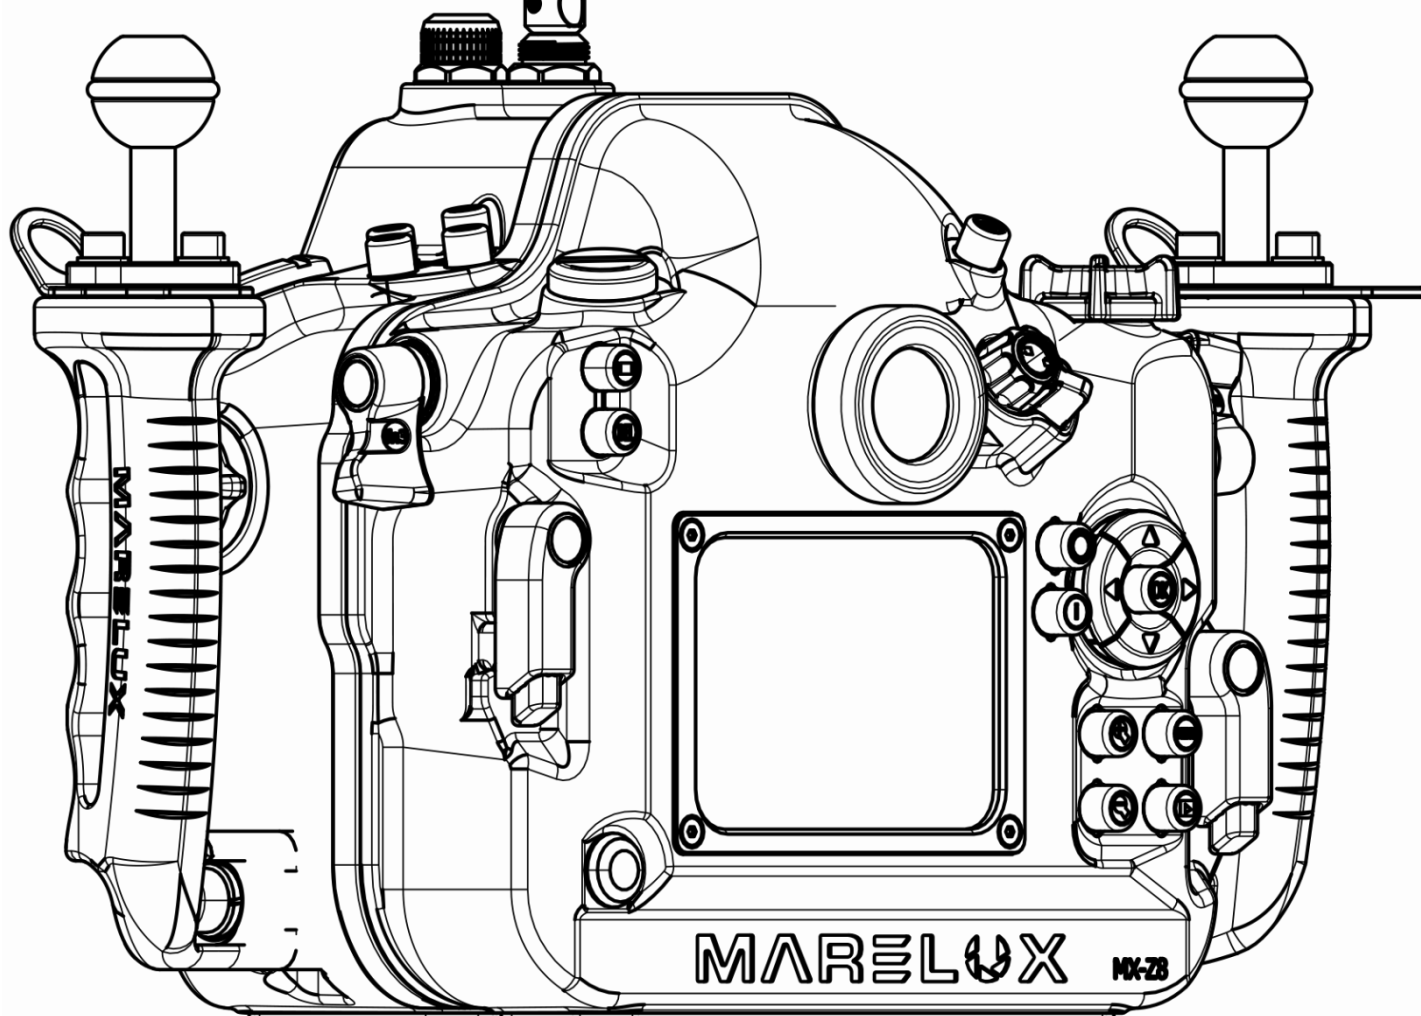

メンテナンス及び保管方法

1. ダイビング後はビデオライトが確実にロックされ、密閉されていることを確認し、ビデオライト本体を真水で洗ってください。
2. 真水に浸した状態で、各ボタンを数回押してください。これにより塩分や砂が内部から抜けやすくなります。
3. ガラス部分は柔らかい布を使って拭き取り、清掃してください。
4. 各ダイビング後にOリングを清掃し、傷や損傷がないか確認してください。
5. ビデオライト本体及び付属品の持ち運びには、頑丈で耐衝撃性のあるケースを使用してください。
6. 直射日光や高温にさらされる車内に、ビデオライトを長時間放置しないでください。
7. 過充電や損傷を防ぐため、バッテリーが満充電になったら充電を中止してください。
8. 長時間ビデオライトを使用しない場合はバッテリーを取り外してください。
9. 本製品は10歳未満の子供による使用または遊びを禁止しています。

保証

1. Mareluxは、ハウジング本体およびケーブル類(ファイバーケーブル、HDMIケーブルなど)について2年間、シリコン・ゴム・プラスチック製の電子部品については1年間の保証を提供します。
2. Mareluxは、各モデルの販売終了後5年間、修理・メンテナンス用の部品を保管します。この期間を過ぎると、修理サービスを提供できない場合があります。
3. 以下の理由による修理は、2年間の保証期間内であっても有償となります。
 - 本取扱説明書の仕様・注意事項に従わない誤使用、不適切なメンテナンスや保管による破損；
 - 落下や不適切な設置による破損；
 - Marelux非公認の業者やサービスセンターによる修理、メンテナンス、分解、改造、清掃による破損；
 - 正規のMarelux製品シリアル番号がない、または消去・改ざんされたシリアル番号の製品；
 - Marelux推奨以外の他社製アクセサリ・部品(フラッシュトリガー、ケーブル、ドームポート、エクステンションリング、コンバーターなど)の使用による破損；
 - 人為的な誤用・不適切な取り扱い、または天災その他不可抗力による破損；
 - ハウジングや付属品を清掃しなかったことによる腐食が原因の故障・破損；
4. 電池、グリス、その他の消耗品は保証の対象外です。
5. 保証サービスにおいてハウジングおよび付属品から交換された部品はすべてMareluxに帰属します。
6. Mareluxは、Marelux製品の使用に起因する付随的な損害や金銭的損失(製品利用者の収入や費用など)について、責任を負わず補償も行いません。

- 保証は、販売代理店の正規サービス提供地域内で販売された製品に限り適用されます。
- レンタル事業目的で購入・使用された製品は保証の対象外です。
- 無許可の修理や改造が行われた場合、保証は直ちに無効となります。
- 上記の保証条件は、Marelux製品ユーザーが無償で保証サービス・修理を受けられるようにするためのものであり、お客様が有する法的権利を制限するものではありません。