

# サウンドカード Sound Card



## <8620>



## 22-221-3

### サウンドカードの取り扱いについて


- サウンドカードをサウンドボックス本体から抜き差しする場合は、必ずEJECTボタンを押してEJECTランプの消灯を確認してから行ってください。
- サウンドカードの接点部には触らないでください。接点部が汚れた場合はやわらかい布等でやさしく拭いてください。

### ファンクションボタンの内容 [8620]


表記	内容
① 汽笛	ボタンを押している間、汽笛が鳴動します。汽笛は連打することが可能です。汽笛は3種から選ぶことができます。 ①と②のボタンを同時に長押ししてEJECTランプが点滅してから、①のボタンを繰り返し押ししてお好みの音を選び、②のボタンを押して決定してください。
② 排水	ボタンを押している間、シリンダーの排出音が鳴動します。
③ 制動	停車中ボタンを押すと制動緩解の音が鳴動します。走行中ボタンを押している間、制動操作のエア音が鳴動し、ボタンをはなすか車両を停止させると鳴動が止まります。
④ 注水	ボタンを押している間、ボイラーへの注水音が鳴動します。
⑤ 絶気	停車中ボタンを押すと給水音が鳴動し、もう一度押すと止まります。 走行中ボタンを押すと絶気し、もう一度押すか車両の速度を上げると走行音が力行に戻ります。
⑥ 投炭	ボタンを押すと、投炭作業一回分の音が鳴動します。ボタンを押し続けると繰り返し鳴動します。

### コントローラ優先モード書き込み機能

サウンド同調形カード使用時に③と⑤のボタンを同時に長押ししてTRACKランプが点滅すると、パワーバック操作に同期した通常のスPEEDコントロールへ切り替わります(サウンドは車両のスピード変化のあとを追うように再生されます)。もう一度③と⑤のボタンを同時に長押し、またはEJECTボタンの操作などで走行状況がリセットされた場合、サウンド同調状態へ戻ります。本カードをサウンドボックス本体に挿入すると、以後本体にコントローラ優先モード切替が標準で実装されます。(すべてのサウンド同調形カードで機能します。)

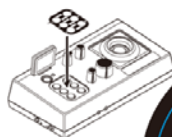

ファンクションラベル

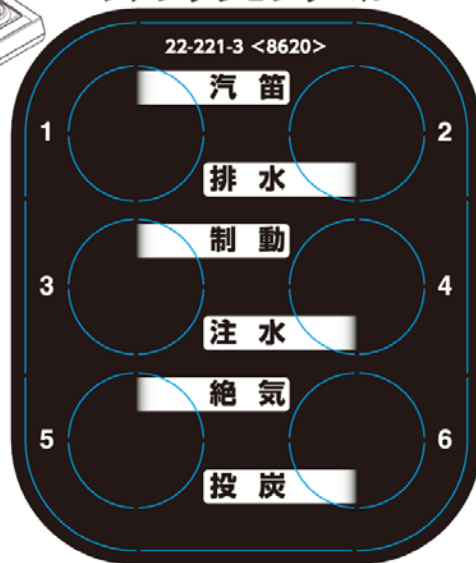

### 緊急停車機能

走行中EJECTボタンを押すと、即時に車両が停止します。復帰する際はコントローラを0に戻し、EJECTボタンを押してください。また本カードをサウンドボックス本体に挿入すると、以後本体に緊急停車機能が標準で実装されます。(車種・カードに関わらず機能します。)