


サウンドカード

Sound Card

<201系>

<201 SERIES>

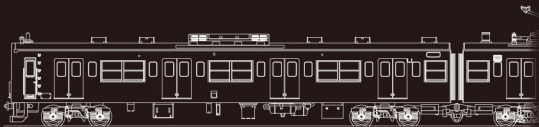

22-241-7

サウンドカードの取り扱いについて

- サウンドカードをサウンドボックス本体から抜き差しする場合は、必ずEJECTボタンを押してEJECTランプの消灯を確認してから行ってください。
- サウンドカードの接点部には触らないでください。接点部が汚れた場合はやわらかい布等でやさしく拭いてください。

■SYNC (音同期ボリューム)

サウンドボックスのSYNC(音同期ボリューム)を、1の位置へ調整して模型の走行をお楽しみください。



■ファンクションボタンの内容 【201系】

表記	内容
① 警笛	ボタンを押すと警笛が鳴動します。連打が可能です。警笛は2種(関東仕様・関西仕様)から選ぶことができます。①と②のボタンを同時に長押ししてEJECTランプが点滅してから、①のボタンを繰り返し押ししてお好みの音を選び、②のボタンを押して決定してください。
② ドア	停車中ボタンを押すとドアの開扉音が鳴動します。以後ボタンを押すたびに開扉音と閉扉音が繰り返されます。
③ 制動	停車中ボタンを押すと制動緩解の音が鳴動します。走行中ボタンを押すと制動操作音(エア音)が鳴動します。それぞれの音は連打することが可能です。
④ A T S	ボタンを押すとATSの音が鳴動し、もう一度押すと鳴動が止まります。
⑤ 惰行	(A) 惰行: 走行中ボタンを押すとモーター音が止まり、車両の速度を保ちます。 もう一度押すと車両の速度を変えるとモーター音が再び力行状態になります。 (B) 停車位置修正: 停車中ボタンを押しながら車両を走行させると、走行がコントローラーに同調します。 ※走行中ボタンを離すとサウンドに同調した走行に戻ります。
⑥ ブザー	ボタンを押している間、ブザーの音が鳴動します。ブザーの音は連打することが可能です。

コントローラー優先モードを搭載

サウンド同調形カードが、パワーバック操作に同期した通常のスPEEDコントロールへ切り替え可能となります。


★スマートコントローラーからの切り替え操作が可能!
(スマートコントローラーアプリの更新が必要です)

■コントローラー優先モード切替機能*


モードを切り替える際はボタン③と⑤をTRACKランプが点滅を始める(または終了する)まで同時長押しします。

【スマートコントローラーでご使用の場合】

アプリ画面上の「サウンド同調」「コントローラー優先」表示部分を、文字が切り替わるまで長押しします。運転遊びを中断した場合やコントローラー同調タイプのサウンドカードによる遊びを間にはさんだ場合も、次にサウンド同調タイプのカードで遊ぶ際は直前に設定したモードのままで起動します。



ファンクションラベル

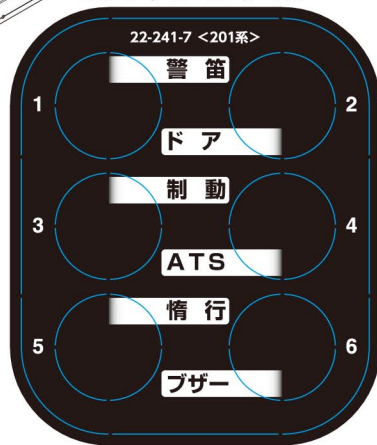

■緊急停車機能*

走行中EJECTボタンを押すと、即時に車両が停止します。復旧する際はコントローラーを0に戻し、EJECTボタンを押してください。

※本体にプログラムが標準で実装されますので、他のサウンドカードでも機能が有効となります。