


このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この商品は歩行時やテントの下で使用するために開発された照明器具です。安全にご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、使用する前に安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の確認をしてください。説明内容で理解できない点や製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店もしくは弊社アフターサービス係までお問い合わせください。

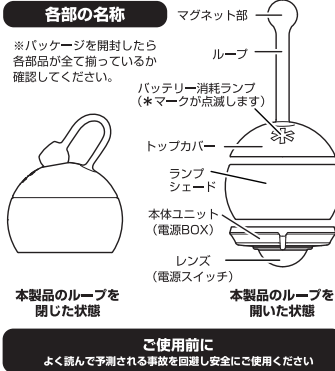

表示マークの意味
●製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方や表示を無視した使い方をした時に生じる損害の危険や損害の程度を以下のように分類しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示しています。

警告 場合により重大な事故に至る行為を示しています。

注意 ケガや本体の破損、他の財産に損害を与える原因となる行為を示しています。

危険

- 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。また、いたずらには十分注意してください。（部品の誤飲やケガの原因になります）
- 電池の端子部に金属類を絶対に差し込まないでください。（発熱や発火、感電の原因になります）
- 分解や改造は絶対にしないでください。（発熱や発火、感電の原因になります）
- 濡れた手で電池交換をしたり、端子部を触らなくてください。（発熱や発火、感電の原因になります）
- 子供が使用する場合は保護者となる大人の監視が必要です。（子供のみでの使用はケガや感電の原因になります）
- 心臓ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器を装着している方は本製品を植込み部位の上に近づけないでください。またポケットや衣類に本製品を取り付けて使用しないでください。装着機器の誤作動を招く恐れがあります。
- 湿雑した場所では本製品の電源を切るようにしてください。また付近に心臓ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器を装着している方がいる可能性がありますので、その方へ磁気や近づける事は大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがあり、医療機器装着者へ重篤な危険を招く恐れがあります。ご注意ください。

警告

- 本体を振り回して事故を防ぐために、（本体が思わぬ所に飛散して事故の原因になります）
- 本体に大量の水がかかる所で使用したり、水につけたりしないでください。（感電や故障の原因になります）
- ランタンの明かりが重要な条件では必ず予備の光源を用意し、スペア電池や燃料を携行してください。
- 使用温度範囲を超える条件では使用しないでください。電池の液漏れや発熱、発火の原因になります。
- ループを引っ張ったり、急な角度で折り曲げないでください。（破損の原因になります）
- 火の近くや、暖房器具の近くなど高温になる所では使用しないでください。（発熱や発火の原因になります）

注意

- 使用後は必ず電池を取り出して保管してください。（電池を取り出さない場合、液漏れの原因になります）
- 電池は子供の手の届かない所に保管してください。
- 本製品にはアルカリ乾電池以外の電池を使用しないでください。また種類の違う電池や容量が異なる電池を混ぜて使用しないでください。（発熱や液漏れの原因になります）
- 落下や衝撃を与えると本体にダメージが発生し、通常の使用においても予期せず故障が発生する場合があります。本体にショックを与えないようにご注意ください。
- 電源BOXに大量の水が侵入した時には使用を中止し、水分をよく拭取り、風通しの良い日陰で乾燥させてから使用してください。
- マグネット部をトップカバーから取り外す時は必ず先端のマグネット部分をしっかりとつまんで取り外してください。（破損の原因になります）

注意


- 時計、キャッシュカード、クレジットカード、プリペイドカード、フロッピーディスクなど磁気に影響を受けるものに近づけないでください。（破損の原因になります）
- 磁気電子機器に近づけると計器故障、制御盤に影響し、故障や事故につながる場合がありますので近づけないでください。

ランプの性能表記について

・連続点灯時間について
ランプの点灯時間はランプを新しい電池で点灯直後、（ランプの明るさは時間の経過とともに電池が消耗し徐々に暗くなります）ランプの光源から2m先を少なくとも0.25 lxの明るさで照らすことが出来る時点までの時間で表示しています。

ご使用方法

■電池の入れ方
①図のようにランプシェードを指でつまみ、本体ユニットから外します。
ランプシェードを強く引っ張らないでください。ランプシェードが破れたり破損する原因になります。

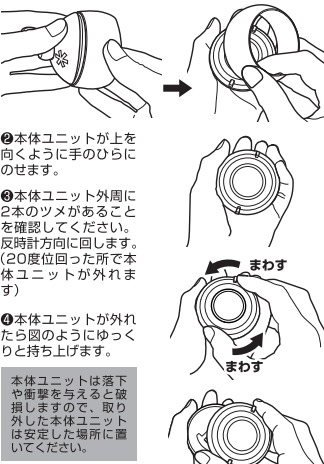

●本体ユニット側にある電源BOX底面の電池の向き（極性）を示す刻印マークを見ながら単四形電池（LR03）のみで、アルカリ乾電池以外の電池を使用すると十分な性能を発揮しないばかりか、故障の原因となります。また、アルカリ乾電池でもメーカーの異なるものや、電池容量の違う電池を混ぜて使用しないでください。（故障や液漏れの原因になります）

■本製品に使用できる電池について
本製品に使用できる電池は単四形のアルカリ乾電池（LR03）のみです。アルカリ乾電池以外の電池を使用すると十分な性能を発揮しないばかりか、故障の原因となります。また、アルカリ乾電池でもメーカーの異なるものや、電池容量の違う電池を混ぜて使用しないでください。（故障や液漏れの原因になります）

たねほおずき本体はIPX4相当の防水性能を備えており、降雨など水の飛まつによっては機能に影響はありません。ただし、電源BOXに大量の水が浸入した場合や極端な低温下では電池寿命が短くなります。電源BOXへの浸水が海水やその他の電解液である場合には電池の発熱や故障の原因になりますので、海水や電解液がかかる環境下での使用はしないでください。

●電池をセットしたら、トップカバーのマ印と本体ユニットの2本のツメのうらツメのある方の目印を合わせてトップカバーを本体ユニットにがぶせます。

トップカバーを本体ユニットにかぶせた時にランプシェードを取り付ける3mm程度の溝が均一な幅であることを確認してください。

次にトップカバーと本体ユニットを時計方向に組み立ててセットします。


ランプシェード内側面に凸面があります。凸面がある方が取り付け側になります。

■電池の取り出し方
「電池の入れ方」①～④と同じ要領でトップカバーを外します。次に右図の2段目の電池の④極側に指をかけ、電池を引き起こすように取り出します。2段目と同じ要領で1段目の電池を取り出したら「電池の入れ方」⑥の要領でトップカバーを取り付けて完了です。

ランプを使用しない時は必ず電池を本体から取り外して保管してください。本体に電池を入れたまま保管すると液漏れなどのトラブルによる故障の原因になります。

■操作方法
●点灯モードの選択と調光のしかた
本製品は3種類の点灯モードと2通りの調光方法が選択できます。点灯と調光の操作は本体ユニットの電源スイッチを押して操作し、次の①～⑥の順で設定操作をします。

①点灯モードの選択
・通常モードの設定方法（設定時の光量で点灯し続けます）
1. 消灯状態から電源スイッチを長押しし、（押し続ける）1回フラッシュ直後に電源スイッチを押します。
2. 点灯を確認します。→この時の明るさが最高照度になります。
・ゆらぎモードの設定方法
1. 起動後の最高照度の状態からスイッチを2回押します。
2. 明るさが変化するのを確認してください。
3. 光量が変化しない時はスイッチを押し続けて1度消光させてから1～2を繰り返します。
・ストロボモードの設定方法
1. 低照度から電源スイッチを1回押します。→LEDが点滅するストロボモード
2. ストロボモードから電源スイッチを1回押します。→消灯
②調光方法の選択（3段階に設定された明るさか好みの明るさを設定できます）
1. ●で点灯した状態→最高照度
2. 最高照度から電源スイッチを1回押します。→低照度
・無段階調光のしかた（最高照度から最低照度の間で好みの明るさに設定できます）
1. 点灯状態から電源スイッチを長押しします。（押し続ける）
2. 電源スイッチを押し続けると徐々に照度が落ちます。
3. 好みの明るさになったら電源スイッチから指を離します。
※1度調光した後も再度調光方法を選択できます。ただし、明るくなる方向へは調光できませんので、照度を上げた時は1度消光してから再度調光してください。

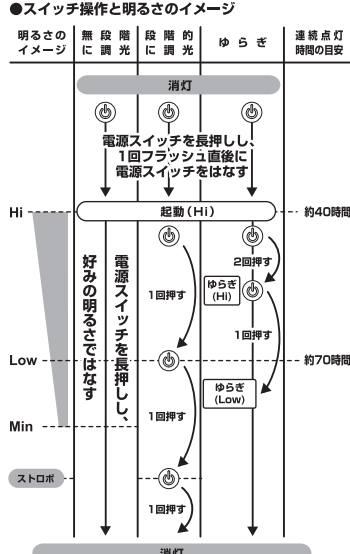

●バッテリー消耗ランプについて
点灯中に電池が消耗するが、消耗した電池で点灯するとママーク部分が赤色に点滅して電池が消耗していることをお知らせします。赤色のランプが点滅したら、新しい電池に交換してください。（使用する電池の性能によりランプの点滅開始時間は異なります。ランプの点滅は電池残量を保証するものではありませんので、あくまで電池交換の目安としてみてください）

■設置方法
本製品を設置または持ち歩く前に電源スイッチによる操作が全て終了していることを確認してください。本製品を手につく時は1本の指を添えてください。

本体は振り回さないでください。本体が思わぬ所に飛散して事故の原因になります。

本製品を弊社テント内で使う場合は、室内にある黒いループ状の紐にマグネット部を通してマグネット部をトップカバーに取付けて吊るしてください。

本製品をテント内に吊るした状態で本体を強く引っ張らないでください。テントや本体が破損する原因になります。

磁石の吸着する金属面に付けられる場合はマグネット部の平面部分を吸着させて固定してください。

吸着力が強い場合はマグネット部が外れて本体が落下する恐れがあります。

本体を強く引っ張らないでください。ループの破損、または故障の原因になります。

お手入れ方法
いつでも清潔にお使いいただくために定期的にお手入れください

本体の汚れは水を含ませた布を硬く絞り、ていねいに汚れを拭き取ってください。電池の端子が汚れた時は乾いた綿棒や布で拭き取ってください。本体が濡れた時は乾いた柔らかい布で完全に拭き取ってから保管してください。本体内部に水が入った場合はすぐに使用を中止して電池を抜いて弊社アフターサービス係までご連絡ください。

こんな時は・・・

トラブル	原因	対処方法
点灯しない（バッテリー消耗ランプも点滅しない）	・電池残量がない ・電池が正しくセットされていない	新しいアルカリ乾電池を「電池の入れ方」を見ながら正しくセットしてください。
	・端子が汚れている	電池と電池に接触する端子が汚れている場合は乾いた布でよく拭いてください。
点灯してもすぐに消える またはバッテリー消耗ランプ点滅	・電池残量が少ない ・指定外の電池の使用	新しいアルカリ乾電池を正しくセットし直してください。 アルカリ乾電池（LR03）を使用してください。
上記を全て試したが症状が改善しない	・故障の可能性が あります	直ちに使用を中止し、弊社アフターサービス係までご連絡ください。

品質保証について

お買い求めいただきました製品には万全を期していますが、万一不備な点がございますら、お買い求めの販売店または弊社までご相談ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格にて修理させていただきますので予めご了承ください。また以下の場合には修理、交換が出来る場合がありますのでご注意ください。
1. 素材の経年劣化による損害など製品の寿命
2. 改造及び粗雑な扱いによる故障
3. 取扱説明書で禁止されている取扱いによる故障
4. 不慮の事故による製品の故障
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障
6. ごみやさびによる故障
7. 分解したことによる故障
8. 落下やその他衝撃による部品の変形や破損による不具合
9. 磨耗によるパーツの変化およびそれによる故障
10. 他社製品との組み合わせによる故障

スペック

- セット内容：たねほおずき本体×1、取扱説明書×1、テスト用アルカリ乾電池×3
- 材質：トップカバー、レンズ/ポリカーボネート樹脂
●本体、電源 BOX/ABS 樹脂 ●シリコンシェード、ループ/シリコンゴム
- 使用温度条件：0℃～35℃
- 防水仕様：JIS IPX4 級相当
- 指定電池：単四形アルカリ乾電池（LR03）3本使用
- 連続点灯時間：Hi-40 時間・Low-70 時間（光源から2m先を少なくとも0.25lxの明るさで照らすことが出来る時点までの時間の目安です）
- 照度：60lm（ANSI lm）
- 光源色：電球色相当
- サイズ：φ62mm×H75mm
- 重量：57g（電池を含まない）

アフターサービス

スノーピークアフターサービス係
受付 時間：9：00～17：00
フリーダイヤル 0120-010-660
userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク
〒955-0147 新潟県三条市中野原456
tel:0256-46-5858 fax:0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp
SnowPeak, Korea, Inc
9F MEMO B/D, 719-21,
Yeoksam-dong, Gangnam-gu,
Seoul, Korea 135-080
Tel:+82 2-6203-1258 Fax:+82 2-6203-1959