

# SEQUENTIAL WINKER

シーケンシャルウィンカー A-Type専用イルミ電源取出しハーネス

エンジンルーム側オプションコネクタ及び車内側オプションコネクタに本製品を接続することにより、エンジンルーム内にイルミ電源を取り出すことができます。


※車輛の装着オプションによっては該当にオプションコネクタがすでに使用されている場合がありますので必ずコネクタが空いているかご確認ください。コネクタが空いていない場合は、本製品を使用することができません。

許容電流: 1A(12W)


## 使用上の注意

- 許容電流を超える製品を接続しないでください。火災、けが、故障の恐れがあります。
- コネクタ部分には、ほこり、水滴、塩分などを付着させないでください。ショートや火災の恐れがあります。
- 分解、修理、改造等は絶対にしないでください。火災、けが、故障の恐れがあります。
- 万一本製品から煙が出たり、異臭がするなどの異常に気付いた時は、直ちに安全な場所に車を止め、イグニッションスイッチ、灯火類をOFFにしてください。異常状態でのご使用は、感電や火災の恐れがあります。
- 作業を行う際は、鋭利な部分でけがをしないよう、手袋などで身体を保護してください。
- ハーネスを傷つけたり、破損したまま使用したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、挟み込んだりしないでください。漏電、火災の原因になります。

## セット内容

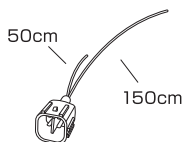

エンジンルーム側ハーネス×1

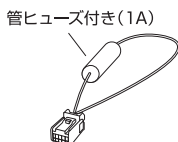

車内側ハーネス×1



エレクトロタップ×2


取付け前にご用意ください




プライヤー  
(エレクトロタップ接続時に使用)

## 取付方法

- 1 バッテリーからマイナス端子を取外します。
- 2 運転席側足元にあるキックパネルを外し、10ピンコネクタ (純正オプションコネクタ)に「車内側ハーネス」を接続します。

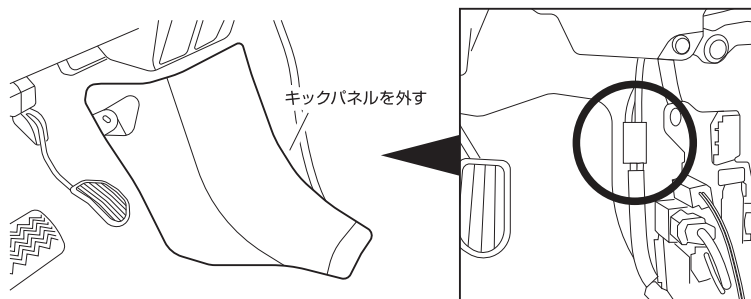

- 3 助手席側エンジンルームのヒューズボックス付近にある4ピンコネクタ (純正オプションコネクタ)に盲栓を外してから「エンジンルーム側ハーネス」を接続します。

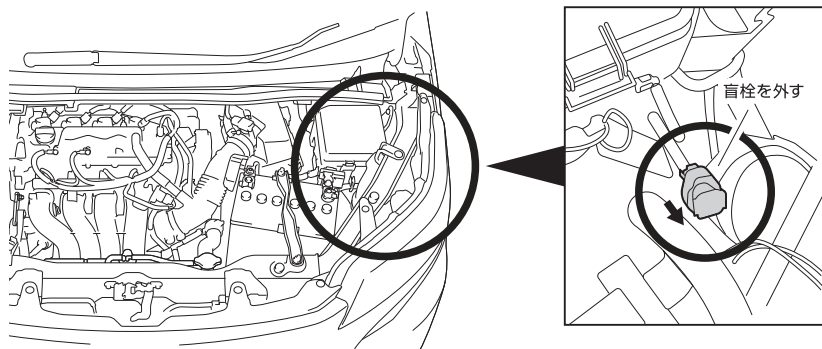

- 4 シーケンシャルウィンカーバルブのポジション取出しケーブルと左右それぞれ付属のエレクトロタップで接続します。

