

SPHERE LIGHT

RIZING II

LED HEADLIGHT

日本製LEDヘッドライトライジング2

for motorcycle

H7


4500K

DC専用


取扱説明書

注意事項


LEDチップに手を触れたり水気や油脂などの汚れを付着させると故障の原因となりますのでご注意ください。

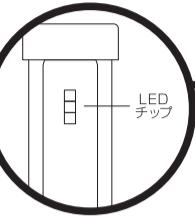

セット内容

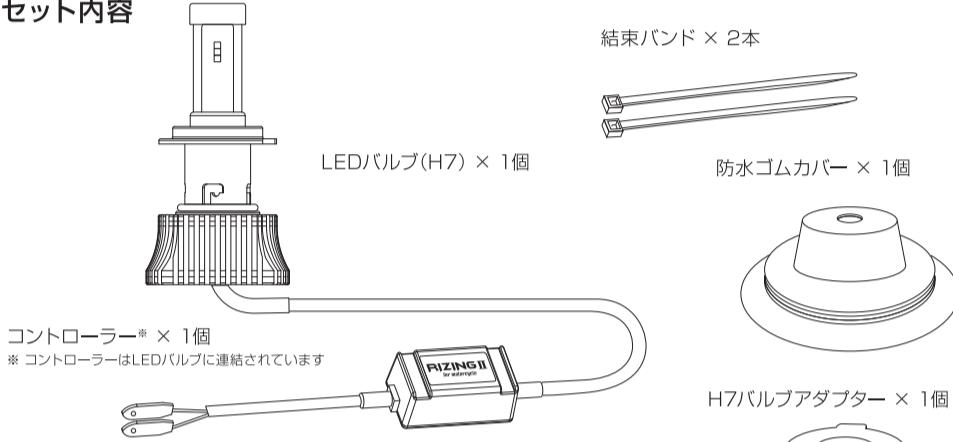

製品サイズ

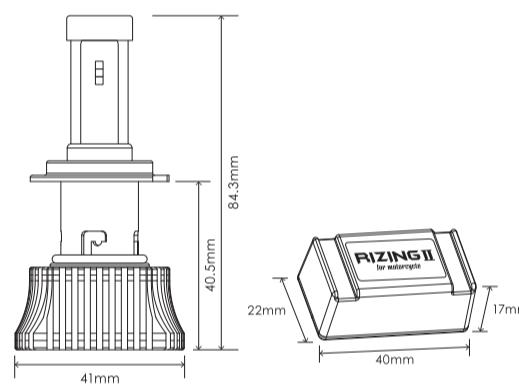

製品仕様

消費電力	21W*
動作電圧	12V
ルーメン	2400lm
カラー	4500K(サンライト)
製品寿命	50000時間*
保証期間	お買い上げ日から2年間

*数値は規格値であり保証値ではありません。

取付け車両についてのご注意



本製品は、直流(DC)のバッテリー車専用の為、交流(AC)のバイクにはご使用できません。

直流(DC)と交流(AC)の見分け方(一例)

キー ON時にヘッドライトが点灯する車両は直流(DC)、点灯しない車両は交流(AC)の可能性があります。

キーをONに回す

主な交流(AC)車両

- 点灯する = 直流(DC)
- 点灯しない = 交流(AC)の可能性あり

GROM/ベンリイ/APE/TW/モンキー/ゴリラなど

*ご不明な場合は、お近くの車両メーカーおよび販売店へお問い合わせください。

はじめに

- 本製品は直流(DC) 12V専用です。直流(DC) 12V以外の用途で使用しないでください。
- 本製品はH7バルブを使用したランプに装着することができますので、交換前に使用していたバルブの表示をご確認の上、間違いのないようにご注意ください。
- 本製品に交換した際、輸入車を含む一部車両では球切れ警告灯が点灯する場合があります。また、球切れなどを感知するためにスイッチを切った状態でも車両側が微弱電流を流しており、かすかに点灯してしまう場合がありますが、製品の不良ではありませんので、予めご了承ください。(この場合の消費する電流は微弱であるため、バッテリーの早期上がりが発生することはありません。)
- LEDはHIDやハロゲンバルブと発光方法が異なるため、同じ色温度でも異なった色に見える場合があり、灯具によっても発光色が変わることがあります。
- ヘッドライトとフォグライトで同じ色温度のバルブを装着しても異なった色に見える場合がありますが、製品の不良ではありませんので、予めご了承ください。
- アイドリングストップ機能を有している車両やバッテリーが弱っている車両に使用した際、ロービームとハイビームを切替える際、エンジン始動時に一瞬不点灯やチラツキなどの症状が発生する場合があります。
- 経年劣化などでリフレクターやレンズ表面が損耗している灯具に本製品を使用した際、製品本来の性能が充分発揮されず車検に通らない場合があります。その場合には元のバルブに交換してください。それでも充分な光度が得られない場合はレンズ交換が必要です。
- 本製品を点灯させた際、ラジオなどにノイズが入る場合がありますが、故障ではありませんのでご了承ください。
- LEDコントローラーの固定位置を変更したり、ナビゲーションシステムやオーディオ機器のアースポイントを変更するなどで解消する場合があります。
- 光軸は走行時のショック、タイヤの空気圧や車体重量の変化によりずれる場合がありますが、製品の故障ではありませんので適宜光軸調整を行ってください。
- 保安基準などの自動車関連法に抵触しないようにご使用ください。

使用上のご注意

- 本製品の点灯時および消灯直後に、LEDバルブ、コード類には触れないでください。感電や火傷により、重大な事故につながる恐れがあります。
- 本製品の点灯中の光を直視しないでください。視力障害の原因となります。
- 長時間停車時の連続点灯は行わないでください。バッテリー上がりや光量低下の原因となります。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、怪我の原因となる場合があります。
- 本製品は経年劣化により発光色が変わることがあります。著しく光色に変化があった場合は使用を中止し、元のバルブに交換してください。

故障かな?と思ったら

不具合が起きた場合は弊社サイトのトラブルシューティングをご確認頂ければ製品保証を受ける際にスムーズに行えます。

以下のURLまたは右記のQRコードからアクセスできます。
<http://www.sphere-light.com/troubleshoot.html>



車検について

本製品は弊社が定める適合表記載の車種において保安基準第32条の項目を満たすことを確認しておりますが、下記の場合は車検が通らないことがあります。その際は元のバルブに交換するか、レンズの点検を行ってください。

- 測定器の備えがなく検査官の目視による判断を行っている場合。
- 経年劣化による灯具の損傷や、レンズの汚損がある場合。
- 新光源対応テスターを使用していない場合。


保安基準第32条の項目

走行用前照灯

- 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであること。
- 走行用前照灯は、そのすべてを同時に照射したときに、夜間にその前方100メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。

保安基準に規定されている色度範囲

'17年3月現在

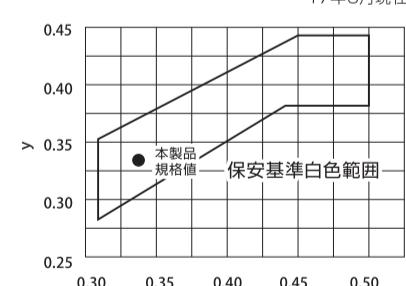

*本製品の発光色はJIS規格5500-1995の白色範囲内に位置しています。

ヘッドライトテスター測定時の注意事項

ハイビームで測定および調整を行ってください。ヘッドライトテスターの仕様や設定により意図せず不適合となる場合があります。光度が低く測定される場合は、LEDやHIDのような新光源に対応していない場合があります。



SPHERE LIGHT

スフィアライトサポート
0570-666-117 (受付時間はホームページにてご確認ください)
販売元 株式会社SPREAD
<http://www.sphere-light.com>




取付上のご注意

本製品の取付けにあたり、誤った取付方法により、漏電や感電および製品の故障や車輌火災の原因とならないよう、下記の点に注意して取付けを行ってください。



- 本製品の分解・改造は絶対に行わないでください。
- 本製品は精密な電子機器です。落させたり、配線を引っ張ったり無理な力を加えないでください。
- コネクター脱着の際はハーネスを持たず、コネクターを持って真っ直ぐに行ってください。端子に無理な力を加えると、端子折れや接触不良により加熱し、コネクター溶解などの破損の原因となります。
- 本製品を点灯させる際、紙や布で覆ったり、ガソリン、可燃性スプレー、シンナーなどの引火の危険性のある物の近くでは点灯させないでください。
- 本製品が破損した場合は、直ちに取付け作業を中止してください。

取付方法

本製品を取付けの際、車種によってはヘッドラムユニットやカウル等を取外すと作業しやすくなる場合がありますので、必要に応じて部品の取外し作業を行ってください。

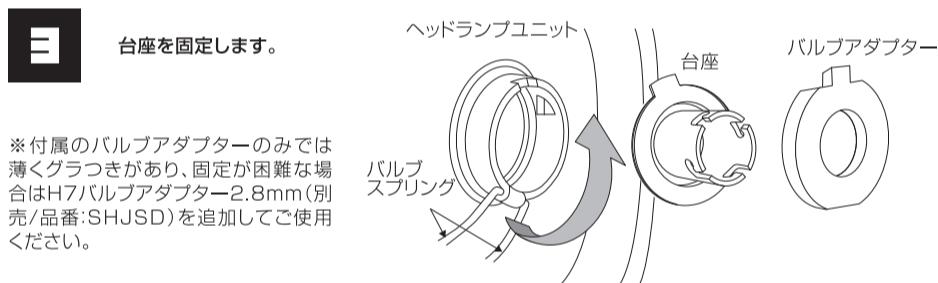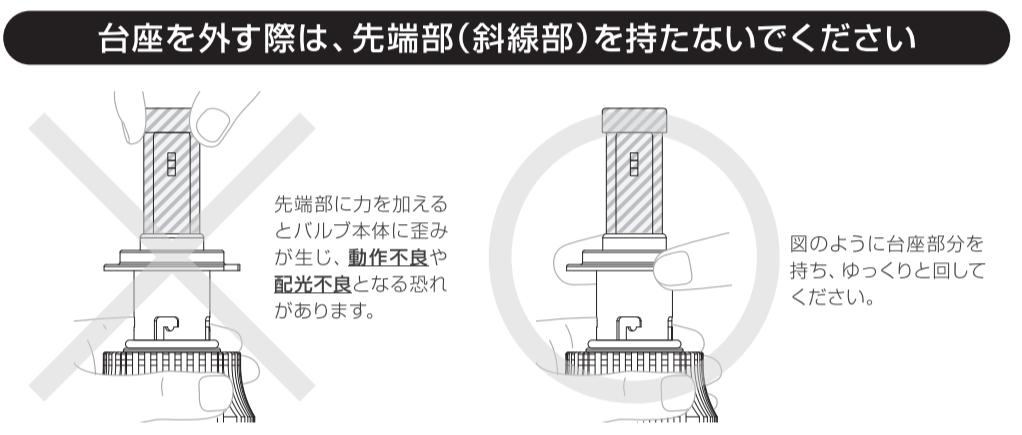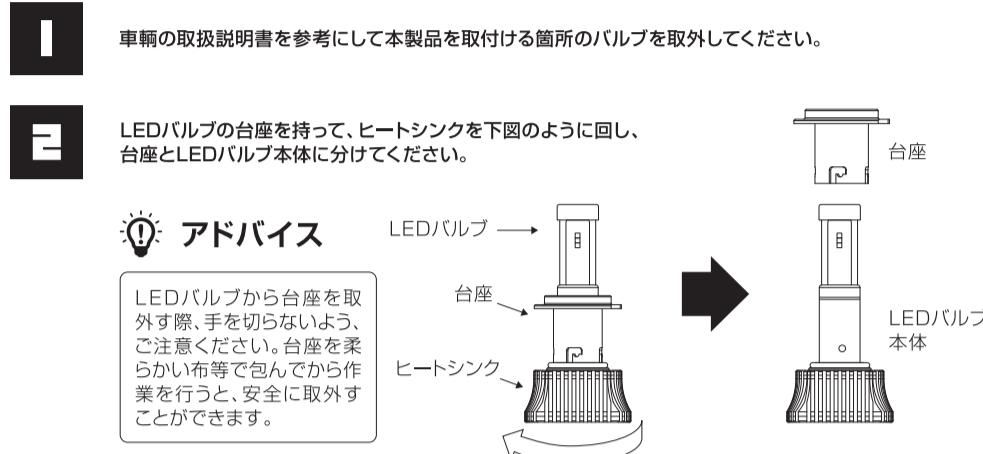


【TYPE A】純正ゴムカバーに穴が開いている場合

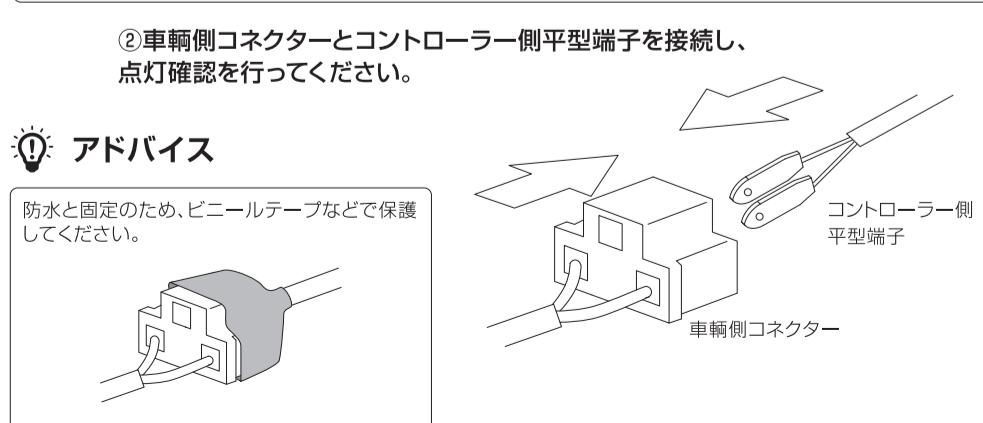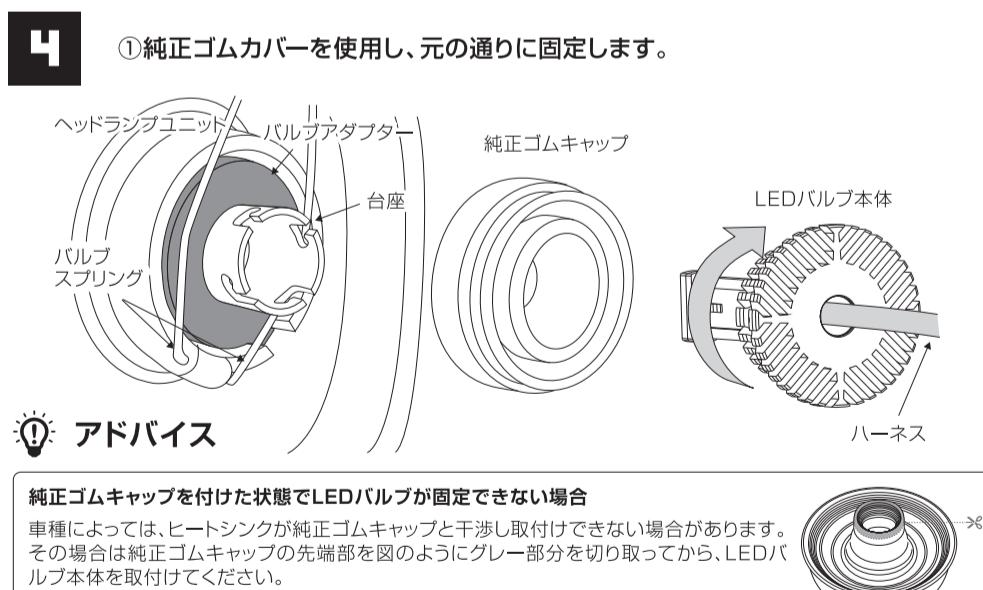


- 本製品の発光部(LEDチップや電子基板)に手を触れたり水気や油脂などの汚れを付着させた場合は、柔らかいきれいな布でしっかりと拭きとてください。汚れを付着させたまま点灯させると点灯不良の原因となります。
- 交換作業は平らな充分なスペースと安全を確保して行ってください。また、エンジンを停止させてキーを抜いてください。
- 交換したハロゲンバルブは大切に保管してください。
- 取付け後は光軸調整を行ってください。光軸が範囲から外れていると対向車や前方車への眩惑になるだけでなく、本来の性能を発揮できず道路標識・標示歩行者や障害物が見えず、事故の原因となる場合があります。

【TYPE B】樹脂やゴムのレンズカバーで塞がれており、車両側コネクターがヘッドライト内部にある場合

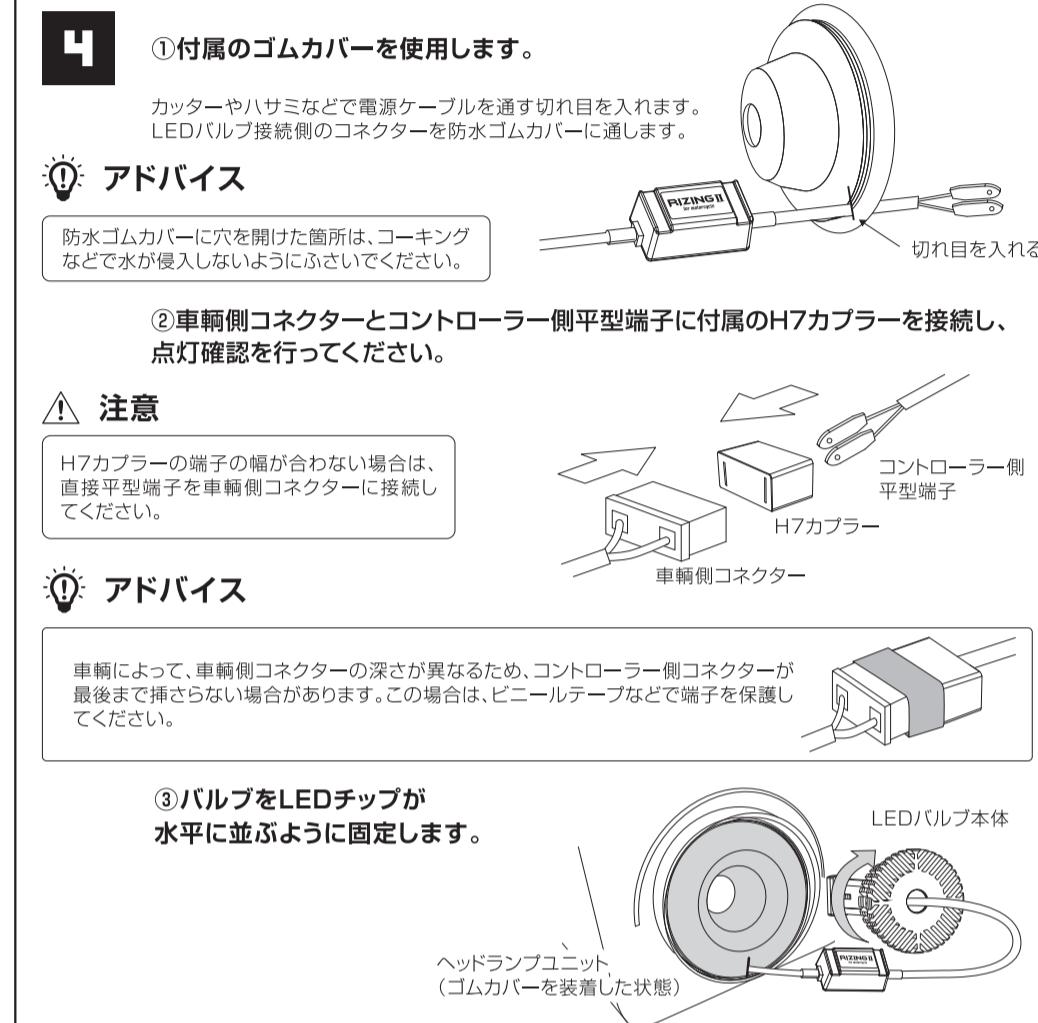

【TYPE C】純正レンズカバーに電源ケーブルが通っている場合

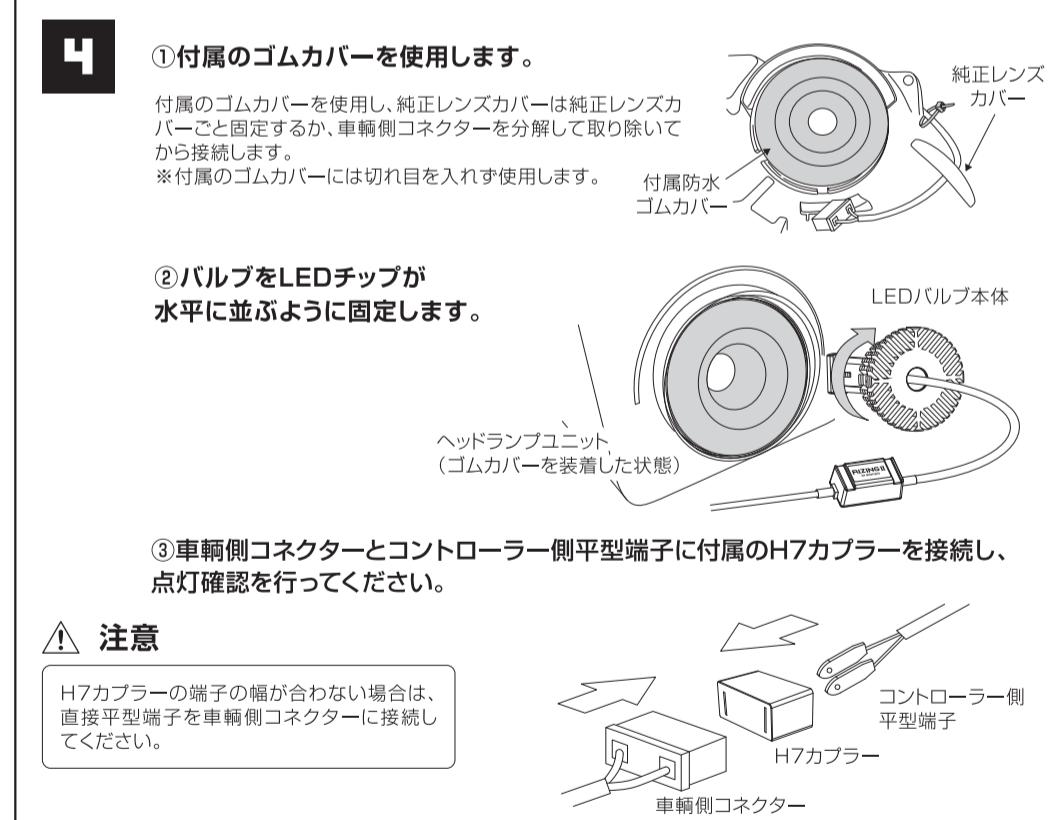

5 バルブの固定向きを確認します。

注意

バルブフランジの固定向きがレンズによって異なるため、レンズにバルブを固定する際は、LEDバルブ発光面が水平に並ぶように固定してください。上下に発光面を固定すると正しい配光が得られません。

コントローラーを付属の結束バンドや、必要に応じて長い結束バンドや強力な両面テープなどを用意いただき、車両側ハーネスや車体フレームなどに固定してください。

