

SPHERE LIGHT

RIZING III

for motorcycle

H4 Hi/Lo


4500K

取扱説明書


注意事項

LEDチップに手を触れたり水気や油脂などの汚れを付着させると故障の原因となりますのでご注意ください。

セット内容

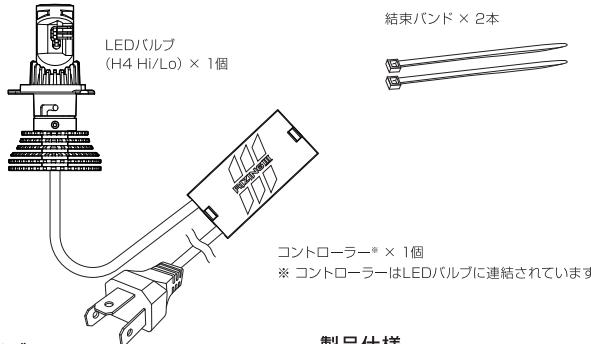

製品サイズ

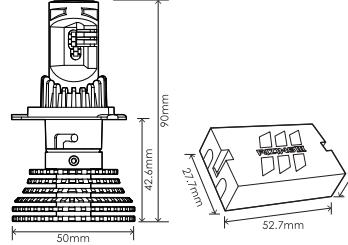

製品仕様

消費電力	31W*
動作電圧	DC12V(マイナスコモン車専用)
耐振	20G
ルーメン	3000lm
カラー	6000K(ホワイト)
製品寿命	50000時間*
保証期間	お買上げ日から3年間

*数値は規格値であり保証値ではありません。

取付け車両についてのご注意



本製品は、直流(DC)のバッテリー車専用の為、交流(AC)のバイクにはご使用できません。
直流(DC)と交流(AC)の見分け方(一例)

キー ON時にヘッドライトが点灯する車両は直流(DC)、点灯しない車両は交流(AC)の可能性があります。

キーをONに回す

主な交流(AC)車両

点灯する = 直流(DC)

GROM/ベンリイ/APE/TW/モンキー/ゴリラ など

点灯しない = 交流(AC)の可能性あり

*ご不明の場合は、お近くの車両メーカーおよび販売店へお問い合わせください。

はじめに

- 本製品は直流(DC)12V専用です。直流(DC)12V以外の用途で使用しないでください。
- 本製品はH4 Hi/Loバルブを使用したランプに装着することができますので、交換前に使用していたバルブの表示をご確認の上、間違いのないようご注意ください。
- 本製品に交換した際、輸入車を含む一部車両では球切れ警告灯が点灯する場合があります。また、球切れなどを感知するためにスイッチを切った状態でも車両側が微弱電流を流しており、かすかに点灯してしまう場合がありますが、製品の不良ではありませんので、予めご了承ください。(この場合の消費する電流は微弱であるため、バッテリーの早期上がりが発生することはありません。)
- LED光はHIDやハロゲンバルブと発光方法が異なるため、同じ色温度でも異なった色に見える場合があり、灯具によっても発光色が変わることがあります。
- アイドリングストップ機能を有している車両やバッテリーが弱っている車両に使用した際、ロービームとハイビームを切替える際、エンジン始動時に一瞬不点灯やチラツキなどの症状が発生する場合があります。
- 経年劣化などでリフレクターアンブレラ表面が損耗している灯具に本製品を使用した際、製品本来の性能が充分発揮されず車検に通らない場合があります。その場合には元のバルブに交換してください。それでも充分な光度が得られない場合はレンズ交換が必要です。
- 本製品を点灯させた際、ラジオなどにノイズがある場合がありますが、故障ではありませんのでご了承ください。
- 光軸は走行時のショック、タイヤの空気圧や車体重量の変化によりずれる場合がありますが、製品の故障ではありませんので適宜光軸調整を行ってください。
- 保安基準などの自動車関連法に抵触しないようにご使用ください。

使用上のご注意

- 本製品の点灯時および消灯直後に、LEDバルブ、コード類には触れないでください。感電や火傷により、重大な事故につながる恐れがあります。
- 本製品の点灯中の光を直視しないでください。視力障害の原因となります。
- 長時間停車時の連続点灯は行わないでください。バッテリー上がりや光量低下の原因となります。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、怪我の原因となる場合があります。
- 本製品は経年劣化により発光色が変わる場合があります。著しく光色に変化があった場合は使用を中止し、元のバルブに交換してください。

故障かな?と思ったら

不具合が起こった場合は弊社サイトのトラブルシューティングをご確認頂ければ製品保証を受ける際にスムーズに行えます。

以下のURLまたは右記のQRコードからアクセスできます。
<https://www.sphere-light.com/troubleshoot.html>



車検について

本製品は弊社が定める適合表記載の車種において保安基準第32条の項目を満たすことを確認しておりますが、下記の場合は車検が通らないことがあります。その際は元のバルブに交換するか、レンズの点検を行ってください。

- 測定器の備えなく検査官の目視による判断を行っている場合。
- 経年劣化による灯具の損傷や、レンズの汚損がある場合。
- 新光源対応テスターを使用していない場合。

保安基準第32条の項目


それちがい用前照灯

- それちがい用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものの、かつ、そのすべてを同時に照射したときに夜間にその前方40メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。

走行用前照灯

- 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであること。
- 走行用前照灯は、そのすべてを同時に照射したときに、夜間にその前方100メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。

保安基準に規定されている色度範囲
'22年5月現在

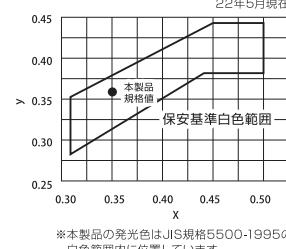

*本製品の発光色はJIS規格5500-1995の白色範囲内に位置しています。

① アドバイス

光軸は日々の走行時のショック、タイヤの空気圧や車体重量の変化によってずれる場合がありますので、車検の直前に光軸調整を行ってください。

ヘッドライトテスター測定時の注意事項

2015年6月1日以降に制作された自動車であって、UN R98、UN R112又はUN R113に適合する車両、もしくは2020年7月1日以降の製作車はロービームで測定および調整を行ってください。*上記以外の車両はハイビームで測定および調整を行ってください。

*車検場の設備・体制整備状況により測定方法が異なります。

SPHERE LIGHT

スフィアライトサポート
0570-666-117 (受付時間はホームページにてご確認ください)
販売元 株式会社SPREAD
<https://www.sphere-light.com>





取付上のご注意

本製品の取付けにあたり、誤った取付方法により、漏電や感電および製品の故障や車両火災の原因とならないよう、下記の点に注意して取付けを行ってください。

- 本製品の分解・改造は絶対に行わないでください。
- 本製品は精密な電子機器です。落させたり、配線を引っ張ったり無理な力を加えないでください。
- コネクター脱着の際はハーネスを持たず、コネクターを持って真っ直ぐに行ってください。端子に無理な力を加えると、端子折れや接触不良により加熱し、コネクター溶解などの破損の原因となります。
- 本製品を点灯させる際、紙や布で覆ったり、ガソリン、可燃性スプレー、シンナーなどの引火の危険性のある物の近くでは点灯させないでください。
- 本製品が破損した場合は、直ちに取付け作業を中止してください。
- 本製品の発光部(LEDチップや電子基板)に手を触れたり水気や油脂などの汚れを付着させた場合は、柔らかいきれいな布でしっかりと拭きとてください。汚れを付着させたまま点灯させると点灯不良の原因となります。
- 交換作業は平らな充分なスペースと安全を確保して行ってください。また、エンジンを停止させてキーを抜いてください。
- 交換したハロゲンバルブは大切に保管してください。
- 取付け後は光軸調整を行ってください。光軸が範囲から外れていると対向車や前方車への迷惑になるだけでなく、本来の性能を発揮できず道路標識・標示歩行者や障害物が見えず、事故の原因となる場合があります。


取付方法

本製品を取り付けの際、車種によってはヘッドランプユニットやカウル等を取り外すと作業しやすくなる場合がありますので、必要に応じて部品の取り外し作業を行ってください。

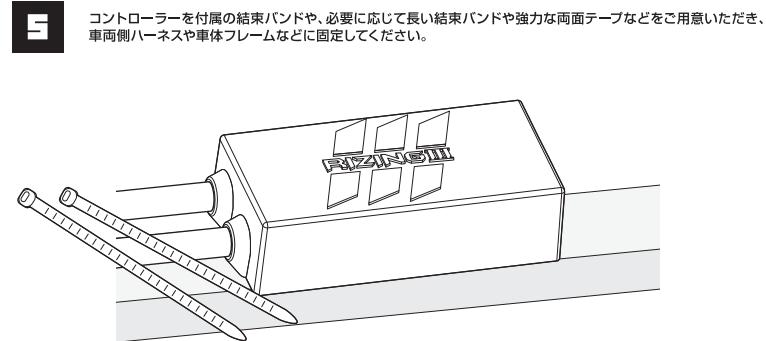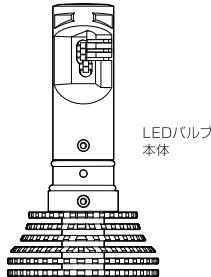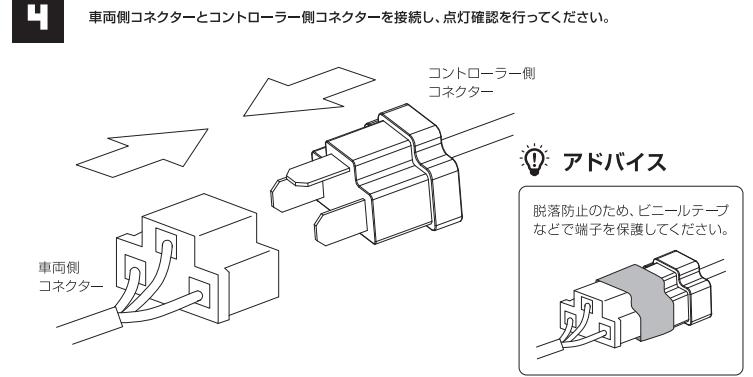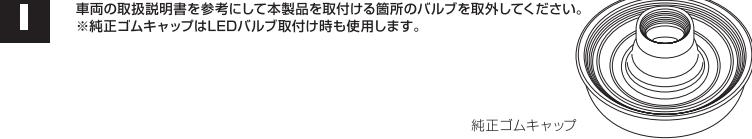

- D** 図で分割したLEDバルブの台座をヘッドランプユニットに取付け、バルブスプリングでしっかりと固定してください。純正ゴムキャップを元通りに取付け、固定した台座にLEDバルブ本体を図で分割した時と逆の手順で取付けて、しっかりとロックしてください。



※バルブスプリングがヒートシンクに干渉する場合は、下図を参照し別売のバルブスプリングを使用します。

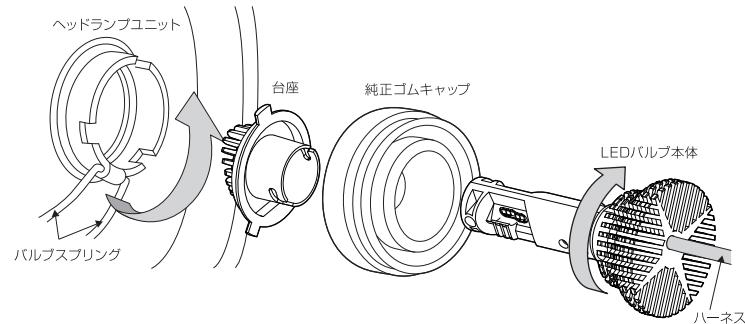

注意

- ヘッドランプユニットに台座を取付ける際、ヘッドランプユニット内部に落とさないようにご注意ください。
- バルブを装着する際は、必ず手順を守ってください。先にLEDバルブ本体を装着してからゴムキャップを装着するとバルブハーネスが引っ張られ、断線、ショートの原因となり最悪は車両火災の恐れがあります。

ライトユニットのバルブスプリングがヒートシンクに干渉する場合、
別売のバルブスプリング(品番:SHJRC)を使用してください。

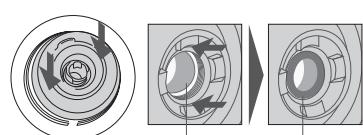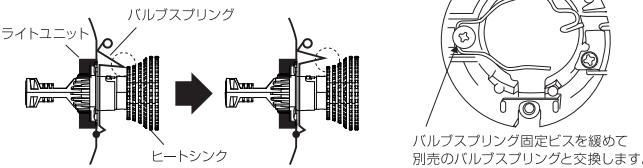

純正ゴムキャップを付けた状態でLEDバルブが固定できない場合

車種によっては、ヒートシンクが純正ゴムキャップと干渉し取付できない場合があります。その場合は純正ゴムキャップの先端部を図のようにグレー部分を切り取ってから、LEDバルブ本体を取り付けてください。

