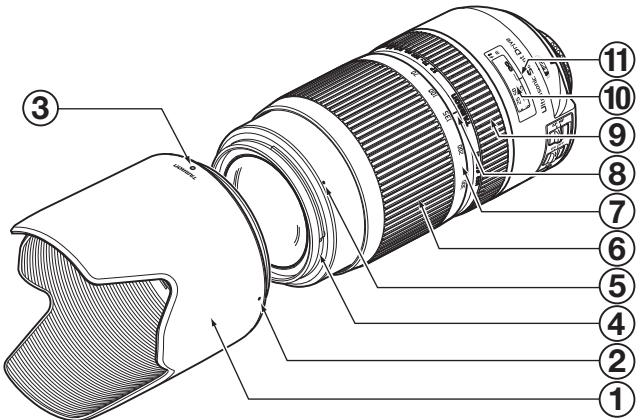
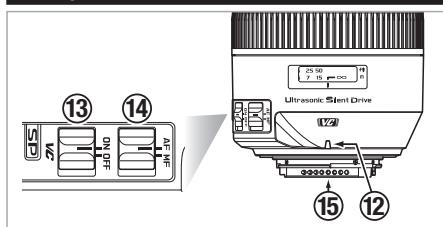
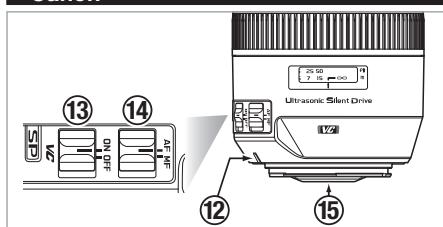
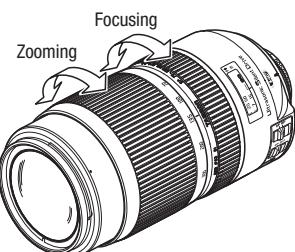
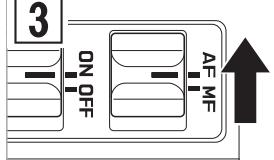
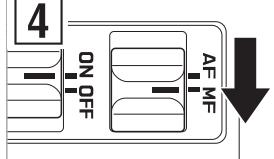
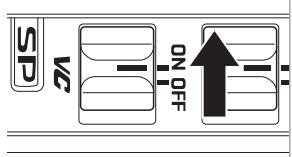
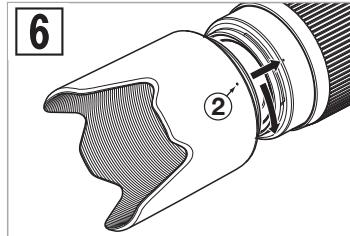
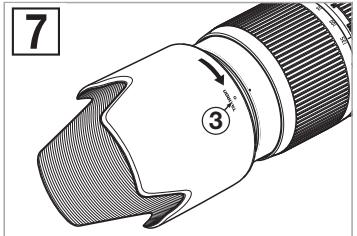
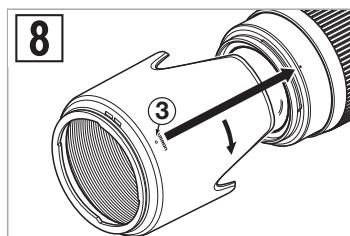


TAMRON

Model: A030 Owner's manual

SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

(for Nikon, Canon)

1**Nikon****Canon****2****3****4****5****6****7****8****CE**

- * The CE Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
- * Das CE-Zeichen entspricht der EC Norm.
- * La marque CE est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).
- * La marca CE es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).
- * Il marchio CE attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).
- * CE 标志表示符合欧洲共同体(EC)指标

The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

ÍSLENSKA

Þakka þér fyrir að kaupa Tamron linsuna sem nýjustu viðbótina við ljósmyndabúnaðinn þinn. Áður en þú notar nýju linsuna þína, skaltu lesa innihald þessarar handbókar vandlega til að kynnast linsunni og réttu tækninni við að taka eins góðar myndir og mögulegt er. Með réttri meðhöndlin og umhíðu mun Tamron linsan gera þér kleift að taka falegar og spennandi myndir í mörg árt.

- Útskýrir varúðarráðstafanir sem hjálpa til við að koma í veg fyrir vandamál.

- Útskýrir það sem bú þarf að vita til viðbótar við helstu aðgerðir.

HEITI ÍHLUTA (Sjá mynd [1], ef ekki tilgreint)

① Linsuhlíf	② Samstillingarmerki fyrir áfestingu hlífar
③ Læsingarmerki fyrir hlíf	④ Síuhringur
⑤ Losunarmerki fyrir hlíf	⑥ Aðdráttarhringur
⑦ Brennivíddarkvarði	⑧ Brennivíddarmerki
⑨ Fókushringur	⑩ Fjarlægðarkvarði
⑪ Fjarlægðarmerki	⑫ Merki fyrir linsufestingu
⑬ VC (titringsjöfnunar) rofi	⑭ AF/MF rofi
⑯ Tengi á milli linsu og myndavélar	

HELSTU FORSKRIFTIR

	A030
Brennivídd	70-300 mm
Hámarks ljósop	F4-5.6
Sjónarhorn	34°21' - 8°15'
Linsupþbygging	12/17
Lágmarks fókusfjárlægð	1,5 m (59,1")
Hámark stækkunarhlutfall	1:4
Siustærð	ø 62 mm
Lengd	142,7 mm (5,6")*
Þvermál	ø 82,2 mm (3,2")
Þyngd	765 g (27,0 oz)*
Linsuhlíf	HA005

* Gildin eru forskriftir fyrir Nikon vörur.

* Lengd: Fjarlægð frá framhlíð linsu framan að yfirborði festingar.

* Eiginleikar og útlit linsa sem skráð eru í eigendahandbókinni geta breyst án fyrirvara.

LINSAN FEST VIÐ OG FJARLÆÐ

Fjarlægðu aftari hettuna af linsunni. Samstiltlu áfestingarmerki linsunnar [12] og festingarmerki myndavélarinnar, settu linsuna síðan í.

Snúðu linsunni rangsælis fyrir Nikon tegundir eða réttssælis fyrir Canon tegundir þangað til að hún læsist.

Til að fjarlægja linsuna skaltu snúa linsunni í gagnstæða átt meðan þú ýtir á sleppihapp linsunnar á myndavélinni.

* Slökktu á myndavélinni áður linsan er sett í eða fjarlægð.

* Ef um er að ræða Canon myndavélar á að samstilla með EF linsumerkinu (raudum hring).

* Lestu leiðbeiningahandbók myndavélarinnar til að fá frekari upplýsingar.

SKIPT YFIR Í FÓKUSHAM (Sjá myndir [1] - [4])

Til að taka myndir með sjálfvirkum fókus (AF) skaltu stilla AF/MF rofann [14] á „AF“.

Til að taka myndir með handvirkum fókus (MF) skaltu stilla AF/MF rofann [14] á „MF“, notaðu síðan höndina til að snúa fókushringnum og setja myndina í fókus.

* Fjarlægðarkvarðinn [10] er gefinn upp til leiðbeiningar. Hann getur verið frábrugðinn rauverulegri fókusstáðsetningu.

* Erfitt getur verið að fá sjálfvirkan fókus til að virka í AF stillingunni en það fer eftir viðfangsefninu.

* Með handvirku „full-time“ búnaðum, þegar fókusini er stilltur með AF, má skipta yfir í MF með því að snúa fókushringnum á meðan AF/MF rofinn er stilltur á AF. AF má virka á ný með því að sleppa fingrinum af ljósopslokunum og yta ljósopslokunum síðan hálfu leið niður.

* Til að tryggja fókus við mismunandi aðstæður, sínst fókushringurinn [9] framhá óendanleika (↔) stöðunni. Því skaltu alltaf skoða fókusini í myndglugganum þegar myndað er með handvirkum fókus, jafnvel þegar fókusini er samstiltur við óendanleikamerkið.

* Lestu leiðbeiningahandbók myndavélarinnar til að fá frekari upplýsingar.

VC BÚNAÐUR (Sjá myndir [1], [5])

VC (titringsjöfnunar) búnaðurinn dregur úr óskýrleika mynda af völdum frihendismyndatökum.

Hvernig nota á VC

Þegar þú notar VC skaltu stilla VC rofann [13] á KVEIKT.

Yttu ljósopslokunum hálfu leið niður og staðfestu að myndin í glugganum sé stöðug áður en myndin er teknin.

• VC er virkur við eftirfarandi aðstæður

- Illa upplýstir staðir
- Staðir par ljósmyndun með flassi er bönnuð
- Staðir þar sem fótfersta er óstöðug

• Ekki er víst að VC virki nægilega vel við eftirfarandi skilyrði

- Þegar mynd er tekin úr ökutækni sem hrírist miðið
- Myndataku meðan á meðan myndavélini hreyfist miðið
- Myndataku með notkun þrifótar
- Stilla VC rofann á SLÖKKVA þegar þú tekur myndir með peruljósmyndun (bulb photography) (langvarandi útsetning). Annars gæti VC valdið bilun.

- * Myndin í myndglugganum gæti orðið óskýr fyrst eftir ljósopslokunum er ýtt hálfu leið niður. Þetta er vegna efnispáttu VC og ekki vegna bilunar.
- Þegar VC rofinn er stilt á KVEIKJA er hægt að taka færri myndir vegna orkunnar sem það notar frá myndavélinni.
 - Stilla VC rofann á SLÖKKVA meðan á myndatökum stendur þegar myndavélinni er haldið með einverju örðu en hendinni (t.d. þriféasti).
 - Ekki fjarlægja linsuna úr myndavélinni á meðan VC er á. Ef linsan er fjarlægð á meðan VC er á, getur heyrst smellur í linsunni eftir hún er hrist. Þetta er ekki bilun. Ef linsan er fest á myndavélina og kveikt er á myndavélinni, hættir hljóðið.
 - Í Nikon myndavélum með innbyggðu flassi er slökkt á VC meðan á hleðslu innbyggða flassins stendur.

AÐDRÁTTUR (Sjá myndir [1], [2])

Snúðu aðdráttarhring [6] linsunnar til að stilla brennivíddina sem hentar myndinni meðan þú horfir í gegnum myndagluggann, taktu síðan myndina.

LINSUHLÍF (Sjá myndir [1], [6] - [8])

Linsuhlíf er bayonet-gerð fylgir sem staðalbúnaður.

Við mælum með því að hlífin sé höfð á við myndatökum til að draga úr flökkuljósi sem getur haft áhrif á myndina.

■ Notkun linsuhlífarinnar (Sjá myndir [6], [7])

Samstiltlu áfestingarmerki hlífarinnar [2] á hlífinni við losunarmerki linsuhlífarinnar [5] á linsunni.

Snúðu hettunni í þá átt sem örín visar þar til læsingarmerki hlífarinnar [3] fellur að losunarmerki hlífarinnar [5].

■ Skorðun linsuhlífarinnar (Sjá mynd [8])

Þú getur skorðað linsuhlífina með því að festa hana öfugt á.

Samstiltlu læsingarmerki hlífarinnar [3] á hlífinni við losunarmerki linsuhlífarinnar [5] á linsunni. Snúðu hettunni í þá átt sem örín visar þar til áfestingarmerki hlífarinnar [2] fellur að losunarmerki hlífarinnar [5].

- Athugaðu að jaðar ljósmyndarinnar getur dökknad ef hlífin er ekki fest á réttan hátt.

VARÚDARRÁÐSTAFANIR VIÐ MYNDATÖKUR

• Gættu þess að framkvæma aðdráttaraðgerð áður en þú fókusar. Hún getur verið úr fókus er þú framkvæmir aðdráttaraðgerð eftir að þú fókusar.

• Innra fókuskerfi (IF) er notað til að nálgmarks fókusfjárlægð. Af þessum sökum er myndatökusviðið viðara en við a um linsur sem nota önnur fókuskerfi, þegar teknar eru myndir í fjarlægð sem eyttir eru óendanleg.

• Fjarlægðu alltaf hettuna þegar þú notar innbyggða flassið á myndavélinni við flassljósmyndun. Annars getur heftan eða linsan myrkvað jaðar myndarinnar. Við nærljósmyndun blokkar linsan sjálf flassið og dökkur hlífurinn getur birst neðst á skjánum, jafnvel þegar linsuhetta er ekki notuð. Við mælum með því að þú notar utanáðkomandi fasseiningu frá myndavélaframleidandanum fyrir flassljósmyndun.

• Mismunur á skjákerfum myndavélára getur valdið því að mismunandi gildi komi fram sem eru ólík hámarks og lágmarks ljósopsgrindunum í forskriftinni. Þetta er ekki visbending um villu.

• Notkun með myndavélum með spegillausri, víxlanlegri linsu er ekki tryggð.

TIL AÐ TRYGGJA LANGTÍMA ÁNÆGJU

• Fjarlægðu ryk og óhreinindi að linsunni með því að nota blásara eða mjúkan bursta. Ekki snerta linsuna með fingrunum.

• Þegar fingraför eða ólia hafa fest á linsunni, skaltu strjúka létt af henni með linsuhreinsipappi, bleyttu síðan vel þvegginn bómullarlklút eða örfrekjaklút (hreinsíklút fyrir gleraugu o.s.frv.) í linsuhreinsi og burrraku létt yfir yfirborð linsunnar frá miðu. Ekki nota sílkonklút.

• Hreinsaðu linsubolinum með því að nota sílkonklút. Notaðu aldrei bensen, þynni eða önnur lífræn leysiefla.

• Fremri hlutinn hefur verið húðaður til að hindra vatn og olíukennd efni frá því að festast við. Þessi húðuhringur frá sér völkum á borð við linsuhreinsiefni. Við mælum með að þrífa linsuna með því að strjúka yfir hana í lokin með þurrum klút.

• Mygla er meiriháttar vandamál hváð varðar linsur. Geymu linsuna á hreinum, köldum og þurrum stað. Þegar þú geymir linsuna í linsuhulstri, skaltu geyma hana með þurrkefni og skipta af til um þurrkefni.

• Ekki snerta tengin á milli linsunnar og myndavélarinnar. Ef ryk eða blettir valda vandamálum hváð varðar tengingar, eru merkin ekki send á réttan hátt milli linsu og myndavélar og bilanir geta komið fram.

• Ef hitastig breytist skyndilega, getur raki myndast í myndavélinni og linsunni og valdið bilunum. Til að koma í veg fyrir þetta, skaltu setja búnaðinn í plastpoka eða svipað ílát. Eftir að búnaðurinn hefur aðlagast umhverfishitanum, skaltu fjarlægja hann úr pokanum og nota hann eins og venjulega.

 Förgun raf- og rafeindabúnaðar á heimilum. Förgun á notuðum raf- og rafeindabúnaði (gildir í Evrópusambandinu og öðrum Evrópulöndum með aðskildum söfnunarkerfum)

Þetta tákni merkir að þessari vörur megi ekki farga með heimilissorpi.

Ef nýjar vörur eru keyptar, ætti að afhenda dreifingaraðilanum vöruna eða skila henni í söfnunarkerfi fyrir raf- og rafeindabúnað.

Með því að tryggja að vörunni sé rétt fargad, kemur þú í veg fyrir hugsanlegar neikvæðar afleiðingar fyrir umhverfi og heilsu manna, sem annars kunna að hljófast að rangri förgun vörunnar eða skila henni í söfnunarkerfi fyrir raf- og rafeindabúnað.

Ef vörunni er fargað ólöglæg, kann það að valda viðurlögum. Til að fá nánari upplýsingar um endurvinnslu vörunnar, skaltu hafa samband við yfirvöld á þínum stað, sorþögunarþjónustuna eða verslunina þar sem þú keyptir vöruna.

TAMRON**ÍSLENSKA**

Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron linsum

Til að tryggja örugga notkun skaltu lesa „Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron linsum“ og handbókina áður en varan er notuð.

Eftir lesturinn skaltu geyma þær á stað þar sem auðvelt er að nálgast þær gerist þess þörf. Varúðarleiðbeiningunum er skipt niður í eftirfarandi tvo flokka eftir því hversu mikla hættu er um að ræða.



VIÐVÖRUN

þetta á við um leiðbeiningar þar sem það getur valdið dauða eða alvarlegum meiðslum ef þeim er ekki fylgt eða þær eru framkvæmdar rangt.

- Ekki má skoða eða taka myndir af sólinni eða öðrum sterkum ljósgjafa með þessari linsu eða myndavélinni sem linsan er fest á.
Sé það gert getur það leitt til sjóntaps, annarra skemmda á linsunni eða myndavélinni, eða elds.
- Ekki má taka í sundur, lagfæra eða breyta linsunni.
Það gæti skemmt linsuna eða myndavélina.
- Geymið linsuna þar sem lítil börn nái ekki til.
Hætta er á meiðslum ef linsan dettur niður.



VARÚÐ

þetta á við um leiðbeiningar þar sem það getur valdið líkamstjóni eða líkamsskaða ef þeim er ekki sinnt eða þær eru framkvæmdar rangt.

- Ekki má setja linsuna í beint sólarljós eða skilja hana eftir á mjög heitum stað eins og inni í bíl. Það gæti skemmt innri hluta glersins eða valdið eldsvoða.
- Settu alltaf lokið á linsuna þegar hún er ekki í notkun.
- Þegar linsan er fest á myndavélina þarf að ganga úr skugga um að linsan hafi verið rétt fest við myndavélina og sé vel læst.
Ef linsan er ekki vel fest, gæti verið erfitt að fjarlægja hana eða hún gæti dottið af og valdið skemmdum eða meiðslum.
- Ekki má nota linsuna fyrir neitt annað en ljósmyndun.
- Ekki má flytja linsuna á meðan hún er enn föst við þrifót.