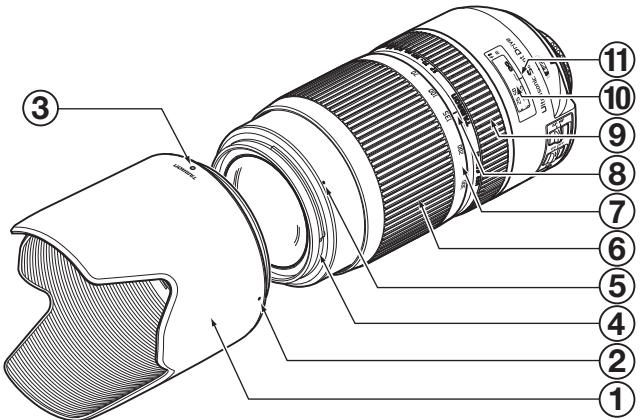
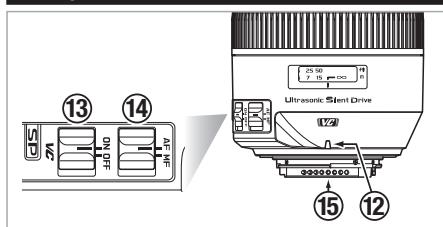
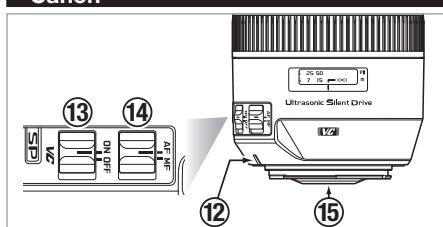
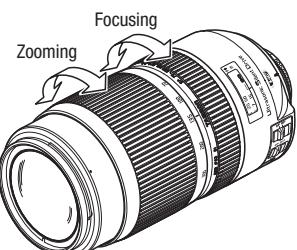
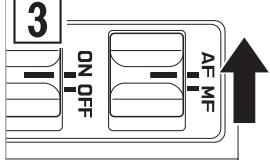
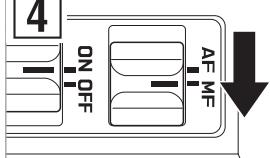
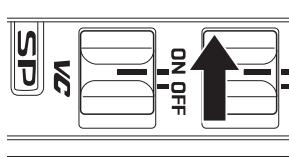
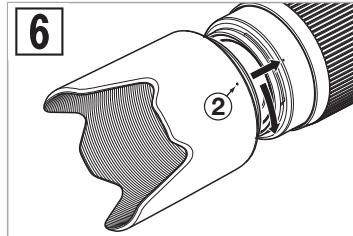
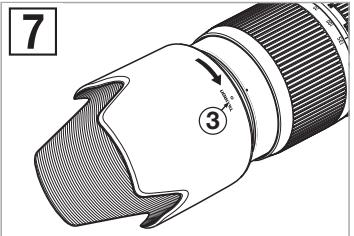
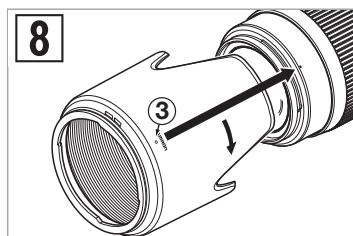


TAMRON

Model: A030 Owner's manual

SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

(for Nikon, Canon)

1**Nikon****Canon****2****3****4****5****6****7****8****CE**

- * The CE Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
- * Das CE-Zeichen entspricht der EC Norm.
- * La marque CE est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).
- * La marca CE es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).
- * Il marchio CE attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).
- * CE 标志表示符合欧洲共同体(EC)指标

The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

SLOVENSKY

Dakujeme Vám za kúpu objektívu Tamron, najnovšieho doplnku k Vášmu fotografickému vybaveniu. Pred použitím Vášho nového objektívu si dôkladne prečítajte túto Príručku majiteľa, aby ste sa oboznámili s objektívom a správnymi technikami vytvárania obrazov najvyššej možnej kvality. Za vhodnú manipuláciu a starostlivosť sa Vám objektív Tamron odváži mnohými rokmi fotografovania krásnych a vzrušujúcich obrázkov.

- Vysvetľuje opatrenia na predchádzanie problémom.

- Vysvetľuje veci, ktoré by ste popri základných úkonoch mali vedieť.

NÁZVY ČASŤÍ (pozri obr. 1, ak nie je určené inak)

① Kryt objektívu	② Značka zarovnania pripojenia krytu
③ Značka uzamknutia krytu	④ Krúžok filtra
⑤ Značka uvoľnenia krytu	⑥ Zoomovací prstenec
⑦ Rozsah ohniskovej vzdialenosťi	⑧ Značka ohniskovej vzdialenosťi
⑨ Zaostrovací prstenec	⑩ Rozsah vzdialenosťi
⑪ Značka vzdialenosťi	⑫ Značka pripojenia objektívu
⑬ VC spínač (kompenzácia vibrovania)	⑭ AF/MF spínač
⑮ Kontakty rozhrania objektívu fotoaparátu	

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

	A030
Ohnisková vzdialenosť	70-300 mm
Maximálna clona	F/4-5,6
Zorný uhol	34°21' - 8°15'
Konštrukcia objektívu	12/17
Minimálna vzdialenosť zaostrenia	1,5 m (59,1")
Maximálny pomér zväčšenia	1:4
Vélkový filter	ø 62 mm
Dĺžka	142,7 mm (5,6")*
Priemer	ø 82,2 mm (3,2")
Hmotnosť	765 g (27,0 oz)*
Kryt objektívu	HA005

- * Hodnoty sú technickými údajmi produktov Nikon.

• Dôzka: Vzdialenosť od prednej strany objektívu po montážny povrch.

- Vlastnosti a výzory objektívov uvedených v tejto príručke majiteľa sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

PRIPOJENIE A ODPOJENIE OBJEKTÍVU

Odstráňte zadný vrchnák objektívu. Zarovnajte k sebe značku pripojenia objektívu ⑫ a značku pre pripojenie na fotoaparát a potom vložte objektív.

Objektív značky Nikon otočte proti smeru hodinových ručičiek a objektív značky Canon v smere hodinových ručičiek, až kým zapadne na svoje miesto.

Ak chcete objektív odpojiť, otáčajte ním do opačného smeru, pričom tlače uvoľňovací gombík objektívu na fotoaparát.

- Pred pripojením alebo odpojením objektívu fotoaparát vypnite.

• V prípade fotoaparátov Canon zarovnávajte so značkou objektívu EF (červený krúžok).

- Ohľadom podrobností si pozrite používateľské pokyny Vášho fotoaparátu.

PREPNUTIE NA REŽIM ZAOSTROVANIA (ref. obr. 1 - 4)

Na fotenie pomocou automatického zaostrovania (AF) nastavte spínač AF/MF ⑯ na „AF“.

Na fotenie pomocou manuálneho zaostrovania (MF) nastavte spínač AF/MF ⑯ na „MF“, a potom rukou otáčajte zaostrovacím prstencom a zaostrite obraz.

- Škála vzdialenosť ⑩ slúži ako pomôcka. Môže sa išťať od aktuálneho miesta zaostrenia.
- V režime AF môže byť náročné pracovať automatickému zaostrovaniu v závislosti od predmetu.

- Prostredníctvom plne manuálneho mechanizmu, keď zaostrejete s AF, je možné prepriť na MF pootočením zaostrovacieho prstenca, ktorý je spínač AF/MF nastavený na AF. AF môže byť obnovené uvoľnením prsta z tlačidla späť a následným stačením tlačidla späť do polovice.
- Na zaistenie zaostrenia za rôznych podmienok sa zaostrovací prstenec ⑨ otáča do polohy nekonečna (∞). Podľa toho vždy skontrolujte zaostrenie v hľadáčiku, keď fotíte s manuálnym zaostrením, dokonca aj keď je zaostrenie nastavené na nekonečno.
- Ohľadom podrobností si pozrite používateľské pokyny Vášho fotoaparátu.

VC MECHANIZMUS (ref. obr. 1, 5)

VC (kompenzácia vibrácie) mechanizmus redukuje rozmarzanie obrazu spôsobeného fotografovaním v ruke.

■ Ako používať VC

Keď používate VC, nastavte spínač VC ⑯ na ON (ZAP).

Stlačte späť do polovice a pred tým, ako urobíte fotku, sa uistite, že obraz v hľadáčiku je stabilný.

● VC je efektívne za nasledujúcich podmienok

- Slabo osvetlené miesta
- Miesta, kde je zakázané fotografovať s bleskom
- Miesta, kde je nestabilná zem

● VC nemusí poskytnúť dostatočný výkon za nasledujúcich podmienok

- Keď sa fotografia robí zo vozidla, ktoré sa veľmi natírasa

- Fotografovanie počas nadmerného pohybovania fotoaparátom

- Pri fotení s použitím statívom

- Spínač VC nastavte na OFF (VYP), keď robíte fotografie s bulb fotografovaním (dlhá expozícia). V opačnom prípade môže VC spôsobiť nesprávne fungovanie.

- Obraz v hľadáčiku môže byť hnied po stlačení späť do polovice rozmaraný. To je kvôli principom VC, nie je to zlá funkčnosť.

- Keď je VC nastavené na ON (ZAP), počet zhotoviteľných snímkov sa zniží z dôvodu energie spotrebovaného fotoaparátom.

- Nastavte spínač VC na OFF (VYP), keď fotíte vtedy, keď je fotoaparát zaistený niečim iným ako Vašou rukou (napr. statívom).

- Nesnájmite objektív z fotoaparátu, ktorý je VC v stave aktivácie. Ak snímate objektív, keď je VC v stave aktivácie, objektív môže výdať kliknutie, ak ním potrasiete. Toto nie je porucha. Ak je objektív namontovaný na fotoaparát, fotoaparát sa zapne, tento zvuk sa vypne.

- Pri fotoaparótoch Nikon vybavených zabudovaným bleskom bude VC vypnuté, ktorý sa zabudovaný blesk nabija.

ZOOMOVANIE (ref. obr. 1, 2)

Počas toho, ako pozeráte cez hľadáčik fotoaparátu, otáčajte zoomovacím prstencom ⑥ objektívu pre nastavenie ohniskovej vzdialenosťi vhodnej pre obraz, a potom stlačte späť.

KRYT OBJEKTÍVU (ref. obr. 1, 6 - 8)

Ako štandardné vybavenie je poskytovaný bajonetový kryt objektívu. Odporúčame fotenie s riadne pripojeným krytom, pretože kryt objektívu eliminuje rozptýlené svetlo, ktoré môže mať vplyv na obraz.

■ Používanie krytu objektívu (ref. obr. 6, 7)

Zarovnajte k sebe značku zarovnania pripojenia krytu ② na kryte so značkou uvoľnenia krytu ⑤ na objektíve.

Otačajte krytom v smere šípky, až kým sa k sebe dostanú značka uzamknutia krytu ③ a značka uvoľnenia krytu ⑤.

■ Zloženie krytu objektívu (ref. obr. 8)

Zložiť môžete kryt objektívu v opačnom poradí, ako ste ho pripojili.

Zarovnajte k sebe značku uzamknutia krytu ③ na kryte so značkou uvoľnenia krytu ⑤ na objektíve. Otačajte krytom v smere šípky, až kým sa k sebe dostanú značka zarovnania pripojenia krytu ② a značka uvoľnenia krytu ⑤.

- Dajte pozor na to, že okraj fotografovaného obrazu môže byť stmavnutý, ak kryt nie je riadne pripovený.

OPATRENIA PRI FOTENÍ

• Uistite sa, že priblíženie vykonáte pred zaostrením. Ak vykonáte priblíženie až po zaostrení, objekt môže byť rozostený.

• Je zabudovaný systém interného zaostrovania (IF) na dosiahnutie minimálnej vzdialenosťi zaostrovania. Vďaka tomu je rozsah fotenia širší ako pri objektivoch používajúcich iné zaostrovacie systémy, keď sa fotí na vzdialenosť menšie ako nekonečno.

• Vždy, keď používate vstavaný blesk na fotoaparát pre fotenie s bleskom, dajte dole kryt. V opačnom prípade môže kryt alebo objektív stmať okraj obrazu. Pri fotografovaní zblízka samotný objektív zablokuje blesk a na okrajoch obrazovky sa môže objaviť tmavy polkruh, dokonca aj vtedy, keď sa kryt objektívu nepoužíva. Pre fotenie s bleskom odporúčame používať externý blesk poskytovaný výrobcom fotoaparátu.

• Odlišnosti v zobrazovacích systémoch fotoaparátov môžu mať za následok zobrazovanie hodnôt odlišných od hodnôt maximálnej a minimálnej clony uvedených v technických údajoch. Toto nie je chyba.

• Negarantujeme použitie s fotoaparátmi s vymeniteľným nezrkadlovým objektívom.

PRE ZAISTENIE DLHODOBEJ SPOKOJNOSTI

• Odstraňujte prach a nečistoty z objektívu pomocou ventilátora alebo jemnej kefy. Nedotýkajte sa objektívu prstami.

• Keď sa na šošovku dostanú odtlačky prstov alebo mastnoty, jemne utrite bežne dostupnými papierkami na čistenie šošoviek, navlhčíte dobre vyprážuť balenú handričku alebo handričku z mikrováľnika (handričku na okuliare a pod.) v čistiacom prostriedku na šošovky, potom jemne poutierajte povrch šošovky, začnite od stredu. Nepoužívajte silikónovú handričku.

• Teleso objektívu vycistite silikónovou handričkou. Nikdy nepoužívajte benzén, riedidlo ani iné organické rozpúšťadlá.

• Predná časť bola natretá, aby sa predišlo vniknutiu vody a olejových látok. Tento povlak slúži ako repelent na tekutiny, napr. čističe objektívov. Pri čistení objektívu ho odporúčame na konci utrieť suchou handričkou.

• Najväčším problémom pre šošovky je pleseň. Objektív skladujte na čistom, chladnom a suchom mieste. Keď skladujete objektív v obale na objektív, skladujte ho s bežne dostupnými pohlcovačmi vlhkosti a občas pohlcovačmi vlhkosti vymerite.

• Nedotýkajte sa kontaktov rozhrania objektívu fotoaparátu. Ak prach alebo nečistoty spôsobia problémy v kontakte, signály nie sú riadne prenášané medzi objektívom a fotoaparátom, a môže sa objaviť chyba.

• Ak sa teplota náhle zmení, vo fotoaparáte a objektíve sa môže vytvoriť vlhkosť a spôsobiť tak nefunkčnosť.

Aby ste tomu predišli, pevne uzavrite zariadenie do plastovej tašky alebo podobného obalu. Po tom, ako sa zariadenie prispôsobí okolitej teplote, vyberte ho z obalu a používajte ako zvyčajne.



Likvidácia elektrických a elektronických zariadení v domácnostiach. Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách) so systémami separovaného zberu

Tento symbol označuje, že výrobok by nemal byť likvidovaný ako domáci odpad. Musí byť odovzdaný do strediska pre separovaný zber elektrických a elektronických zariadení.

V prípade kúpy nových výrobkov môže byť tento výrobok vrátený distribútorovi alebo do zberného centra pre likvidáciu elektrických a elektronických zariadení.

Správnu likvidáciu tohto výrobku pomôžete predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by ste mohli spôsobiť nevhodnou likvidáciou tohto výrobku alebo jeho časťí.

Nelegálna likvidácia tohto výrobku môže mať za následok sankcie. Podrobnejšie informácie ohľadom recyklácie tohto výrobku získate na svojom miestnom úrade, u spoločnosti zodpovednej za likvidáciu domového odpadu, alebo v predajni, kde ste si výrobok zakúpili.

TAMRON**SLOVENSKY**

Opatrenia pre používanie objektívov Tamron

V záujme bezpečného chodu si pred používaním výrobku určite dôkladne prečítajte „Opatrenia pre používanie objektívov Tamron“ a príručku.

Po ich prečítaní si ich uložte na miesto, kde ich ľahko nájdete, kedykolvek ich budete potrebovať. Upozorňujúce pokyny sú rozdelené do dvoch nasledujúcich kategórií, v závislosti od úrovne nebezpečenstva.



VAROVANIE

Indikuje pokyny, ktoré, ak sa nedodržia alebo ak sa vykonajú nesprávne, môžu viesť k smrti alebo vážnemu poraneniu.

- Nepozorujte alebo nefotografujte slnko alebo iný silný zdroj svetla pomocou tohto objektívu alebo fotoaparátu, ku ktorému je objektív pripojený.
Mohli by ste tým spôsobiť stratu zraku, iné poškodenie objektívu či fotoaparátu alebo zapríčiniť požiar.
- Nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte objektív.
Mohli by ste tým poškodiť objektív alebo fotoaparát.
- Držte objektív mimo dosahu malých detí.
Je tu riziko poranenia, ak objektív spadne.



UPOZORNENIE

Indikuje pokyny, ktoré, ak sa na ne neberie ohľad alebo sú vykonané nesprávne, môžu viesť k poraneniu alebo fyzickým škodám.

- Neumiestňujte objektív na priame slnečné svetlo ani ho nenechávajte na veľmi horúcom mieste, napríklad v aute. Mohli by sa poškodiť vnútorné časti objektívu alebo by to mohlo spôsobiť požiar.
- Vždy, keď sa objektív nepoužíva, pripojte kryt objektívu.
- Keď pripájate objektív k fotoaparátu, uistite sa, že objektív ste poriadne pripevnili k fotoaparátu a pevne uzamkli.
Ak objektív nie je riadne pripojený, mohlo by byť ľahké ho odpojiť, alebo by mohol spadnúť a spôsobiť škody alebo poranenie.
- Tento objektív nepoužívajte na nič iné, len na fotografovanie.
- Neprenášajte objektív, keď je pripojený k statívu.