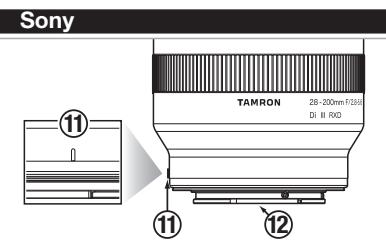
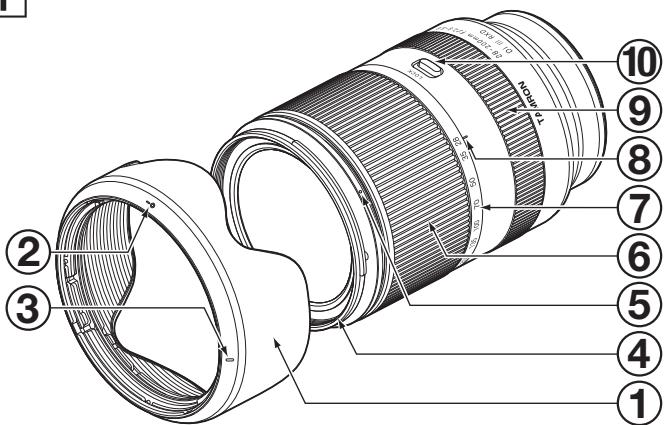
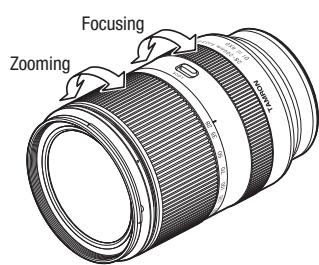
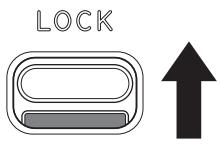
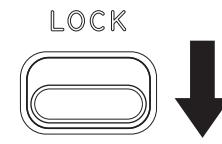
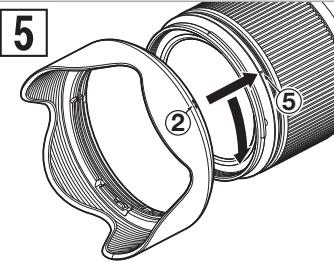
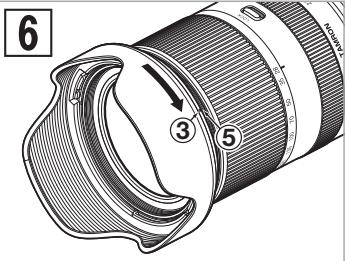
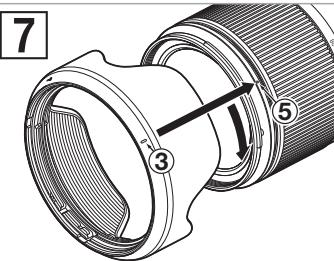


TAMRON

Model: A071 Owner's manual

28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD

For Sony E

1**2****3****4****5****6****7****CE**

* The CE Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
* Das CE-Zeichen entspricht der EC Norm.

* La marque CE est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).
* La marca CE es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).
* Il marchio CE attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).
* CE 标志表示符合欧洲共同体(EC)指标

CE

The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

한국어

Tamron렌즈를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 본 설명서를 자세히 읽으신 후 올바른 사용을 부탁드립니다. 또한 렌즈를 사용하실 카메라의 설정서도 같이 확인 부탁드립니다.
설명서를 읽으신 후에는 분실하지 않도록 잘 보관하여 주십시오.
렌즈를 사용하실 때의 안전상의 주의점은 동봉되어 있는 "TAMRON 렌즈 사용 시 안전상의 주의"에 자세히 적혀있으니, 내용을 숙지하여 주십시오.

- 트러블 방지에 도움이 되는 주의 사항입니다.
- 기본 조작 이외에 알아야 할 내용입니다.

각부 명칭(그림 ① 참조)

① 렌즈 후드	② 후드 장착위치 마크
③ 후드 잡금 마크	④ 필터 링
⑤ 후드 해제 마크	⑥ 줌 링
⑦ 초점거리 눈금	⑧ 초점거리 마크
⑨ 초점조절 링	⑩ 줌 잡금 스위치
⑪ 렌즈 장착 마크	⑫ 렌즈와 카메라 간 인터페이스 접점

주요 사양

모델	A071
초점거리	28 ~ 200 mm
최대 구경	F/2.8~5.6
화각	75°23' ~ 12°21'
렌즈 구성	14군 18매
최단 초점거리	0.19 m (광각 렌즈) / 0.8 m (망원 렌즈)
최대 배율	1:3.1 (광각 렌즈 사용 시의 최단 초점거리) 1:3.8 (망원 렌즈 사용 시의 최단 초점거리)
필터 직경	Ø 67 mm
길이	117 mm
최대 직경	Ø 74 mm
무게	575 g
렌즈 후드	HA036

- 길이: 프런트 엘리먼트부터 마운트 표면까지의 거리.
- 사양, 외관, 기능 등은 예고 없이 변경할 수 있습니다.

렌즈 장착 및 분리

렌즈 리어캡을 분리하십시오. 렌즈 장착 마크 ⑪과 카메라의 장착 마크를 맞추고 렌즈를 끼우십시오.

잠기는 소리가 나고 정지될 때까지 렌즈를 오른쪽으로 돌리십시오.
렌즈를 분리하려면 카메라의 렌즈 해제 버튼을 누른 상태에서 렌즈를 반대쪽으로 돌리십시오.

- 렌즈는 카메라 전원을 끈 상태에서 장착하거나 분리하십시오.

- 자세한 내용은 사용 중인 카메라의 사용설명서를 읽어 주십시오.

초점 모드 전환(그림 ①, ② 참조)

카메라에서 원하는 초점 모드를 선택합니다.

수동 초점의 경우는 초점조절 링 ⑨을 돌려서 원하는 초점으로 조절합니다.

자세한 내용은 사용 중인 카메라의 사용설명서를 읽어 주십시오.

- AF 모드로 촬영할 때 피사체에 따라서는 자동초점이 작동하기 어려울 수 있습니다.

주밍(그림 ①, ② 참조)

줌 링 ⑥을 돌려서 초점 거리(줌 위치)를 원하는 위치로 조절합니다.

줌 잡금 메커니즘(그림 ①, ③, ④ 참조)

초점 거리 28mm 위치에서 줌 링 ⑥이 회전하지 않도록 고정할 수 있습니다.

■ 줌 잡금 설정(그림 ③ 참조)

초점거리 눈금 ⑦의 28mm를 초점거리 마크 ⑧에 맞춥니다.

줌 잡금 스위치 ⑩을 줌 링 쪽으로 누릅니다.

■ 줌 잡금 해제(그림 ④ 참조)

줌 잡금 스위치 ⑩를 카메라 쪽으로 누릅니다.

- 확대하려면 잠금을 해제한 후에 줌 링을 돌려 주십시오.

렌즈 후드(그림 ①, ⑤ ~ ⑦ 참조)

베이어낫형 렌즈 후드 ①가 표준으로 부속되어 있습니다.

렌즈 후드는 사진에 유해한 산란광을 방지해 주므로 바르게 후드를 장착하고 촬영하시길 권장합니다.

■ 렌즈 후드의 사용(그림 ⑤, ⑥ 참조)

후드의 후드 장착위치 마크 ②를 렌즈의 후드 해제 마크 ⑤에 맞추십시오.

후드 ①를 화살표 방향으로 돌려서 후드 잡금 마크 ③와 후드 해제 마크 ⑤를 맞추십시오.

■ 렌즈 후드의 수납(그림 ⑦ 참조)

렌즈 ①를 꺼꾸로 장착해서 수납할 수 있습니다.

후드의 후드 잡금 마크 ③와 렌즈의 후드 해제 마크 ⑤를 맞추십시오.

후드 ①를 화살표 방향으로 돌려서 후드 장착위치 마크 ②와 후드 해제 마크 ⑤를 맞추십시오.

- 후드 ①를 바르게 장착하지 않으면 촬영 화면 가장자리가 어두워질 수 있습니다.

촬영상의 주의

- 최단 초점거리를 단축하기 위해 인터널 포커싱(IF) 방식을 채택했습니다. 따라서 무한원 이하 거리에서 촬영할 때 다른 포커싱 방식을 사용하는 렌즈보다 시야각이 넓어질 수 있습니다.
- 플래시를 사용할 때에는 렌즈 후드를 분리하고 피사체에서 가능한 한 멀리 떨어져 주십시오. 사용하는 렌즈와 플래시에 따라서는 렌즈에 의해 플래시 빛을 차단돼 화면 아랫 부분이 어두워지는 경우가 있습니다.
- 일부 카메라에서는 표시 방식의 차이로 인해 표시되는 값과 사양에 기재된 최대 및 최소 조리개 값이 다른 경우가 있습니다. 이것은 오류가 아닙니다.
- 이 제품과 카메라의 호환성에 관한 정보는 당사 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. <https://www.tamron.jp/en/support/>

오랫동안 사용하기 위하여

- 렌즈 표면의 먼지 등을 제거할 때에는 불러어나 부드러운 브러시를 사용하십시오. 렌즈를 직접 만지지 마십시오.
- 프런트 엘리먼트의 렌즈 표면은 수분이나 유분이 묻지 않도록 코팅되어 있습니다. 이 코팅은 발수성이 있으므로 프런트 엘리먼트를 청소할 때는 렌즈 클리너 등을 사용하지 말고 마른 헝겊을 사용해 주십시오.
- 리어 엘리먼트의 렌즈 표면을 클리닝할 때는 시판용 렌즈 클리닝 페이퍼나 깨끗한 면직물 또는 마이크로파이버 클로스(안경닦이용 헝겊 등)에 렌즈 클리너를 묻혀서 렌즈 표면의 중심부터 바깥쪽으로 가볍게 닦아내십시오. 실리콘 클로스는 사용하지 마십시오.
- 렌즈 배럴을 클리닝 하려면 실리콘 클로스를 사용하십시오. 벤진이나 시너 등 유기용제는 절대로 사용하지 마십시오.
- 곰팡이는 렌즈의 천적입니다. 렌즈는 청결하고 선선하며 건조한 곳에 보관하십시오. 렌즈 케이스에 넣어서 보관할 때에는 실리카겔 등 시판용 건조제를 함께 넣어두고 보관 중이라도 가끔 교체하십시오.
- 렌즈와 카메라 간 인터페이스 접점은 만지지 마십시오. 렌즈와 카메라의 접점에 먼지가 끼거나 더러워져 접촉 물량이 되면 신호가 올바르게 전달되지 않고 오작동의 원인이 됩니다.
- 온도가 급변하면 카메라 및 렌즈 내부에 결로 현상이 생겨 고장 원인이 될 수 있습니다. 결로 현상을 방지하려면 비닐 봉지 등에 기기를 넣고 밀봉하십시오. 주위와 비슷한 온도가 되면 비닐 등에서 꺼내서 평소대로 사용할 수 있습니다.

TAMRON**한국어**

TAMRON 렌즈 사용 시 안전상의 주의

안전하게 사용하기 위해서는 본 제품을 사용하기 전에 반드시 "TAMRON 렌즈 사용 시 안전상의 주의"를 읽어 주시기 바랍니다.

읽으신 후에는 필요할 때 언제든지 참조할 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.

주의 사항은 위험 정도에 따라 다음과 같이 두 가지로 분류했습니다.

**경고**

엄수하지 않거나 바르게 실행하지 않으면 사망이나 중상 사고로 연결될 수 있는 주의 사항입니다.

- 이 렌즈나 장착한 카메라를 통해서 태양 등의 강한 빛을 직접 보거나 촬영하지 마십시오. 설명, 렌즈나 카메라의 손상, 발화 등의 위험이 있습니다.
- 렌즈를 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
렌즈나 카메라가 손상될 수 있습니다.
- 렌즈는 어린아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
렌즈를 떨어뜨리거나 넘어뜨리면 다칠 수 있습니다.

**주의**

엄수하지 않거나 바르게 실행하지 않으면 부상이나 물손 사고로 연결될 수 있는 주의 사항입니다.

- 직사광선이 닿는 장소나 자동차 안 등 고온이 되는 장소에 렌즈를 두지 마십시오. 렌즈의 내부 부품이 손상되거나 화재 원인이 될 수 있습니다.
- 렌즈를 사용하지 않을 때는 반드시 렌즈 캡을 장착하십시오.
- 카메라에 렌즈를 장착할 때는 반드시 바르게 장착하고 확실하게 고정하십시오.
렌즈를 바르게 장착하지 않으면 잘 분리되지 않거나 떨어져 손상되거나 다칠 수 있습니다.
- 이 렌즈는 사진 촬영 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 렌즈를 삼각대에 장착한 상태로 운반하지 마십시오.