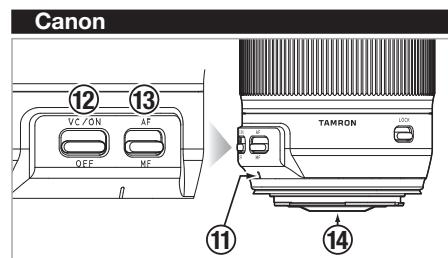
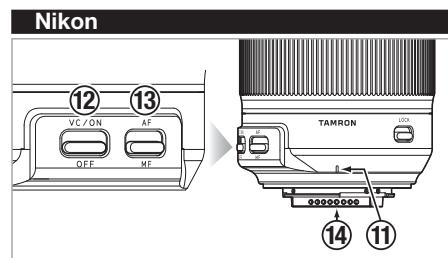
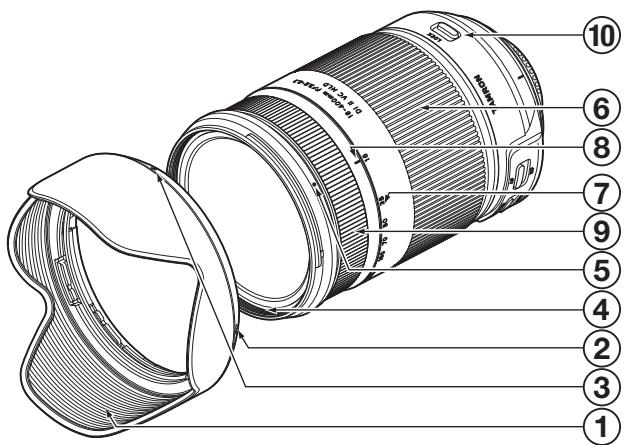
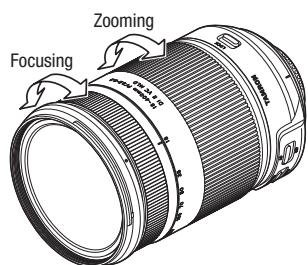
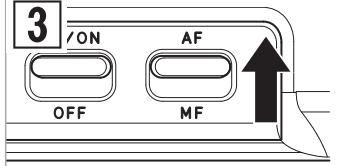
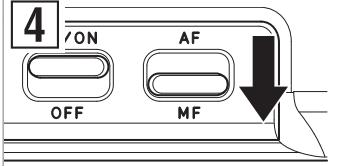
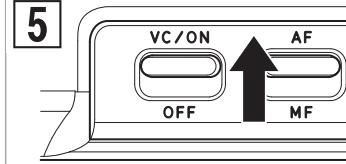
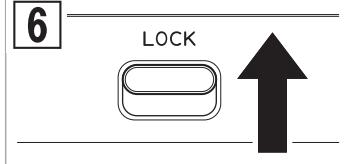
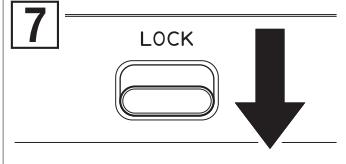
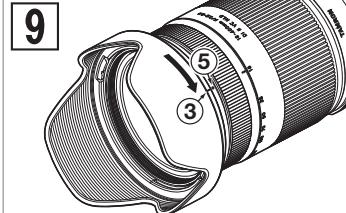
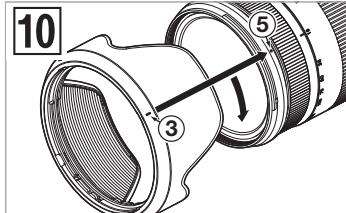


TAMRON

Model: B028 Owner's manual

18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD

(for Nikon, Canon)

1**2****3****4****5****6****7****8****9****10**

- * The CE Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
- * Das CE-Zeichen entspricht der EC Norm.
- * La marque CE est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).
- * La marca CE es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).
- * Il marchio CE attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).
- * CE 标志表示符合欧洲共同体(EC)指标



The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

ÍSLENSKA

Þakka þér fyrir að kaupa Tamron linsuna sem nýjustu viðbótna við ljósmyndabúnaðinn þinn. Áður en þú notar nýju linsuna þína, skaltu lesa innihald þessarar handbókar vandlega til að kynnast linsunni og réttu tæknini við að taka eins góðar myndir og mögulegt er. Með réttri meðhöndlun og umhíðu mun Tamron linsan gera þér kleift að taka fallegar og spennandi myndir í mörk árt.

- Útskýrir varúðarrádstafanir sem hjálpa til við að koma í veg fyrir vandamál.

- Útskýrir það sem bú þarf að vita til viðbótar við helstu aðgerðir.

HEITI ÍHLUTA (Sjá mynd 1, ef ekki tilgreint)

① Linsuhlíf	② Samstillingarmerki fyrir áfestingu hlífar
③ Læsingarmerki fyrir hlíf	④ Síuhringur
⑤ Losunarmerki fyrir hlíf	⑥ Aðdráttarhringur
⑦ Brennividdarkvarði	⑧ Brennividdarmerki
⑨ Fókushringur	⑩ Rofa aðdráttarlássins
⑪ Merki fyrir linsufestingu	⑫ VC (titringsjófnumar) rofi
⑬ AF/MF rofi	⑯ Tengi á milli linsu og myndavélar

HELSTU FORSKRIFTIR

	B028
Brennividd	18-400 mm
Hámarks ljósop	F/3,5-6,3
Sjónarhorn	75'33" - 4"
Linsupþbygging	11/16
Lágmarks fókusfjárlægð	0,45 m (17,7")
Hámark stækkunarhlutfall	1:2,9 (þegar 400 mm linsu)
Síusterð ø	72 mm
Lengd	121,5 mm* (4,8")
Pvermál ø	79 mm (3,1")
Pyngd	705 g* (24,9 oz)
Linsuhlíf	HB028

- * Gildin eru forskriftir fyrir Nikon vörur.

Lengd: Fjarlægð frá framhlíð linsu framan að yfirborð festingar.

Lágmarks fókusfjárlægðin gæti breyst ef myndavélin er notuð í „live view“ ham.

Eiginleikar og útlit linsa sem skráð eru í eigendahandbókini geta breyst án fyrirvara.

LINSAN FEST VIÐ OG FJARLÆGÐ

Fjarlægð aftari hettuna af linsunni. Samstiltlu áfestingarmerki linsunnar ⑪ og festingarmerki myndavélarinnar, settu linsuna síðan í.

Snúðu linsunni réttssælis þar til hún smellur í og læsist. (Snúðu rangsælis á Nikon tegundum.)

Til að fjarlægja linsuna skaltu snúa linsunni í gagnstæða átt meðan þú yfir á sleppihann linsunnar á myndavélinni.

- Slökktu á myndavélinni áður linsan er sett í eða fjarlægð.

- Ef um er að ræða Canon myndavélar á að samstilla með EF linsumerkinu (raudum hring).

- Lestu leiðbeiningahandbók myndavélarinnar til að fá frekari upplýsingar.

SKIPT YFIR Í FÓKUSHAM (Sjá myndir 1, 3 & 4)

Til að taka mynd með sjálfvirkum fókus (AF) skaltu stilla AF/MF rofann ⑬ á „AF“.

Til að taka mynd með handvirkum fókus (MF) skaltu stilla AF/MF rofann ⑬ á „MF“, notaðu síðan höndina til að snúa fókushringnum og setja myndina í fókus.

- Reynið ekki að snúa fókushringnum ⑨ með handaflí þegar stillt er á AF ham. Það getur valdið skemmdum á vélbúnaðinum inni í linsunni.

- Erfitt getur verið að fá sjálfvirkan fókus til að virka í AF stillingunni en það fer eftir viðfangsefninu.

- Lestu leiðbeiningahandbók myndavélarinnar til að fá frekari upplýsingar.

VC BÚNAÐUR (Sjá myndir 1 & 5)

VC (titringsjófnumar) búnaðurinn dregur úr óskýrleika mynda af völdum fríhendismyndatökum.

Hvernig nota á VC

Þegar þú notar VC skaltu stilla VC rofann ⑫ á KVEIKT.

Yttu ljósopslokunum hálfa leið niður og staðfestu að myndin í glugganum sé stöðug áður en myndin er tekin.

• VC ER VÍKUR VIÐ EFTIRFARANDI AÐSTÆÐUR

- Illa upplýstir staðir
- Staðir bar ljósmyndun með flassi er bönnuð
- Staðir þar sem fóttesta er óstöðug

• EKKI ER VÍST AÐ VC VIRKI NÆGILEGA VEL VIÐ EFTIRFARANDI SKILYRÐI

- Þegar mynd er tekin úr ókutæki sem hrístist mikil
- Myndataka meðan á meðan myndavélin hreyfist mikil
- Myndataka með notkun þrifótar
- Stilltu VC rofann á SLÖKKVA þegar þú tekur myndir með peruljósmyndun (bulb photography) (langvarandi útsetning). Annars gæti VC valdið bilun.

- Myndin í myndglugganum gæti orðið óskýr fyrst eftir ljósopslokunum er ýtt hálfu leið niður. Þetta er vegna efnisþáttu VC og ekki vegna bilunar.
- Þegar VC rofinn er stillt a KVEIKJA er hægt að taka farri myndir vegna örknunar sem það notar frá myndavélinni.
- Stilltu VC rofann á SLÖKKVA meðan á myndatökum stendur þegar myndavélinni er halddið með einverju öðru en hendinni (t.d. þrifasti).

- Ekki fjarlægja linsuna úr myndavélinni á meðan VC er á. Ef linsan er fjarlægð á meðan VC er á, getur heyst smellur í linsunni ef hún er hrist. Þetta er ekki bilun. Ef linsan er fest á myndavélinu og kveikt er á myndavélinni, hættir hljóðið.

- Í Nikon myndavélum með innbyggðu flassi er slökkt á VC meðan á hléðslu innbyggða flassins stendur.

AÐDRÁTTUR (Sjá myndir 1 & 2)

Snúðu aðdráttarhring ⑥ linsunnar til að stilla brennividdina sem hentar myndinni meðan þú horfir í gegnum myndagluggann, taktu síðan myndina.

LÆSIBÚNAÐUR AÐDRÁTTAR (Sjá myndir 1, 6 & 7)

Hægt er að læsa aðdráttarhringnum á brennividd 18 mm til að hindra að hann snúist.

• Stilling aðdráttarhringarinnar (Sjá mynd 6)

Samstiltlu 18 mm á brennividdarkvarðanum ⑦ og brennividdarmerkið ⑧.

Ytið rofa aðdráttarlássins ⑩ í LESA stöðuna.

• Losun aðdráttarhringarinnar (Sjá mynd 7)

Ytið rofa aðdráttarlássins ⑩ í átt að myndavélinni.

- Til að nota aðdráttinn, skaltu opna læsinguna og snúa aðdráttarhringnum.

LINSUHLÍF (Sjá myndir 1, 8 til 10)

Linsuhlíf er bayonet-gerð fylgir sem staðalbúnaður.

Víð mælum með því að hlífin sé höfð á við myndatökum til að draga úr flökkuljósi sem getur haft áhrif á myndina.

• Notkun linsuhlífarinnar (Sjá myndir 8 & 9)

Samstiltlu áfestingarmerki hlífarinnar ② á hlífinni við losunarmerki linsuhlífarinnar ⑤ á linsunni.

Snúðu hettunni í þá átt sem örín vísar þar til læsingarmerki hlífarinnar ③ fellur að losunarmerki hlífarinnar ⑤.

• Skorðun linsuhlífarinnar (Sjá mynd 10)

Þú getur skorðað linsuhlífina með því að festa hana öfugt á.

Samstiltlu læsingarmerki hlífarinnar ③ á hlífinni við losunarmerki linsuhlífarinnar ⑤ á linsunni.

Snúðu hettunni í þá átt sem örín vísar þar til áfestingarmerki hlífarinnar ② fellur að losunarmerki hlífarinnar ⑤.

- Athugaðu að jaðar ljósmyndarinnar getur dökknad ef hlífin er ekki fest á réttan hátt.

VARÚÐARRÁDSTAFANIR VIÐ MYNDATÖKUR

• Innra fókuserki (IF) er notað til að ná lágmarks fókusfjárlægð. Af þessum sökum er myndatökusviðið viðóra en við á um linsur sem nota önnur fókuserki, þegar teknar eru myndir í fjarlægð sem er styttri en óendanleg.

- Fjarlægðu alltaf hettuna þegar þú notar innbyggða flassið á myndavélinni við flassljósmyndun. Annars getur hettan eða linsan myrkvað jáðar myndarinnar. Við nærljósmyndun blokkar linsan sjálf flassið og dökkr hálfringur getur birst neðst á skjánum, jafnvel þegar linsuhetta er ekki notuð. Við mælum með því að þú notar utanaðkomandi fasseiningu frá myndavélaframleiðanum fyrir flassljósmyndun.

- Mismunur á skjákerfum myndavéla getur valdið því að mismunandi gildi komi fram sem eru ólik hámarks og lágmarks ljósopsgiðunum í forskriftinni. Þetta er ekki visbending um villu.

- Notkun með myndavélum með spegillausri, víxlanlegri linsu er ekki tryggð.

TIL AÐ TRYGGJA LANGTÍMA ÁNAEGJU

• Fjarlægðu ryk og óhreinindi af linsunni með því að nota blásara eða mjúkan bursta. Ekki snerta linsuna með fingrunum.

• Þegar fingraför eða ólia hafa fest á linsunni, skaltu stríjka létt af henni með linsuhreinsipappír, bleyttu síðan vel þveginn bómullarklút eða örfrefjarklút (kreinsíklút fyrir gleraugu o.s.frv.) í linsuhreinsi og burrkaðu létt yfir yfirborð linsunnar frá miðju. Ekki nota sílikonklút.

• Hreinsaðu linsubolinum með því að nota sílikonklút. Notaðu aldrei bensen, þynni eða önnur lífræn leysiefni.

• Mygla er meiriháttar vandamál hvað varðar linsur. Geymu linsuna á hreinum, köldum og þurrum stað. Þegar þú geymir linsuna í linsuhulstri, skaltu geyma hana með þurrkefni og skipta af og til um þurrkefni.

• Ekki snerta tengin á milli linsunnar og myndavélarinnar. Ef ryk eða blettir valda vandamálum hvað varðar tengingar, eru merkin ekki send á réttan hátt milli linsu og myndavélar og bilanir geta komið fram.

• Ef hitast breytist skyndilega, getur raki myndast í myndavélinni og linsunni og valdið bilunum. Til að koma í veg fyrir þetta, skaltu setja búnaðinn í plastspoka eða svipað látt. Eftir að búnaðurinn hefur aðlagast umhverfishitanum, skaltu fjarlægja hann úr pokanum og nota hann eins og venjulega.

 **Förgun raf- og rafeindabúnaðar á heimilum.** Förgun á notuðum raf- og rafeindabúnaði (gildir í Evrópusambandinu og öðrum Evrópulöndum með aðskildum söfnunarkerfum)

Betta tákni merkir að þessari vörðu megi ekki farga með heimilissorpi.

Bess í stað skal skila henni til endurvinnslu á raf- og rafeindabúnaði.

Ef nýjar vörur eru keyptar, ætti að afhenda dreifingaraðilanum vöruna eða skila henni í söfnunarkerfi fyrir raf- og rafeindabúnaði.

Með því að tryggja að vörurnni sé rétt fargað, kemur þú í veg fyrir hugsanlegar neikvæðar afleiðingar fyrir umhverfi og heilsu manna, sem annars kunna að hljófast af rangri förgun vörurnar eða hlutum hennar.

Ef vörurni er fargað ólöglega, kann það að valda viðörlögum. Til að fá nánari upplýsingar um endurvinnslu vörurnar, skaltu hafa samband við yfirvöld á þínum stað, sorþögunarþjónustuna eða verslunina þar sem þú keyptir vörurna.

TAMRON**ÍSLENSKA**

Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron linsum

Til að tryggja örugga notkun skaltu lesa „Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron linsum“ og handbókina áður en varan er notuð.

Eftir lesturinn skaltu geyma þær á stað þar sem auðvelt er að nálgast þær gerist þess þörf. Varúðarleiðbeiningunum er skipt niður í eftirfarandi tvo flokka eftir því hversu mikla hættu er um að ræða.



VIÐVÖRUN

þetta á við um leiðbeiningar þar sem það getur valdið dauða eða alvarlegum meiðslum ef þeim er ekki fylgt eða þær eru framkvæmdar rangt.

- Ekki má skoða eða taka myndir af sólinni eða öðrum sterkum ljósgjafa með þessari linsu eða myndavélinni sem linsan er fest á.
Sé það gert getur það leitt til sjóntaps, annarra skemmda á linsunni eða myndavélinni, eða elds.
- Ekki má taka í sundur, lagfæra eða breyta linsunni.
Það gæti skemmt linsuna eða myndavélina.
- Geymið linsuna þar sem lítil börn nái ekki til.
Hætta er á meiðslum ef linsan dettur niður.



VARÚÐ

þetta á við um leiðbeiningar þar sem það getur valdið líkamstjóni eða líkamsskaða ef þeim er ekki sinnt eða þær eru framkvæmdar rangt.

- Ekki má setja linsuna í beint sólarljós eða skilja hana eftir á mjög heitum stað eins og inni í bíl. Það gæti skemmt innri hluta glersins eða valdið eldsvoða.
- Settu alltaf lokið á linsuna þegar hún er ekki í notkun.
- Þegar linsan er fest á myndavélina þarf að ganga úr skugga um að linsan hafi verið rétt fest við myndavélina og sé vel læst.
Ef linsan er ekki vel fest, gæti verið erfitt að fjarlægja hana eða hún gæti dottið af og valdið skemmdum eða meiðslum.
- Ekki má nota linsuna fyrir neitt annað en ljósmyndun.
- Ekki má flytja linsuna á meðan hún er enn föst við þrifót.