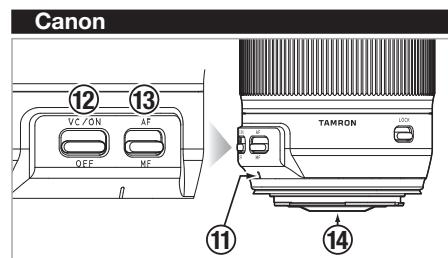
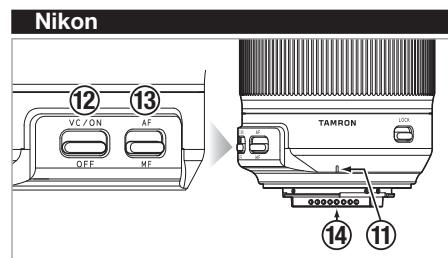
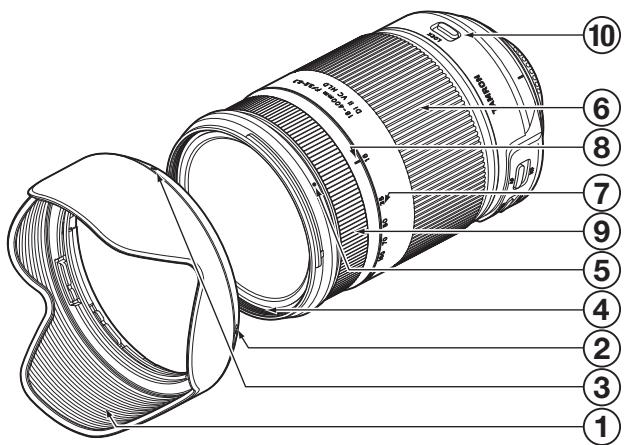
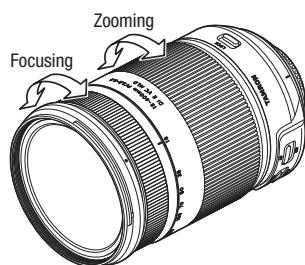
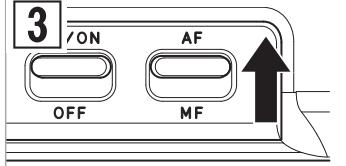
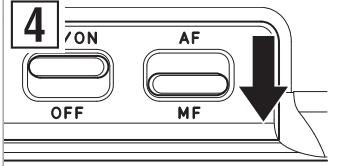
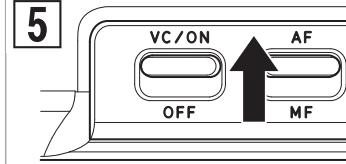
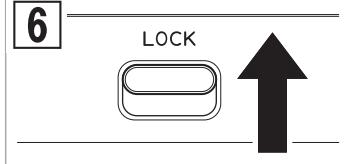
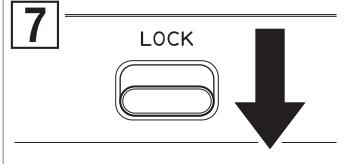
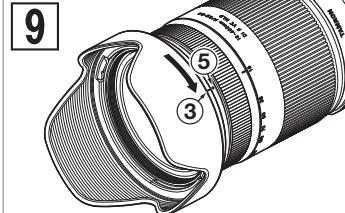
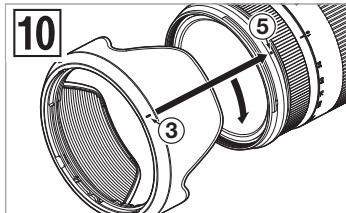


TAMRON

Model: B028 Owner's manual

18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD

(for Nikon, Canon)

1**2****3****4****5****6****7****8****9****10**

* The CE Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).

* Das CE-Zeichen entspricht der EC Norm.

* La marque CE est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).

* La marca CE es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).

* Il marchio CE attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).

* CE 标志表示符合欧洲共同体(EC)指标

The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

Русский

Благодарим вас за приобретение объектива Tamron, который стал последним прибавлением к арсеналу вашей фотоаппаратуры. Прежде чем приступить к использованию вашего нового объектива внимательно прочтите содержимое данного руководства пользователя, чтобы ознакомиться с функциями объектива и с принципами получения снимков наивысшего качества. При должном обращении и уходе ваш объектив Tamron прослужит долгие годы и подарит вам множество запоминающихся и волнующихся снимков.

- Меры предосторожности, которые помогут избежать проблем.
- То, что вам следует знать в дополнение к основным операциям.

НАЗВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ (см. рис. 1, если не указано иное)

① Бленда объектива	② Метка для присоединения бленды
③ Метка для фиксации бленды	④ Кольцо для фильтра
⑤ Метка для высвобождения бленды	⑥ Кольцо зуммирования
⑦ Шкала фокусных расстояний	⑧ Метка фокусного расстояния
⑨ Кольцо фокусировки	⑩ Переключатель блокировки зума
⑪ Метка крепления объектива	⑫ Выключатель VC (компенсации вибрации)
⑬ Переключатель AF/MF	
⑭ Контакты в соединении между объективом и фотокамерой	

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	B028
Фокусное расстояние	18-400 мм
Максимальная апертура	F/3.5-6.3
Угол зрения	75'33" - 4"
Конструкция объектива	11/16
Минимальное расстояние фокусировки	0,45 м (17,7 дюйма)
Максимальное увеличение	1:2,9 (при 400 mm)
Диаметр фильтра Ø	72 мм
Длина	121,5 мм* (4,8 дюйма)
Диаметр Ø	79 мм (3,1 дюйма)
Масса	705 г* (24,9 унций)
Бленда объектива	HB028

- * Значения являются техническими характеристиками изделия для Nikon. Длина: Расстояние от переднего края объектива до поверхности байонета. Минимальное расстояние фокусировки может изменяться, если фотокамера используется в режиме визирования по экрану. Описанные в данном руководстве пользователя функции и внешний вид объектива могут меняться без уведомления.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ И СНЯТИЕ ОБЪЕКТИВА

Снимите с объектива заднюю крышки. Совместив метку крепления объектива ⑪ с меткой крепления на фотокамере, вставьте объектив. Поворачивайте объектив по часовой стрелке, пока он не зафиксируется со щелчком. (В случае модели для Nikon поворачивайте против часовой стрелки.) Для того чтобы снять объектив, поворачивайте его в противоположном направлении, удерживая нажатой кнопку высвобождения объектива на фотокамере.

- Перед присоединением или снятием объектива выключайте питание фотокамеры.
- В случае использования фотокамеры Canon совмещайте с меткой для объектива EF (красный кружок).
- За подробной информацией обратитесь к руководству по эксплуатации своей фотокамеры.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ФОКУСИРОВКИ (см. рис. 1, 3 и 4)

Для съемки с автофокусировкой (AF) установите переключатель AF/MF ⑬ в положение "AF". Для съемки с ручной фокусировкой (MF) установите переключатель AF/MF ⑬ в положение "MF", после чего, поворачивая кольцо фокусировки, фокусируйте изображение.

- В режиме AF не пытайтесь поворачивать кольцо фокусировки ⑨ вручную принудительно. Это может привести к повреждению механизма внутри объектива.
- В режиме AF работа автофокусировки зависит от объекта съемки и иногда может быть затруднена.

• За подробной информацией обратитесь к руководству по эксплуатации своей фотокамеры.

МЕХАНИЗМ VC (см. рис. 1 и 5)

Механизм VC (компенсации вибрации) уменьшает размытие изображения при съемке с рук.

■ Применение функции VC

Для применения функции VC установите выключатель VC ⑫ в положение ON. Перед тем, как сделать снимок, нажмите на кнопку спуска затвора наполовину и убедитесь, что изображение в видоискателе стабилизировано.

● Функция VC эффективна в следующих условиях

- Плохое освещение
 - Места, где запрещено использование вспышки
 - Места, где нельзя принять устойчивое положение
- Результат работы функции VC может быть недостаточным в следующих условиях
- Съемка из сильно трясущегося транспортного средства
 - Съемка с чрезмерным перемещением фотокамеры
 - Съемка со штатива
 - При съемке с выдержкой от руки (с длинными выдержками) устанавливайте выключатель VC в положение OFF. В противном случае работа функции VC может вызвать неисправность.

- Сразу же после нажатия на кнопку спуска затвора наполовину изображение в видоискателе может стать размытым. Это обусловлено принципами работы функции VC и не является признаком неисправности.
- Если выключатель VC установлен в положение ON, с помощью фотокамеры можно будет сделать меньше снимков из-за увеличения потребления энергии.
- Если при съемке фотокамера удерживается не руками (например, штативом), устанавливайте выключатель VC в положение OFF.

- Не снимайте объектив с фотокамеры при включенной функции VC. Если объектив снимается при включенной функции VC, при соприкосновении объектива могут быть слышны щелчки. Это не является признаком неисправности. После установки объектива на фотокамеру и включения питания фотокамеры щелчки прекратятся.
- В фотокамерах Nikon со встроенной вспышкой во время зарядки вспышки функция VC выключается.

ЗУММИРОВАНИЕ (см. рис. 1 и 2)

Глядя через видоискатель фотокамеры, поверните кольцо зуммирования ⑥ объектива, чтобы установить подходящее для снимка фокусное расстояние, затем снимайте.

МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ ЗУМА (см. рис. 1, 6 и 7)

Кольцо зума можно заблокировать при фокусном расстоянии 18 мм, чтобы предотвратить его вращение.

■ Установка блокировки зума (см. рис. 6)

Совместите метку 18 мм на шкале фокусных расстояний ⑦ с меткой фокусного расстояния ⑧. Переместите переключатель блокировки зума ⑩ в положение LOCK (БЛОКИРОВКА).

■ Снятие блокировки зума (см. рис. 7)

Переместите переключатель блокировки зума ⑩ в направлении фотокамеры.

- Для зуммирования снимите блокировку и поворачивайте кольцо зуммирования.

БЛЕНДА ОБЪЕКТИВА (см. рис. 1, 8 – 10)

Бленда объектива с байонетным креплением поставляется в стандартной комплектации.

Рекомендуется выполнять фотосъемку с правильно присоединенной блендой, поскольку бленда объектива отсекает паразитные лучи, которые могут отрицательно влиять на качество снимка.

■ Применение бленды объектива (см. рис. 8 и 9)

Совместите метку для присоединения бленды ② на бленде с меткой для высвобождения бленды ⑤ на объективе.

Поворачивайте бленду в направлении стрелки, пока метка для фиксации бленды ③ не совместится с меткой для высвобождения бленды ⑤.

■ Хранение бленды объектива (см. рис. 10)

Бленду объектива можно расположить в положении хранения, присоединив ее в развернутом положении.

Совместите метку для фиксации бленды ③ на бленде с меткой для высвобождения бленды ⑤ на объективе.

Поворачивайте бленду в направлении стрелки, пока метка для присоединения бленды ② не совместится с меткой для высвобождения бленды ⑤.

- Учитите, что в случае неправильного присоединения бленды возможно затмение периметра фотоснимка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СЪЕМКИ

• Для обеспечения минимального расстояния фокусировки применяется система внутренней фокусировки (IF). По этой причине при съемке на расстояниях, меньших бесконечности, диапазон съемки шире, чем у других объективов, в которых применяются другие системы фокусировки.

• Если при съемке со вспышкой используется вспышка, встроенная в фотокамеру, обязательно снимайте бленду. В противном случае бленда или объектив могут затенять периметр снимка. При макросъемке препятствовать свету вспышки может сам объектив, в результате чего в нижней части экрана может появляться полуокруглая тень, даже если бленда объектива не используется. При съемке со вспышкой рекомендуется применять внешнюю вспышку, поставляемую производителем фотокамеры.

• Вследствие различий в системах индикации фотокамер, возможно отображение значений апертуры, отличающихся от максимального и минимального значений, указанных в технических характеристиках. Это не свидетельствует об ошибке.

• Работоспособность с беззеркальными фотокамерами со сменным объективом не гарантируется.

ЧТОБЫ ОБЪЕКТИВ СЛУЖИЛ ДОЛГО И БЕЗ ПРОБЛЕМ

• Сдувайте с объектива пыль и загрязнения специальной грушей или удалайте их мягкой щеточкой. Не прикасайтесь к линзам объектива пальцами.

• Если на линзах объектива присутствуют отпечатки пальцев или другие жирные загрязнения, слегка протрите их имеющимися в продаже бумажными чистящими салфетками для линз, смочите тщательно промытую хлопчатобумажную салфетку или салфетку из микроволокна (тканевую чистящую салфетку для линз и т.п.) в жидкости для чистки линз, а затем слегка протрите поверхность линз, начиная от центра. Не используйте силиконовые салфетки.

• Очищайте корпус объектива силиконовыми салфетками. Никогда не используйте зефир, разбавитель или другие органические растворители.

• Серьезной проблемой для объективов является плесень. Храните объектив в чистом, прохладном и сухом месте. Если объектив хранится в футляре, кладите в футляр имеющийся в продаже влагозаглушки и время от времени заменяйте этот влагозаглушки.

• Не прикасайтесь к контактам в соединении между объективом и фотокамерой. Нарушение контакта из-за присутствия пыли или загрязнений препятствует правильной передаче сигналов между объективом и фотокамерой, вследствие чего возможно возникновение неисправностей.

• При резком изменении температуры внутри фотокамеры и объектива возможно образование конденсата, который может вызвать неисправности.

Чтобы предотвратить это, поместите оборудование в герметичный пластиковый пакет или другой подобный футляр. Когда температура оборудования сравняется с окружающей, извлеките его из пакета и пользуйтесь им как обычно.



Утилизация электрического и электронного оборудования в частных домовладениях. Утилизация электрического и электронного оборудования (применяется в Европейском союзе и других странах Европы с системами раздельного сбора отходов)

Этот знак указывает на то, что данное изделие не следует считать бытовыми отходами.

Такие изделия следует собирать отдельно от других отходов для переработки, как электрическое и электронное оборудование.

Если приобретены новые изделия, то данное изделие можно при удобном случае передать дистрибутору или в систему сбора отработанного электрического и электронного оборудования.

Обеспечивая правильную утилизацию изделия, вы поможете исключить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации этого изделия или его компонентов.

Утилизация данного изделия с нарушением правил может повлечь за собой штрафные санкции. Для получения дополнительной информации об утилизации данного изделия обратитесь в местное городское управление, службу сбора бытовых отходов или магазин, в котором вы приобрели изделие.

TAMRON**РУССКИЙ**

Указания по безопасной эксплуатации объективов Tamron

С целью обеспечения безопасной эксплуатации обязательно внимательно прочтите "Указания по безопасной эксплуатации объективов Tamron" и руководство до начала использования изделия. После прочтения сохраните их в надежном и легкодоступном месте, чтобы при необходимости воспользоваться ими для справки.

В зависимости от степени существующей опасности предупреждающие инструкции делятся на следующие две категории.



ВНИМАНИЕ

Обозначает инструкции, невыполнение или неправильное выполнение которых может привести к тяжелым травмам или смерти.

- Не фотографируйте и не смотрите через объектив или видоискатель фотокамеры, к которой он присоединен, на солнце или другие источники яркого света.
Это может привести к потере зрения, нанести прочий ущерб объектива или фотокамеры, или возгорание.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте объектив.
Это может вызвать повреждение объектива или фотокамеры.
- Храните объектив в недоступном для детей месте.
Падение объектива может нанести травму.



ОСТОРОЖНО

Обозначает инструкции, невыполнение или неправильное выполнение которых может нанести травмы или материальный ущерб.

- Не располагайте объектив под прямыми солнечными лучами и не оставляйте его в местах с чрезмерно высокой температурой, например, в автомобиле. Это может вызвать повреждение деталей внутри объектива или возгорание.
- Когда объектив не используется, обязательно надевайте на него крышку.
- Присоединяя объектив к фотокамере, проверяйте правильность присоединения и надежность его фиксации.
Неправильное присоединение объектива может затруднить его снятие или стать причиной его отсоединения и падения, которое может вызвать повреждение или нанести травму.
- Не используйте объектив в других целях, кроме фотосъемки.
- Не транспортируйте объектив, присоединенным к штативу.