

# TAMRON

## SP85mm F/1.8 Di VC USD


(for Nikon, Canon)

## SP85mm F/1.8 Di USD


(for Sony \*Models without the VC)

Model: F016

**1**

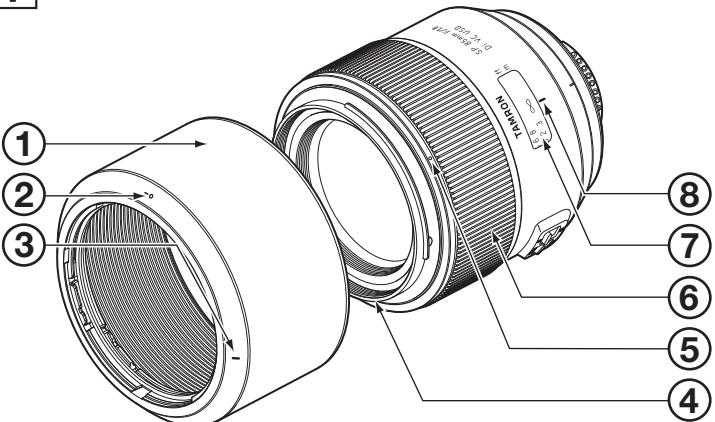


### Nikon

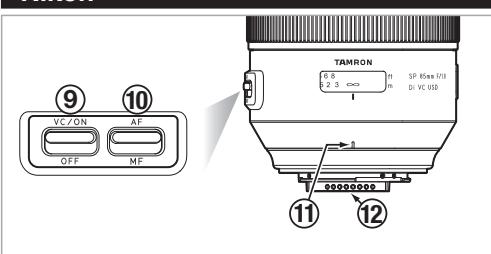


\* F016: This model is Built-in Motor

### Canon

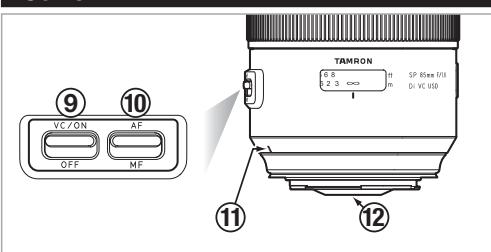

### Sony

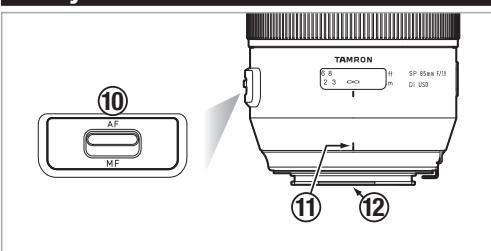

**2**



**3**



**4**




**5**




**6**




**7**

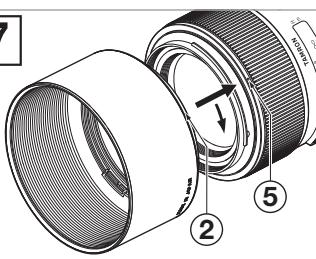

**8**

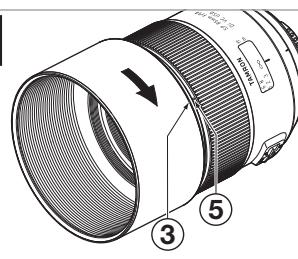

**9**

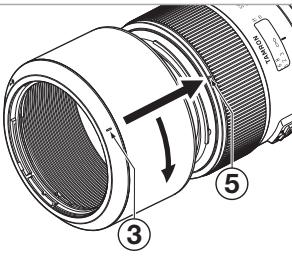

**CE**

\* The CE Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).

\* Das CE-Zeichen entspricht der EC Norm.

\* La marque CE est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).

\* La marca CE es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).


\* Il marchio CE attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).

\* CE 标志表示符合欧洲共同体(EC)指标

**CE**

The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.



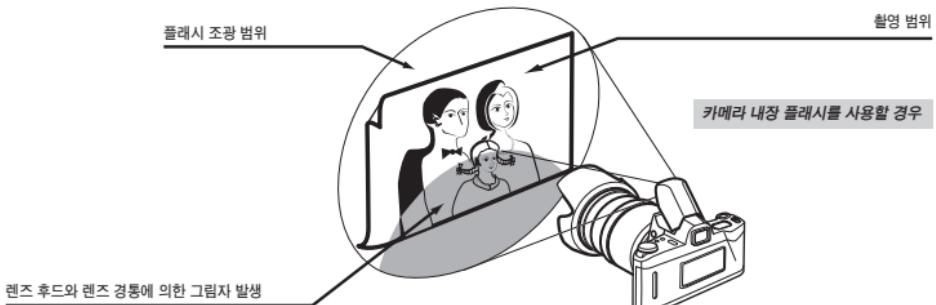

## ■ 카메라 흔들림 방지 방법

망원 영역에서 렌즈를 사용할 때, 카메라의 흔들임에 주의 하십시오.  
이미지 흐림 현상을 줄이려면 VC(Vibration Compensation) 스위치를 커십시오.

VC 기능을 사용하지 않고 이미지 흐림 현상을 줄이고 싶을 경우 아래의 사항을 참조 하십시오.

카메라 흔들림을 방지하려면, 디지털 카메라에서는 ISO 감도를 높게 설정하고, 필름 카메라에서는 고감도 필름을 사용하여 빠른 셔터 속도로 활영하면 효과적입니다. 또한, 삼각대나 모노포드를 사용하는 것도 효과적입니다.

카메라를 손으로 들고 활영할 때는 다리를 약간 벌리고, 똑바로 서서 팔꿈치를 몸에 붙이고 양손으로 카메라를 단단히 잡고 얼굴 가까이 대십시오. 가능하다면 벽이나 기둥 등에 기대거나 테이블 등에 카메라를 올려 안정시키십시오. 특히 카메리를 손으로 들고 활영할 때는 숨을 참지 멈추고, 셔터 버튼을 가볍게 누르면, 카메라 흔들림을 줄일 수 있습니다.

## ■ 카메라 내장 플래시 사용법

카메리의 내장 플래시를 사용할 때는 렌즈 후드나 렌즈 경통에 의해 빛이 차단되어 비네팅(원형 그림자)이 발생하므로 주의 하십시오. 카메리의 내장 플래시를 사용할 때는 렌즈 후드를 사용하지 마십시오. 렌즈 후드가 장착하지 않아도 렌즈 경통에 의해 빛이 차단되며 비네팅이 발생할 수 있으므로, 외장 플래시(핫 슈 또는 핸들 마운트형) 사용을 권장합니다. 비네팅의 원인인 초점 거리나 활영 거리 등의 조건은 카메리에 따라 달라집니다. 다양한 초점 거리와 활영 거리에서 비네팅이 발생하지 않는지 테스트한 후 활영하시길 권장합니다.

## Tamron 렌즈 사용 시 주의 사항

안전한 사용을 위해 제품 사용 전에 설명서와 다음의 주의사항을 자세히 읽어주세요.

설명서와 주의사항은 읽은 후 필요할 때 언제든지 참조할 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.  
이 설명서에서는 주의 사항을 다음의 두 가지로 분류했습니다.

### △ 경고

이것은 주의하지 않을 경우, 사망 또는 중상으로 이어질 수 있는 주의사항을 표시합니다.

### △ 주의

이것은 주의하지 않을 경우, 부상 또는 제품 손상으로 이어질 수 있는 주의사항을 표시합니다.

### △ 경고

- (1) 렌즈를 통해서 태양을 직접 보지 마십시오.  
실명될 위험이 있습니다.
- (2) 유아의 손이 닿는 곳에 렌즈를 방치하지 마십시오.  
렌즈가 떨어져 다치거나 스트랩이 목에 감겨 질식할 가능성이 있습니다.

### △ 주의

- (1) 직사광선이 닿는 장소에 렌즈를 방치하지 마십시오.  
렌즈에 반사된 빛이 한 곳에 집중되어 화재가 발생할 수 있습니다. 사용하지 않을 때는 반드시 렌즈 캡을 장착하십시오.

(2) 렌즈는 카메라에 올바르게 장착하고 단단히 고정하여 주십시오.

올바르게 장착하지 않으면 렌즈를 분리할 수 없거나 단단히 고정하지 않으면 떨어져 렌즈나 카메라가 손상되거나 부상 원인이 됩니다.

(3) 렌즈를 개조하거나 변조하지 마십시오.

(4) 사진을 활영할 때에는 렌즈 후드를 장착하여 불필요한 빛을 차단하여 주십시오.

\* 장착한 필터에 따라 후드 장착이 불가능할 수 있습니다.

\* 플래시 사용할 때 이미지 가장자리에 그림자가 발생하면 후드를 분리하십시오.

(5) 카메리에 장착한 렌즈에 과도한 하중이 걸리지 않도록 하십시오. 렌즈와 카메리의 마운트 부분이 손상될 수 있습니다.

대형 렌즈는 마운트 부분에 큰 하중이 걸리므로, 카메라를 조작하거나 옮길 때는 반드시 렌즈를 잡아 주십시오.

(6) AF 작동 중에는 초점 링이 회전합니다. 포커스 링이 회전할 때 만지지 마십시오. 또한, AF 모드에서 손으로 무리하게 포커스 링을 돌리지 마십시오.

렌즈나 카메라 내부가 손상될 위험이 있습니다.

(7) 사진 활영 이외의 용도에 렌즈를 사용하지 마십시오.