

グリーンシティ設定マニュアル

Windows 10 インターネット接続 編

(Ver 1.0.1)

設定に関するご質問等は、下記へお問合せください。

コールセンター

0120-150-676

9:00~19:00 (年中無休)



グリーンシティケーブルテレビ株式会社


ケーブルモデムとパソコンの接続及び確認

GC-Net にて Windows10 のパソコンを有線接続する場合、ケーブルモデムと LAN ケーブルを接続するだけで、設定の必要なくインターネットに接続できます。

以下の手順で接続頂き、インターネット接続できるかご確認下さい。

【ルーター未使用の場合】

配線イメージ

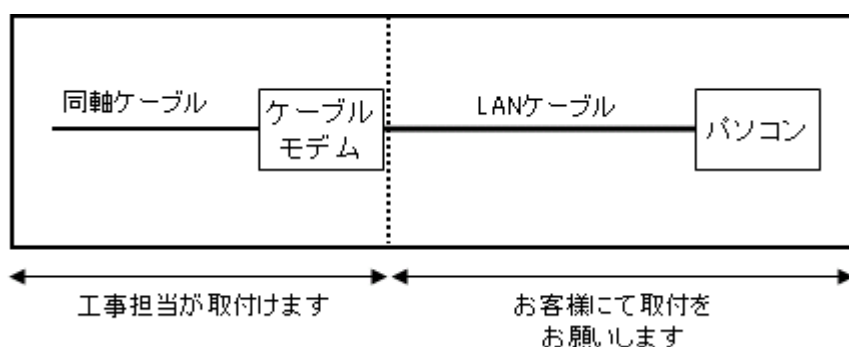


操作手順

1. パソコンの電源を切り、ケーブルモデムの電源コードを外します。
2. ケーブルモデムとパソコンを付属の LAN ケーブルで接続します。
※パソコン側の差込位置はパソコンの取扱説明書でご確認下さい。
3. ケーブルモデムの電源コードを接続します。
4. パソコンの電源を入れます。
5. ブラウザ (Edge など) を起動します。
6. インターネット接続が正常か (ホームページが表示されるか) をご確認下さい。

【ルーター使用の場合】

配線イメージ

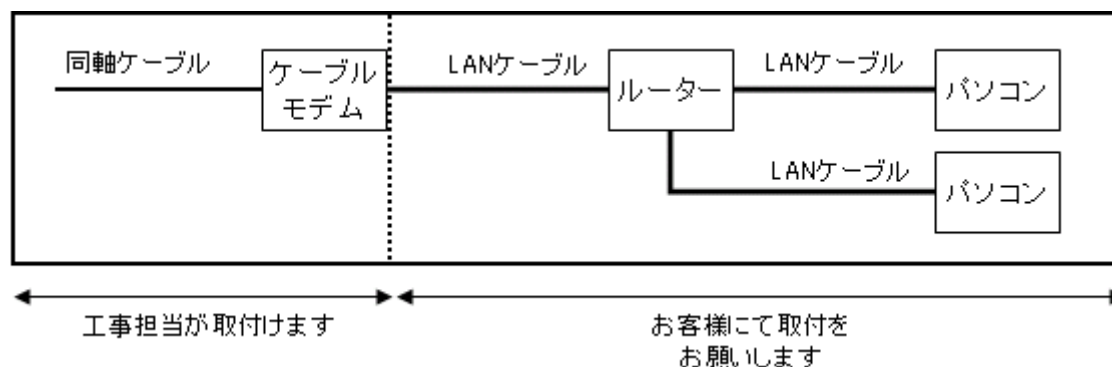

操作手順

1. パソコンの電源を切り、ケーブルモデムの電源コードを外します。
2. ルーターの電源コードを外し、ケーブルモデムとルーターを付属の LAN ケーブルに接続して下さい。
※有線ルーターの場合、ルーター・パソコン間の LAN ケーブルはお客様にてご用意をお願いします。
3. ケーブルモデム→ルーター→パソコンの順番に電源を入れて下さい
4. ブラウザ (Edge など) を起動します。
5. インターネット接続が正常か (ホームページが表示されるか) をご確認ください。

Windows10 無線接続設定方法

1. 無線ネットワークの一覧を表示




デスクトップ画面右下のタスクバーに表示されている Wi-Fi アイコンをクリックします。
画面右側に無線ネットワークの一覧が表示されます。

2. 接続する SSID を選択

接続する SSID(ネットワーク名)をクリックします。

(弊社 WiFi 機器本体の背面に貼付されているシールにて SSID をご確認ください。)

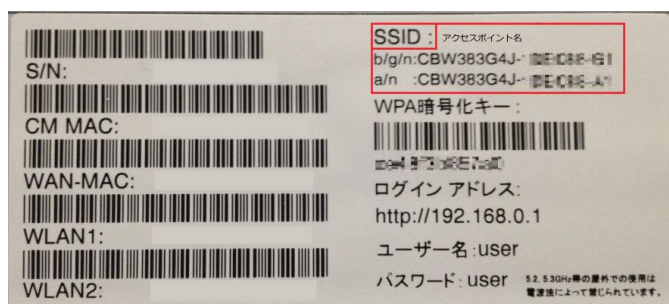

※ラベル記載と同じ名称の SSID を選択してください。



CBW~始まる SSID を選択し、「**接続(C)**」をクリックします。

4.パスワード（暗号化キー）を入力

WiFi 機器本体に貼付されているシールに記載されているパスワード（暗号化キー）を入力してください。




暗号化キーを入力し、「次へ(N)」をクリックします。

(機器本体ラベル「WPA 暗号化キー」バーコード欄下の文字列が該当します)

※大文字小文字区別される為、ラベル通りにご入力願います。



5. 「はい」をクリックします。

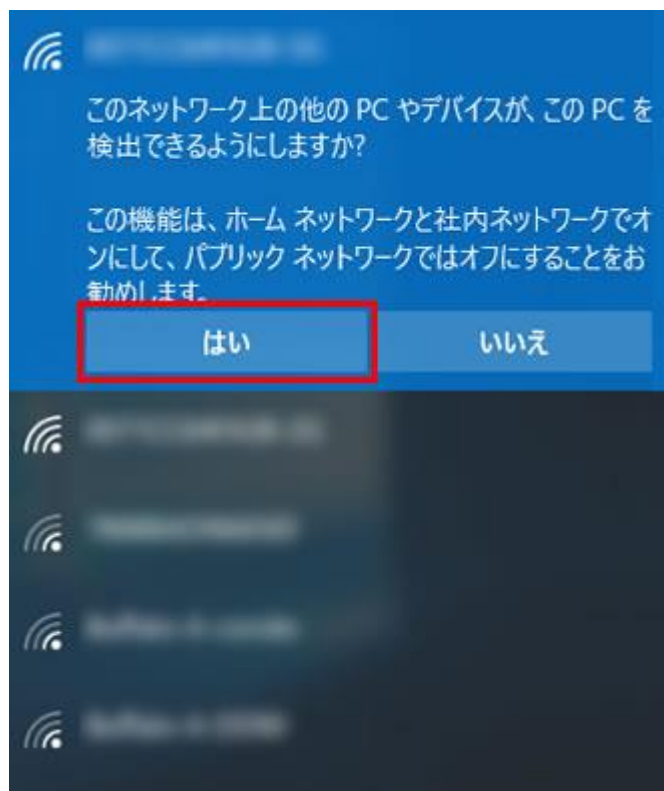

6. 接続状態を確認

接続設定を行ったネットワーク名（SSID）の右側に「**接続済み**」と表示されます。

これで無線 LAN 設定は完了です。

