

カウンタークリーン+

施工説明書

施工前にこの施工説明書を必ずお読みの上、正しく施工して下さい。


施工後はお客様にお渡しし、保管をお願いして下さい。

部品内容


ブラケット①	2	カバー	4	固定ネジ 十字穴付M4×20	2	Oリング	2
ブラケット②	2	パッキン	4	取付ねじ 十字穴付ねバッピンねM4.0×25	2		

取付方法


1. ブラケット①にOリングを挟み込み、取り付け位置に置きます。

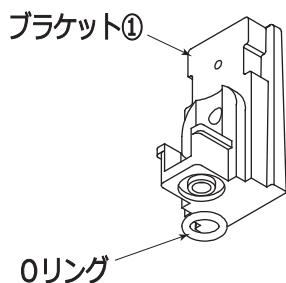


4. ブラケット①とブラケット②の間にパッキンがついていることを確認し、ガードプレートを差込み、固定ネジをドライバーでしっかりと締めてください。ガードプレート破損の恐れがありますので取り扱いには充分ご注意ください。ガードプレート取付後、カバーをブラケット①②に被せてください。

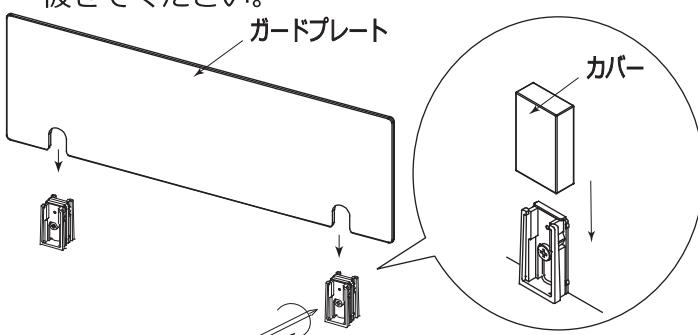

2. ワークトップのブラケット①を取付ける位置に下穴Φ4.5の穴を開けます。（下穴は必ずワークトップの芯材の入っている位置のワークトップのみに開けてください。）ブラケット①の向きを揃え、取付ネジで固定します。

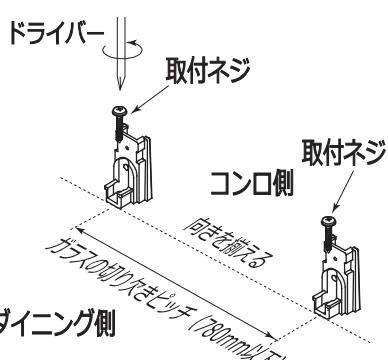


3. ブラケット①とブラケット②にパッキンをとりつけ、付属の固定ネジで軽く締めます。

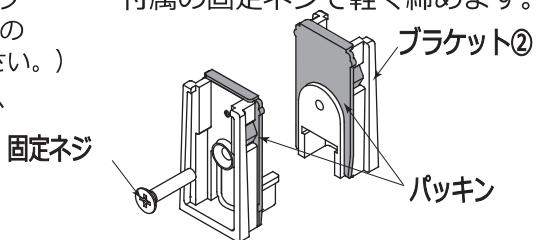

⚠ 取扱上の注意

- ブラケットの取付間隔はガードプレートの切り欠きピッチ(780mm以下)を厳守して下さい。
- ブラケットの取付ネジが緩んでいると大変危険です。ネジは必ず全て締めて下さい。
- 固定ネジは電気ドリル等を使わないで下さい。破損の恐れがあります。
- ガードプレートの表面がなめらかな方をコンロ、シンク側に取り付けて下さい。
- コンロ前に設置する場合は、コンロから必ず150mm離して設置してください。
- ガードプレートは強化ガラスで以下のサイズをご使用下さい。
- ガードプレートW901以上の場合は、ブラケットを追加して下さい。
- お手入れは、薄めた家庭用中性洗剤を使用し、やわらかい布等で汚れを落とし、きれいに拭きとて下さい。金属タフシや研磨剤入りの洗剤、シンナー等を使用しないで下さい。キズ付きや変色のおそれがあります。

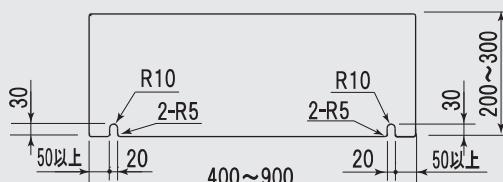

HARDWARE FOR HOUSING EQUIPMENT

Enomoto



E:kitchen
Original kitchen parts for professional