


(オーバータイプ) 取り付け方法

- 1) 六角ボルト①をうみ溝に差し込む。
- 2) ワッシャー②・六角ナット③で固定する。
- 3) カウンターにシンクを載せる
- 4) 下から止メ金具④を蝶ナット⑤でセットする。

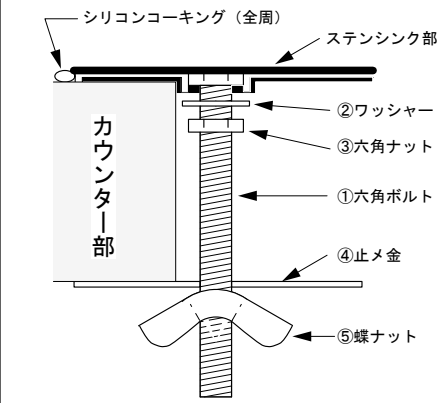

オーバーシンクの外アンダーシンクもございます。防露シート加工済

品名	ステンレスオーバーシンク
品番	CS-O-43
ISシリーズ E:kitchen	