



■室内灯(別売)の取り付け方

LED室内灯クリア(品番11-211)の取り付けが可能です。取り付ける際は、室内灯の説明書をお読みになってから、下の説明をご覧ください。ヨ8000の室内灯の取り付けには、**照明板は使用しません**。


- ①ボディを上へ引き上げ、床板 ②集電シューを、ニッパーなどで15mmの長さにカット
からはずします。




- ③イス部品に集電シューを
①外側から差し込み、
②ツメの下を通すように
して取り付けます。

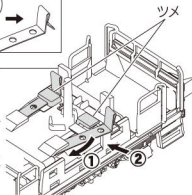

- ④室内灯ユニットの基板と
基板ホルダーを分解し、
付属の室内灯拡散板を
取り付けて図のように組
み直します。

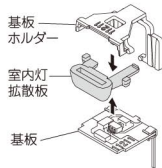

- ⑤室内灯拡散板を組み
付けた室内灯ユニ
ットを図のようにイス部
品へ取り付けます。

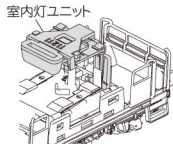


- ⑥ボディを元のよう
に組み立てて完了です。

■ダミーカプラーへの交換方法

お好みに応じ、次の手順で
付属のダミーカプラーに
交換が可能です。

車両裏のカプラーポケット
を側面から押して、床下
にはまっているツメをはずし、
カプラーポケットとカプラー
を取りはずします。

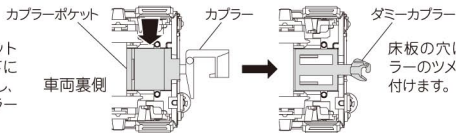

床板の穴にダミーカプ
ラーのツメをはめて取り
付けます。