



TR1

使用說明書

若使用上有任何問題請加入 DOD 免付費線上客服

LINE@帳號 ID: @dod.tw 或掃描下方 QRcode

*注意以下步驟請使用手機進行

1. 選擇下方選單「線上客服」
2. 或輸入問題關鍵字例：韌體更新
3. 立即顯示相關 FAQ



安全說明

關於產品

- 為了您的行車安全，請勿在行車時觀看影片或操作本產品。若要安裝及設定本產品，請先將汽車停放至安全的地方。
- 操作產品之前，請先閱讀本使用手冊。
- 請不要安裝在可能會對產品使用造成干擾的地方。
- 請不要在高溫和高度潮濕的環境中使用該產品。
- 請不要將此產品長期放置在陽光直射的地方，以免降低產品的壽命。無使用產品時，請將產品收納在常溫乾燥的環境下。
- 如果使用過程中機器出現故障，切勿自行拆卸、修復，請聯繫當地的產品經銷商。

關於汽車充電器

- 請使用原廠所提供的充電器，使用非原廠充電器可能會導致故障或危險。
- 請不要不斷地插入和取出汽車充電器，避免損壞。
- 當手潮濕時，請不要觸摸汽車充電器。
- 如果汽車充電器損壞，請不要自行嘗試修復它，應立即更換。

關於電池

- 部分機型產品有內置電池，請避免在高溫環境中使用。
- 因電池即使未使用時也會自動放電，故當機器需要長時間閒置時，請將主機放於常溫乾燥的環境下，避免電池過分放電處於低電狀態導致無法開機，如發生主機無法開機，請將主機連接電源充電幾分鐘後再開啟。

其他說明

產品升級

請進入 DOD 官網下載最新的軟體。在下載最新軟體時，請先查看系統版本(如果主機當前軟體版本高於官網發布的版本時，建議不要更換軟體)。

- 將主機內的記憶卡用讀卡機連接到電腦。
- 進入 DOD 官網搜尋【對應產品型號】支援→更新與下載，下載完成並執行解壓縮後，將更新檔複製到記憶卡根目錄。
- 複製完成後，將記憶卡插入主機，連接電源後，機器會自動運行升級程序，升級完成後機器會自動開機。

關於記憶卡

- 記憶卡為消耗性產品建議約每兩週進行記憶卡格式化較可確保記憶卡工作正常，在進行格式化前請將所需檔案另存於其他儲存空間，格式化後所有於記憶卡中的檔案皆會消失。
- 建議使用 Class C10 U3 V30 以上、MLC 製程記憶卡(寫入次數 3000~10000)。記憶卡容量視機型而定：可支援至 128GB 的記憶卡，並不保證所有 SDXC 記憶卡可與本裝置相容。
- 在開機狀態時，請勿直接取出記憶卡。當您要取出記憶卡之前，建議您務必先將本裝置關機，以免損壞記憶卡裡的錄影檔案。




注意：

記憶卡為消耗性物件，需視使用情況更換新卡。

機身與螢幕顯示

※ 機身與螢幕顯示功能因機型而異

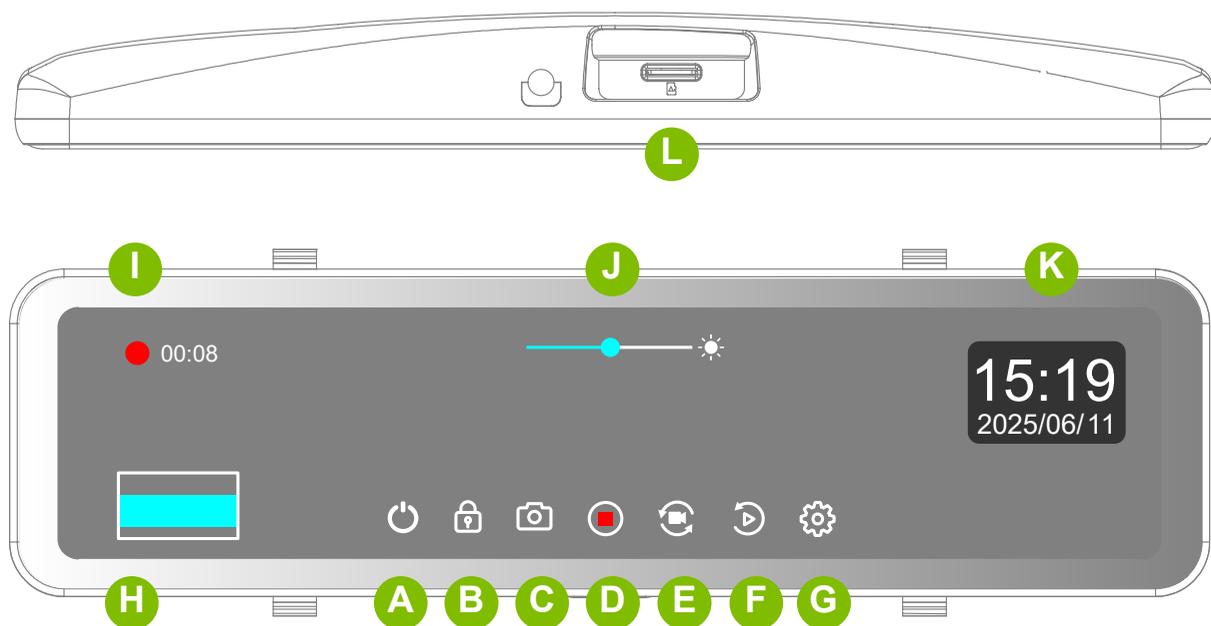

- | | |
|---------------|-------------|
| A. 螢幕休眠 | G. 設定選單 |
| B. 緊急鎖檔鍵 | H. 鏡頭顯示視角位置 |
| C. 錄影中抓拍 | I. 錄影時間 |
| D. 開始錄影/停止錄影 | J. 螢幕亮度調節 |
| E. 切換前後鏡頭顯示畫面 | K. 時間日期 |
| F. 回放模式 | L. 記憶卡 |

注意：



- 記憶卡：請依照槽圖示方向插入記憶卡至主機內，為確保記憶卡可正常使用，請在第一次使用時先用主機進行格式化記憶卡。
- 鏡頭顯示視角調整：手指輕壓於螢幕並上下滑動調整。
- 電源鍵：關機狀態下長按 3 秒開機，開機狀態下長按 3 秒關機；在待機模式下，輕按此鍵可開啟/關閉螢幕進入休眠。



安裝及使用說明

安裝位置與走線方式

※圖形僅供參考，以實物為準

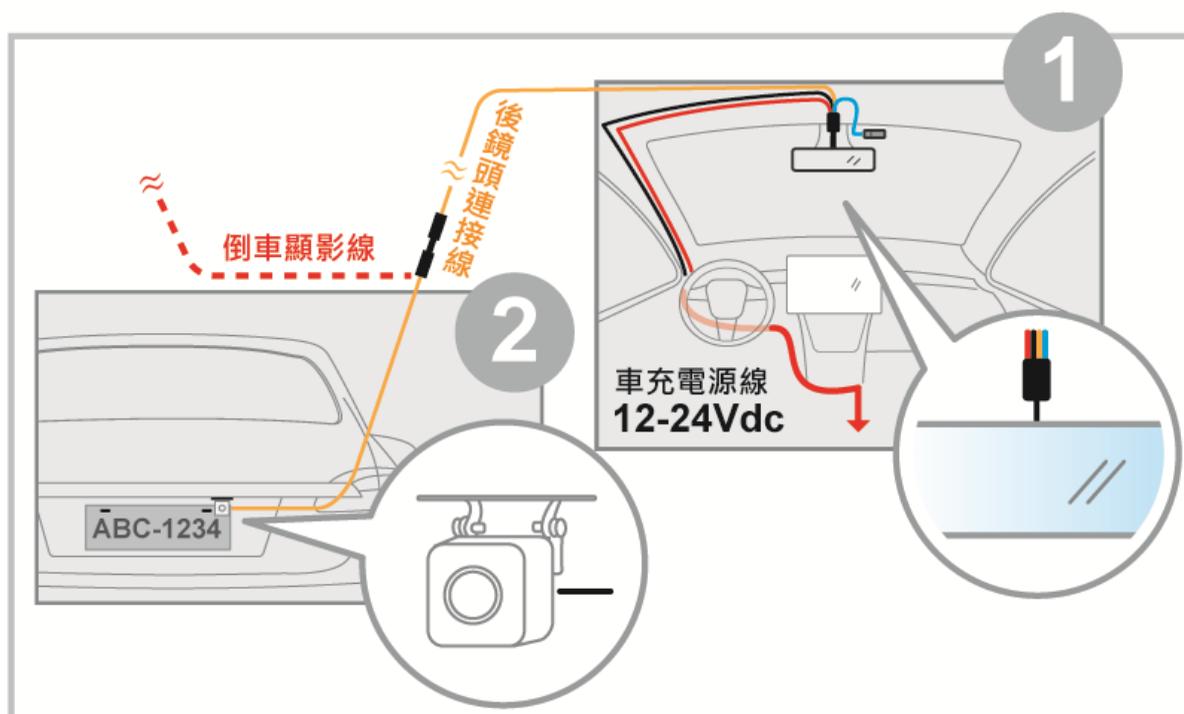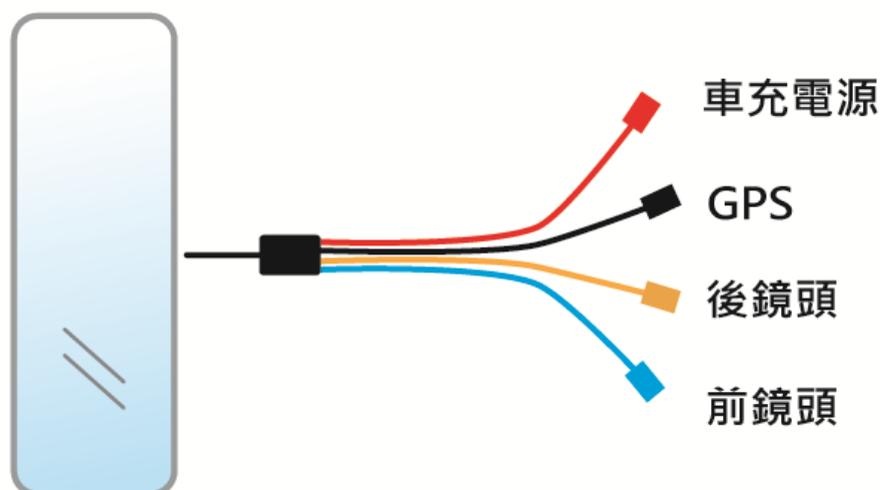

清潔擋風玻璃

安裝

後視鏡主機：先將主機固定於專用支架上，再拆下原車後照鏡，並將支架安裝至原後照鏡位置。

前鏡頭：裝在前擋風玻璃適當的位置，以不阻擋駕駛視線與安全為主。

後鏡頭：為避免後擋風玻璃因隔熱紙、反光或天候等因素，影響電子後視鏡畫面清晰程度，建議安裝於車外車牌上方位置。



注意:

- 如果汽車擋風玻璃內外有油漬、指紋或其他髒汙，請先擦拭乾淨後再安裝。
- 安裝鏡頭時，請慎選擺放位置。切勿將主機或鏡頭放在會阻礙開車視線或影響安全氣囊正常運作的位置。
- 後鏡頭如裝於車外，請定期清潔擦拭，確保鏡頭不受灰塵、水漬等髒汙影響電子後視鏡畫面清晰程度。
- 後鏡頭如裝於車外，下雨時可能因水珠殘留的物理現象，導致電子後視鏡畫面模糊。

調整鏡頭角度

可輕扭鏡頭調整角度。

GPS 天線(G-Mouse)

測速點數據須由 GPS 天線連接數據線進行更新，為方便拆裝，請勿安裝於 A 柱、車殼或其他較隱密位置，且 GPS 定位訊號會受遮蔽物或金屬隔熱紙，影響導致訊號不穩或異常。

記憶卡

請依照記憶卡槽圖示方向插入記憶卡至主機內，為確保記憶卡可正常使用，請在第一次使用時先用主機進行格式化記憶卡。

※格式化會刪除記憶卡裡所有資料，請先將重要資料留存。

連結電源

連接電源前，**請務必先將主機與前後鏡頭線連接安裝完成**，最後才連接電源至汽車，降低主機與前後鏡頭損壞機率。

開啟與關閉

發動車輛時機器將自動開機並開始錄影，並於車輛熄火斷電時自動關閉。



注意：

- 請使用原廠車充以避免因規格不符合所造成的損壞。
- 特定車款於車輛熄火時並不會立刻斷電，此情形可能造成機器持續耗電，進而造成車輛電池耗盡，建議可選購低電壓保護取電線配合使用。

恆定電源

若您的行車記錄器連接至恆定電源，在引擎熄火後只要將電源拔除即可關機。

觀看影片

影片將存於記憶卡中，可經由本機使用回放模式觀看亦可將卡插置電腦上觀看。

卡內檔案將分類如下：

- 循環錄影片段：影片長度視使用者設定而異。
- 影片資料夾為 VIDEO
- 鎖檔資料夾為 EMERG

範例：

前鏡頭影片檔名: **20250815162946_000001F**

後鏡頭影片檔名: **20250815162946_000001R**

- 字串代表影片拍攝日期時間(依序為年月日 24 小時)

使用 WiFi

※ 此功能適用於有 WiFi 功能之機型。

請掃描 QR code 連結至 APP 商店下載最新版本「DOD Dashcam」APP 至您的智慧裝置。



Android



iOS

註:

- 因每款型號不盡相同，建議將智慧型裝置更新至最新版本。

連結說明

1. 按下機器上的 Wi-Fi 切換鍵，約 3 至 5 秒→開啟 AP 模式→使用手機或平板連接機器 Wi-Fi 並輸入密碼→連接完成後即可開始操作。

預設密碼: 12345678



2. 開啟 APP 後，點選相機圖示進入相機列表，點擊欲連接型號的連結圖示，即完成 APP 連接。
3. 或按照 APP 說明指南上的圖像步驟說明進行連結。

※掃描 QR code 連結至 DOD APP 功能說明影片



註:

- Wi-Fi 密碼僅需第一次連結時輸入，若無更改則下一次連結可跳過密碼輸入直接連結。
- 密碼可在APP內進行更改，限用英數半形字元，禁用符號及空格。
- Wi-Fi 連結訊號會因距離與環境而異，建議範圍為一公尺內。
- WiFi 開啟時，會強制暫停錄影。



① 切換前後鏡頭顯示

② 擷取當下畫面

③ 開啟/關閉錄音

④ 返回連結控制頁面

⑤ 檔案瀏覽

⑥ 開啟/關閉錄影

⑦ 設定

⑧ Google Map

*需開啟手機 GPS 功能

設定選單

※ 選單功能視機型而異，經由韌體更新增減或變更功能請參照隨韌體發布之更新說明。

按一次設定選單鍵【】進入錄影設定。

- 主界面顯示

可選擇開啟或關閉螢幕顯示時間/GPS/水印。

- 時間設定

在無法接收 GPS 的環境下，可手動調整時間及日期。

- 格式化

此功能將直接刪除所有資料並格式化記憶卡。

- 錄音

可選擇開啟或關閉錄音。

- 衛星狀態

GPS 收訊狀態顯示

- 測速照相提示

可選擇開啟或關閉測速照相。

註:

- 1.測速照相功能為行車記錄器附加功能，並非雷達類偵測工具。
2. GPS 主要提供的是水平定位（經度和緯度），道路重疊（如高架道路和平面道路），GPS 可能無法區分車輛所在的垂直層級。
- 3.測速照相警示功能僅供參考並請遵守交通規則。

- 音量

可自行調整音量大小。

- 螢幕亮度調整

- 螢幕自動休眠

可選擇開啟或關閉螢幕休眠。

- 浮水印設定

可選擇影片上顯示資訊浮水印。

- Wi-Fi

- 車牌設定

- 循環錄影

錄影片段將被剪輯為每 1/3/5 分鐘片段儲存至記憶卡，記憶卡存滿後最新錄影片段會自動覆蓋時間最舊的錄影片段。

- 倒車顯影模式選擇

可選擇一般畫面/切換全景。

- 後鏡頭鏡像

- 重力感應

當主機在錄影模式下，遇汽車緊急剎車或強烈顛簸時，將會鎖定錄影片段避免被循環錄影覆寫。

註：靈敏度可情況調整為高、中、低。若不當設置將有可能造成頻繁鎖檔現象產生，建議可將靈敏度調降。

- 衛星時間同步

- 時區設置

可選擇所在地時區。

- 停車監控設定(此功能需連接官方指定 ACC 低電壓保護線才會作用) 第一次使用，需手動至停車監控設定開啟，當偵測車輛 ACC 斷電後約 10 秒自動進入停車監控模式，車輛發動行進後，自動恢復為一般錄影模式。

1. 碰撞偵測：功能開啟後，當主機偵測外力撞擊時，行車記錄器會自動錄影 60 秒。
2. 縮時錄影：功能開啟後，會以每秒 1 拍持續錄影。



注意：

停車監控功能需連接官方指定 ACC 低電壓保護線，以免在使用過程中造成電瓶沒電。

- 語言設定

- 預設值
恢復出廠設定。

- 版本
可查看產品之韌體版本。

產品保固維修

DOD 保修服務		
產品	保固時間	備註
主機(含前鏡頭)	一年有限保固	1. DOD 產品，依據經銷商開立之發票日期起算，可享有期限內之保固服務。 2. 配件：其他隨主機售出之配件，如車充、連接線、支架等
後鏡頭	一年有限保固	
配件	六個月	

1. 消費者請妥善保存購買發票及保固卡以維護權益。
2. 無經銷商之銷售發票及保固卡時，概由 DOD 依產品之序號認定保固期限。
3. 更多產品保固政策，請參照 DOD 官網說明。

產品若有下列之情況，將不在保固範圍內：

- 因天災、人為不當的使用、拆解而造成的損毀或故障。
- 因意外摔落、浸水、火燒或電流所造成之損壞。
- 不當之安裝、接線、或使用非 DOD 認可、生產與販售之配件與組件造成之損壞。

產品保固證明

產品名稱/ Product	產品型號/ Model No.
產品序號/ Serial No.	購買日期/ Date of Purchase
	/ /
DOD 授權經銷商 / DOD authorized distributor	
	

Copyright ©2025 DOD Tech Co., Ltd.
All Rights Reserved

Under the copyright laws, this manual may not be copied,
in any way, shape, or form, without the written consent of DOD Tech Co., Ltd.

進口商：大虹國際電子有限公司
地址：桃園市大園區高鐵南路一段 119 號