


--	--

■ 取 付 け


1. 軸へはめ込む際は、内輪端面に力を掛けてください。外輪は絶対にたたかないでください。
2. 外輪外周部の矢印は、外輪かみ合い方向を示しています。
取付け前に必ずカムクラッチの回転方向が装置の回転方向と一致していることを確認してください。
3. キーは必ず平行キーを使用し、側面にガタのないように十分すり合わせてください。
キーの天井とキー溝の間にはスキマを空けてください。
4. エンドプレートやトメワ等でカムクラッチを軸方向に固定してください。
5. カムクラッチにスラスト荷重がかかる場合は、別途、スラスト荷重を受けるものを設けてください。
6. 使用雰囲気温度は-5℃～40℃の範囲です。これを越える場合は、弊社までご相談ください。
7. 内外輪の平行度、同心度が阻害されるような取付けや外輪に極端なオーバーハングロードが作用する取付けはさけてください。カムクラッチの作動不良の原因や寿命が著しく短くなります。
8. 外輪に取付けのスイングアームやギヤなどは、外輪の外周部（B寸法）とインロにして、外輪端面のタップ穴を使用してしっかりと取付けてください。インロ部の公差はH6 又はH7 にしてください。
9. 軸と内輪のハメアイは最大シメシロ 0.025 mmまでのシマリバメとしてください。
10. 逆転防止用カムクラッチとブレーキを併用してください。
MXカムクラッチだけでご使用になると、
被動側の逆転トルクや慣性力によって送り
精度にバラツキが生じる場合があります。

図 1 取付けの例

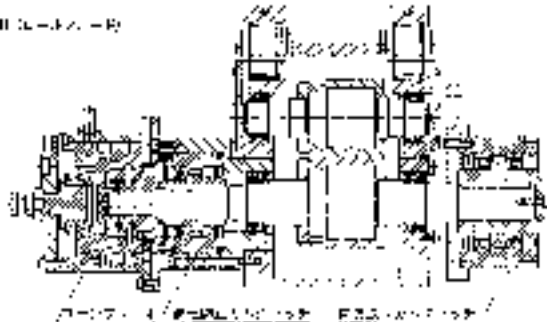

■ 潤 滑

1. (1)出荷時に潤滑油は封入されていません。ご使用前に潤滑油を注入してください。
(2)潤滑油は右表の銘柄のものまたはそれと同等品のものをご使用ください。
(3)極圧添加剤が入っているオイルはカムクラッチの寿命を短くします。絶対に使用しないでください。
2. 給油は下記の通りに行ってください。
(1)カムクラッチ外輪にある給油プラグを2箇所外してください。
(2)それらのプラグ穴を上に向け、同じ高さになるようにしてください。
(3)一方のプラグ穴から給油して、隣のプラグからオイルが出るまで注入してください。
(4)オイルが漏れないように、確実にプラグを締めてください。
3. 300 時間毎に古いオイルを排出し、内部を洗浄後、新しいオイルを注入してください。オイルの量が減ったり、汚れたままの状態で使用すると、カムクラッチの寿命が短くなります。
4. オイルの交換作業中、カムクラッチの内部に異物が混入しないようにしてください。異物が混入すると、カムクラッチが正しく機能しない場合があります。

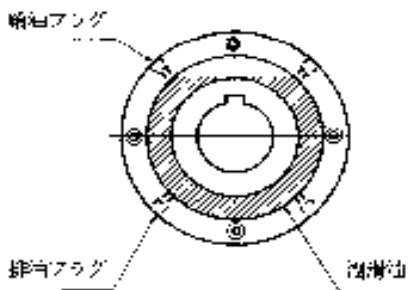

使用法	三和化成	出光興産
インデキシング	サミックアークディック オイルライト	ダフニーオイル CR10

■ 保証

● 保証範囲

下記の保証期間中に本取扱説明書に基づく正しい据付けが行われ、カタログもしくは別途協議により取り交わされた条件下で使用される場合に、当社製品に生じた故障は、故障部分の交換または修理を無償でおこないます。この保証は、あくまでお納めした製品単体についてのみであり、お客様の逸失利益およびその他拡大損害等については、ご容赦いただきます。なお、下記に該当する場合には、保証の範囲から除外致します。

1. お客様がこの取扱説明書に従って製品を正しく据え付けられなかった場合。
2. カタログに記載した条件やお客様との間で取決めた条件以外で使用された場合。
3. 製品と他の装置との連結に不具合があり故障した場合。
4. お客様で改造を加える等、当社製品の構造、機能及びメーカー用設定を変更された場合。
5. 当社又は当社指定工場以外で修理された場合。
6. お客様の保守管理が不十分で故障した場合。
7. この取扱説明書による正しい使用環境以外で製品をご使用になった場合。
8. 災害等の不可抗力や第三者の不法行為によって故障した場合。
9. お客様の装置の不具合が原因で、当社製品に二次的に故障が発生した場合。
10. お客様から支給を受けて組込んだ部品、お客様のご指定により使用した部品等が原因で故障した場合。
11. その他当社の責任以外で損害の発生した場合。

● 保証期間

工場出荷後 18 ヶ月又は使用開始後（お客様の装置への組込みも含めます）12 ヶ月の何れか短い方をもって、当社の保証期間と致します。保証期間経過後の調査や修理は、全て有償となります。なお、保証期間内に上記保証範囲外の事由により故障が発生した場合でも、調査及び修理は有償で賜りますので、ご購入先へお気軽にお申し付けください。

● その他

1. この取扱説明書の内容は、お断りなしに変更することがありますので、予めご了承ください。
2. この取扱説明書の内容につきましては、誤記や不備のないよう万全を期しておりますが、万一誤記または不備がございましたら、当社までご一報ください。